



53 cm Recycler[®]

Självgående motorgräsklippare

Modell nr. 20779—200000001 och uppåt

Bruksanvisning



Svenska (S)

Innehåll


	Sida
Inledning	2
Säkerhetsföreskrifter	3
Allmänna säkerhetsföreskrifter för gräsklippare ..	3
Ljudtryck	5
Ljudeffekt	5
Vibration	5
Symboler	5
Montering	7
Uppackning av klipparen	7
Montering av handtaget	7
Montering av startsnöre	8
Montering av utkastarplugg	8
Före start	9
Fylla på olja i vevhuset	9
Fyll på bensin i bränsletanken	9
Körning	10
Reglage	10
Starta motorn	10
Stanna motorn	11
Framdrivning	11
Inställning av klipphöjd	11
Använda gräsuppsamlaren	12
Körtips	13
Underhåll	14
Rekommenderat underhållsschema	14
Kontroll av oljenivå i motor	15
Byte av olja i motorn	15
Rengöring av undersidan på gräsklipparkåpan ..	16
Service av luftfilter	17
Underhåll av kniv	17
Justering av reglagekabel för framdrivning	19
Smörjning av hjulen	19
Rengöring under remkåpan	19
Tändstiftsbyte	19
Rengöring av kylsystemet	20
Rengöring av plugg och utkastare	20
Tömma ur bränsletanken	20
Felsökning	20
Förvaring	21
Preparering av bränslesystemet	21
Preparering av motorn	22
Allmänt	22
Fälla ner handtaget	22
Ta fram efter förvaring	22

Inledning

Tack för att du valt en Toroproduct. Vi vill att du ska bli helt nöjd med din maskin.

Läs bruksanvisningen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt. Informationen i bruksanvisningen hjälper dig och andra att undvika personskador och skador på produkten. Även om Toro konstruerar och bygger säkra produkter, så är det du som är ansvarig för att produkten används på rätt och säkert sätt.

Ha modell- och serienummer tillgängliga när du kontaktar din auktoriserade återförsäljare för att få hjälp, köpa Toro originalreservdelar eller vill ha annan information. Skylten med modell- och serienummer sitter på produkten enligt Figur 1.

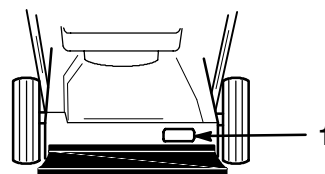

1064

Figur 1

1. Etikett med modell- och serienummer

Skriv produktens modell- och serienummer nedan:

Modellnr. _____
Serienr. _____

I handboken anges möjliga risker med särskilda säkerhetsmeddelanden som hjälper dig och andra att undvika personskador, i värsta fall döden. Signalorden **FARA**, **VARNING** och **FÖRSIKTIGHET** används för att ange risknivån.

FARA anger stor fara som leder allvarlig personskada eller döden om föreskrifterna inte följs.

VARNING anger fara som kan leda till allvarlig personskada eller döden om föreskrifterna inte följs.

FÖRSIKTIGHET anger fara som kan leda till mindre eller medelsvår personskada om föreskrifterna inte följs.

Två andra beteckningar används för att märka ut föreskrifter. **Viktigt** anger speciell mekanisk information och **Obs** anger allmän information värd att uppmärksamma.

Säkerhetsföreskrifter

Det är viktigt att du och andra användare av snöslungan läser och förstår innehållet i handboken innan motorn ens startas, så uppnås högsta säkerhet, bästa prestanda och ni lär känna maskinen. Var särskilt uppmärksam på varningssymbolen  som betyder FÖRSIKTIGHET, VARNING eller FARA — “föreskrifter för personlig säkerhet”. Läs anvisningarna eftersom de rör säkerheten. Personskador kan bli följden om föreskrifterna inte följs.

Allmänna säkerhetsföreskrifter för gräsklippare

Nedanstående föreskrifter har anpassats från ANSI/OPEI standard B71.1-1998 och ISO standard 5395:1990(E). Information och terminologi som är specifik för Toro-snöslungan står inom parentes.

Klipparen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följs inte säkerhetsanvisningarna nedan kan det leda till allvarliga och t o m dödliga skador.

Övning

- Läs bruksanvisningen noga. Bekanta dig ordentligt med reglagen och hur utrustningen ska användas innan den startas.
- Se tillverkarens anvisningar för korrekt hantering och montering av tillbehör. Använd endast tillbehör som godkänts av tillverkaren.
- Låt aldrig barn eller personer som inte kan anvisningarna använda klipparen.
- Kör aldrig om människor, särskilt barn, eller sällskapsdjur befinner sig i närheten. Stanna klipparen om någon kommer in på området.

Tragiska olyckor kan inträffa om föraren inte uppmärksammar att barn finns i närheten. Barn dras ofta till klipparen och där gräs klipps. Utgå **aldrig** från att barn befinner sig där du senast såg dem.

- Håll barn borta från klippområdet och under uppsikt av ansvarig vuxen.
- Var uppmärksam och stanna klipparen när barn kommer in på området.
- Var extra försiktig vid skymda hörn, buskage, träd och andra föremål som hindrar sikten.

- Kom ihåg att föraren är ansvarig för olyckor och faror som kan hota andra människor och deras ägodelar.

Förberedelser

- Bär alltid ordentliga skor och långbyxor vid klippning.
- Kör inte barfota eller med sandaler.
- Bär alltid skyddsglasögon eller glasögon med sidoskydd när ni kör klipparen.
- Undersök noggrant området där maskinen ska köras och ta bort stenar, pinnar, linor, ben och andra främmande föremål.
- **Varning: Bensin är mycket brandfarligt.** Vidtag följande försiktighetsåtgärder:
 - Förvara bränsle i som är avsedda för ändamålet.
 - Fyll bra på utomhus och rök inte vid påfyllning.
 - Fyll på bränsle innan motorn startas. Ta aldrig bort tanklocket och fyll inte på bränsle när motorn är igång eller när den är varm.
 - Försök inte starta motorn om bensin spillts ut utan flytta bort maskinen från området och undvik gnistkällor innan bensinångorna försvunnit.
 - Sätt tillbaka locken på tanken och dunken ordentligt.
 - Håll till utomhus om bränsletanken måste tömmas.
- Byt ut trasiga ljuddämpare.
- Inspektera alltid före körning att knivar, knivbultar och klippenhet inte är slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade blad och bultar i hela satser så att balanseringen bibehålls.
- Var försiktig med flerbladiga maskiner eftersom om ett blad roteras kan övriga blad också rotera.

Körning

- Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxidgas kan ansamlas.
- Klipp bara i dagsljus eller bra belysning.
- Se till att alltid ha bra fotfäste i slänter.
- Gå, spring aldrig.
- Håll ordentligt i handtaget.
- Klipp på skrå i slänter, aldrig uppför och nedför.
- Var mycket försiktig vid svängar i slänter.
- Klipp inte alltför branta sluttningar.
- Var mycket försiktig vid backning och när du drar klipparen emot dig.

- Titta bakåt och nedåt efter småbarn före och under klippning baklänges.
- Stanna kniven (knivarna) om klipparen måste vältas för transport, vid körning över annat än gräsytor och när klipparen transportera till och från området som ska klippas.
- Kör aldrig klipparen med skadade skydd och om säkerhetsanordningar saknas, t ex riktare och/eller gräsuppsamlare monterade.
- Ändra inte på motorns varvtalsregulator och övervarva inte motorn.
- Koppla ur alla kniv- och framdrivningskopplingar innan motorn startas.
- Starta motorn försiktigt enligt anvisningarna och med fötterna på ordentligt avstånd från kniven (knivarna).
- Tippa inte när motorn startas om inte klipparen måste tippas för att kunna startas. Tippa den i sådant fall inte mer än vad som är absolut nödvändigt och lyft bara del den som inte vänder mot föraren.
- Starta inte motorn när ni står framför utkastaren.
- Håll inte händer och fötter intill eller under roterande delar. Håll er alltid på avstånd från utkastaröppningen.
- Lyft och bär inte klipparen när motorn är igång.
- Stanna motorn och lossa tändkabeln.
 - innan utkastaren rensas,
 - innan klipparen kontrolleras, rengörs eller arbete utförs på den,
 - när något föremål körts på. Kontrollera om det uppstått skador och reparera innan klipparen startas och körs igen,
 - om klipparen börjar vibrera onormalt. Kontrollera omedelbart orsaken. Vibrationer är vanligen en varning för att något är fel.
- Stanna motorn
 - när du lämnar klipparen,
 - före bränslepåfyllning.
- Minska gasen medan motorn stannar och stäng av bränslet när klippningen är avslutad om motorn är försedd med bränslekran.
- Stanna kniven (knivarna) när grusgångar, trottoarer och vägar korsas.
- Stäng av motorn och vänta tills kniven stannat helt innan gräsuppsamlaren tas bort.
- Kör inte klipparen om ni är påverkad av alkohol eller mediciner.

Sluttningar är en huvudfaktor vid halk- och fallolyckor som kan leda till allvarliga skador. Alla sluttningar kräver extra uppmärksamhet. Klipp inte sluttningen om ni känner er osäker.

- Se upp för gropar, spår och knölar. Högt gräs kan gömma hinder.
- **Klipp inte** intill kanter, diken och strandkanter. Föraren kan tappa fotfästet eller balansen.
- **Klipp inte** vått gräs. Minskat fotfäste kan få er att halka.

Underhåll och förvaring

- Se till att muttrar, bultar (särskilt knivbultar) och skruvar är åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.
- Förvara aldrig maskinen med bensin i tanken i en byggnad där ångor kan komma i kontakt med öppen eld eller gnistor.
- Låt motorn kallna innan den ställs i ett slutet utrymme.
- Minska brandrisken genom att hålla motorn, ljuddämparen, batteriutrymmet och utrymmet där bensin förvaras rent från gräs, löv och fett.
- Byt för säkerhets skull ut slitna och skadade delar.
- Var extra försiktig vid hantering av bensin, ångor kan vara explosiva.
- Modifiera aldrig säkerhetsanordningar. Kontrollera deras funktion regelbundet.
- Håll klipparen ren från gräs, löv och annat skräp. Torka upp utspilld olja och bensin.
- Ändra aldrig hjulhöjd med motorn igång.
- Koppla alltid bort strömmen från elklippare före rengöring, reparation och justering.
- Gräsuppsamlarens delar slits, skadas och bryts ner, vilket kan göra att rörliga delar kommer i dagen och att föremål kan kastas omkring. Kontrollera delarna ofta, byt vid behov och använd delar som rekommenderas av tillverkaren.
- Klipparblad är vassa och kan skära. Linda in kniven (knivarna) eller bär handskar och var extra försiktig vid service av dem.
- Ändra inte inställningen av motorns varvtalsregulator och övervarva inte motorn.

Ljudtryck

Maskinen avger ett ekvivalent A-vägt ljudtryck vid förarens öra på 84,2 dB(A), grundat på mätningar av identiska maskiner enligt procedurerna i ANSI B71.5-1984.

Ljudeffekt

Maskinen avger en ljudeffekt på 97 LwA, grundat på mätningar av identiska maskiner enligt direktiv 84/538/EEC med tillägg.

Symboler


Varningstriangel —
symbolen i triangeln
anger faran



Varningssymbol




Läs bruksanvisningen




Konsultera den tekniska
handboken där
anvisningar för korrekta
serviceåtgärder finns




Håll er på säkert avstånd
från maskinen

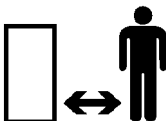

Håll er på säkert avstånd
från klipparen




Kastade och omkring-
flygande föremål —
Hela kroppen i farozonen

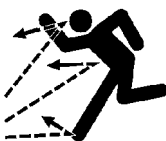

Vibration

Maskinen genererar maximal hand-arm vibration på 6,61 m/s², grundat på mätningar av identiska maskiner enligt procedurerna i ISO 5349.


Öppna och ta inte bort
säkerhetsskydd med
motorn igång

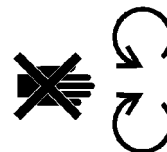


Roterande knivar kan
klippa av tår och fingrar.
Håll er på avstånd kniven
när motorn är igång



Använd bladförstyvning
vid mullning när klipparen
är försedd med mullnings-
plugg

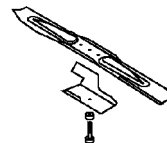

Transmission

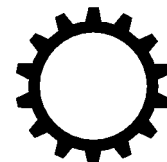


Olja



Till/kör



Koppla in

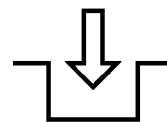


Kastade och omkring-
flygande föremål —
Sidomonterad rotor-
klippare. Se till att
avledaren sitter på plats



Stanna motorn innan ni
släpper handtaget



Timmätare/drifttimmar



Snabbt



Sakta




Minskar/ökar



Smörjpunkt




Motorstart

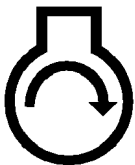


Stoppa motorn




Choke

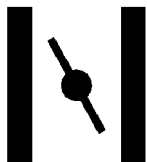

Koppla ur

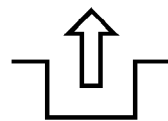

Batterikondition

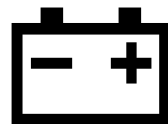

Bränsle



Neutral



Första växeln



Andra växeln



Tredje växeln



Kilpelement —
grundsymbol



Klippelement —
höjdställning




Vrid nyckeln i
tändningslåset



Snapspump (starthjälp)



Tryck tre gånger på
snapspumpen

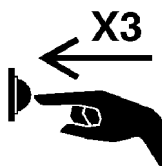

Deponera batterier på
korrekt sätt



Sätt i nyckeln i
tändningslåset



För reglage



Dra i snöret



Hjul



Framdrivning




Montering

Obs: Vänster och höger sida av klipparen bestäms av när föraren står bakom handtaget.

Uppackning av klipparen

VIKTIGT: Var extra försiktig vid upppackning och hantering av gräsklipparen och övre handtaget så att du inte dra, klämmer och skadar kablarna.

1. Ta bort utfyllnaderna i lådan och låt övre handtaget vila ovanpå gräsklipparen.
2. Lyft upp gräsklipparen ur lådan.
3. Lägg övre handtaget på marken bakom gräsklipparen med etiketten på handtaget vänd uppåt och reglage-kablarna mellan handtagsfästena.

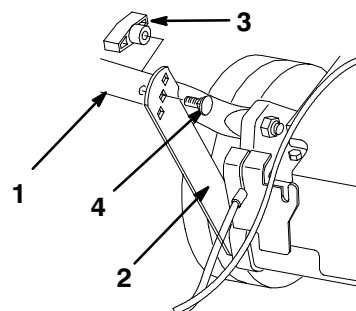

m-4272

Figur 2

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Undre handtag | 3. Vred |
| 2. Stödjärn | 4. Plan handtagsbult |

Montering av handtaget


1. Skruva loss de fyra handtagsbultarna (två av bultarna har plana huvuden och de andra två kurvade huvuden som passar mot undre handtaget (Fig. 2).

2. Vrid undre handtaget bakåt och stödjärnen uppåt och passa in järnen mot hålen i handtaget (Fig. 2).
3. Skruva fast handtaget mot stödjärnen med de två plana handtagsbultarna och två vred, med höjjusterings-hålen på järnen anpassade till din längd (Fig. 2)

VIKTIGT: Se till att kablarna inte sträcks eller kommer i kläm.

Obs: Höjden på handtaget kan justeras genom att handtagsbulten och vredet sätts i andra hål.

4. Trä ändarna på övre handtagsdelen över undre handtaget så att delarna sitter ihop (Fig. 3).

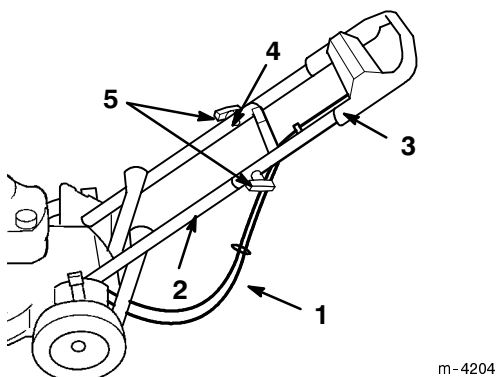

Figur 3


- | | |
|------------------|---|
| 1. Kablar | 4. Kurvad handtagsbult
(endast en visas i skissen) |
| 2. Undre handtag | 5. Vred |
| 3. Övre handtag | |

5. Se till att kablarna dras bakom och under undre handtaget enligt figur 3.

6. Fäst övre handtaget mot undre med två kurvade handtagsbultar och två vred (Fig. 3).

Montering av startsnöre

Dra startsnöret genom snörstyrningen på handtaget (Fig. 4).

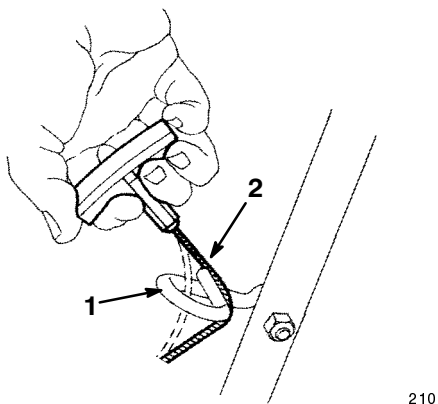


Figur 4

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Snörstyrning | 2. Startsnöre |
|-----------------|---------------|

Obs: Kläm bygeln mot handtaget så blir snöret lättare att installera.

Montering av utkastarplugg


1. Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat.
2. Öppna utkastarluckan genom att föra den bakåt (Fig. 5).

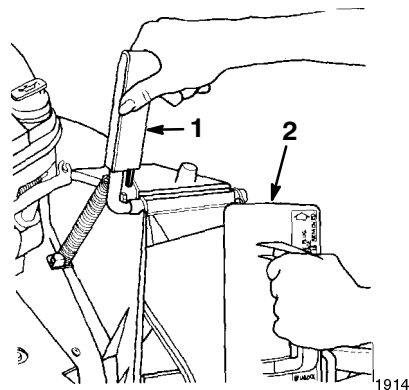

Figur 5

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Handtag till utkastarlucka | 2. Plugg (vriden medurs) |
|-------------------------------|--------------------------|

3. Håll utkastarhandtaget så att den fjäderbelastade dörren inte stängs när du sätter i pluggen.
4. Vrid pluggen något medurs medan den sätts in (Fig. 5).
Se till att etiketten på pluggen pekar uppåt.
5. Tryck in pluggen helt tills fjäderclipset längst ner på pluggen klickar i lås (Fig. 6).

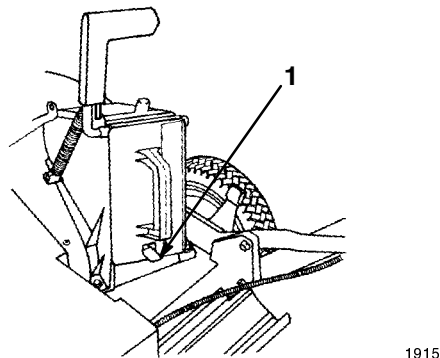

Figur 6

- | |
|---------------|
| 1. Fjäderclip |
|---------------|


6. Släpp handtaget på utkastarluckan så att det låser på överkanten av pluggen.

Före start

Fylla på olja i vevhuset

Vevhuset rymmer 0,59 liter (20 oz.) olja. Använd endast SAE 30 eller 10W30, renande olja av hög kvalitet med klassning SF, SG, SH, eller SJ enligt American Petroleum Institute (API).

Se före varje körning till att oljenivån ligger mellan märkena *Add* och *Full* på oljestickan (Fig. 7).

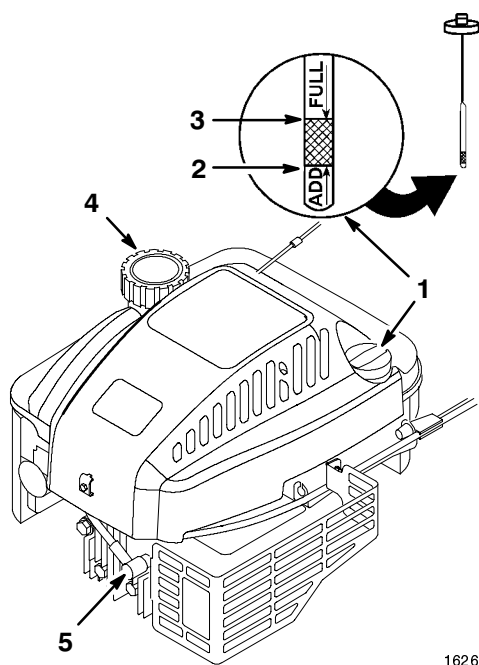

Figur 7

- | | |
|-------------------|--------------|
| 1. Oljesticka | 4. Tanklock |
| 2. Märket fyll på | 5. Tändkabel |
| 3. Märket fullt | |

Påfyllning av olja:

1. Ställ klipparen på plant underlag.
2. Gör rent omkring oljestickan (Fig. 7).
3. Ta ur oljestickan genom att vrida locket moturs ett kvarts varv och sedan dra ut.
4. Torka av oljestickan med en ren trasa.
5. Sätt i oljestickan helt i påfyllningsröret och ta sedan ur den.

Obs: Oljestickan måste sättas i helt för att nivå ska avläsas rätt.

6. Läs av oljenivån på oljestickan (Fig. 7).
7. Häll *sakta* i så mycket olja att nivån når markeringen **Full** på stickan om nivån ligger under markeringen *Add*.

VIKTIGT: Fyll inte på för mycket olja och kör motorn, motorn kan skadas. Tappa ur överflödet tills oljenivån är *Full*.

8. Sätt i oljestickan i påfyllningsröret och vrid locket ett kvarts varv medurs.

Fyll på bensen i bränsletanken

Använd färsk, blyfri bensen med oktantal 87 eller högre. Köp bara så mycket som går åt inom en månad, så är den garanterat färsk. Blyfri bensen ger mindre avlagringar i förbränningsrummet och längre livslängd för tändstiftet. Blyad bensen kan användas om blyfri bensen inte finns att tillgå.

VIKTIGT: Tillsätt inte olja till bensen.

VIKTIGT: Använd aldrig metanol, bensen som innehåller metanol, bensen som innehåller mer än 10% etanol, premiumbensen eller fotogen eftersom detta kan skada motorns bränslesystem.

VIKTIGT: Använd inte bensen som sparats från förra säsongen eller längre.



FARA



RISKER

- Under vissa omständigheter är bensen extremt lättantändlig och högt explosiv.

DETTA KAN INTRÄFFA

- Bensenbrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

SÅ UNDVIKS RISKEN

- Använd tratt och fyll bränsletanken utomhus på en öppen plats när motorn är kall. Torka upp utspild bensen.
- Fyll inte tanken helt full. Fyll tanken tills det återstår 6-13 mm (1/4-1/2") till undre kanten på påfyllningsröret. Utrymmet behövs för bränslets expansion.
- Rök aldrig när du handskas med bensen och håll dig borta från öppen eld eller där bensenångor kan antändas av gnistor.
- Förvara bensen i godkänd dunk och håll den borta från barn.
- Köp aldrig mer bensen än vad som går åt inom en månad.



FARA



RISKER

- Vid bensinpåfyllning kan under vissa betingelser gnistor från statisk elektricitet bildas och antända bensinen.

DETTA KAN INTRÄFFA

- Bensinbrand eller explosion kan skada dig själv och andra och orsaka materiella skador.

SÅ UNDVIKS RISKEN

- Ställ alltid bensindunkar på marken en bit från ditt fordon före påfyllning.
- Fyll inte på bensindunkar inne i fordon eller på lastbilsflak eftersom plastmattor och liknande kan isolera dunken och förlänga urladdningstiden för statiska elektriciteten.
- Flytta när så är praktiskt möjligt ner bensindrivna maskiner från lastbil eller släpkärra och fyll bränsle när hjulen står på marken.
- Fyll på maskinen från en dunk hellre än med ett handtag på en bensinpump om det inte är möjligt att lasta av maskinen från lastbilen eller släpet.
- Håll kontakt hela tiden mellan munstycket på bensinpumpen och kanten på tank- eller dunköppningen tills tankningen är klar om tankning måste ske från bensinpump.

Använd regelbundet bränslestabiliserare/konditionerare under drift och förvaring. Bränslestabiliserare/konditionerare rengör motorn under körning och motverkar att gummiliknande beläggningar bildas i motorn vid förvaring.

VIKTIGT: Använd inte bränsletillsatser andra än bränslestabilisering/konditionering. Använd inte alkoholbaserade bränslestabiliserare, t ex etanol, metanol eller isopropanol.


1. Ta bort kabeln från tändstiftet (Fig. 7).
2. Gör rent omkring tanklocket (Fig. 7).
3. Ta bort tanklocket (Fig. 7).
4. Fyll tanken med blyfri bensin till mellan 6 och 13 mm (1/4-1/2") från överkanten på tanken. **Fyll inte upp i påfyllningsröret.**
5. Sätt på tanklocket och torka upp utspild bensin.

Körning

Se till att framdrivningen och styrbygel fungerar korrekt varje gång du ska klippa. När bygel släpps ska motorn och framdrivningen stanna. Om inte - kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Reglage

Starthandtaget och knivbygeln sitter på övre handtaget enligt figur 8.

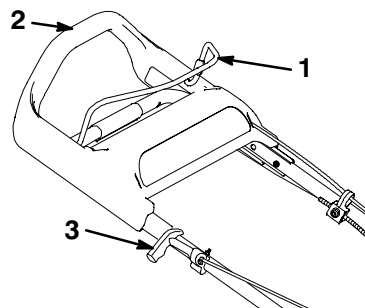


Figur 8

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Knivbygel | 3. Starthandtag |
| 2. Övre handtag | |

Starta motorn

1. Sätt på tändkabeln på tändstiftet.
2. Tryck tre gånger på snappumpen och väta två sekunder mellan varje tryck (Fig. 9).

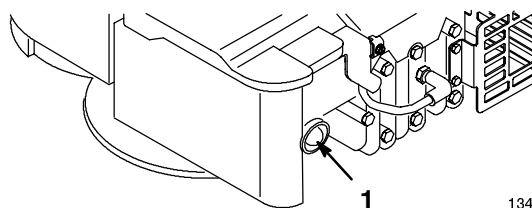


Figur 9

1. Snappump

Obs: Tryck på snappumpen fem gånger med två sekunder mellan varje tryck om temperaturen är lägre än 13°C (55°F).

Obs: Använd inte snappumpen vid start av varm motor efter ett kort stopp. Kall väderlek kan dock kräva ny snapsning.

3. Håll knivbygeln mot övre handtaget (Fig. 10).

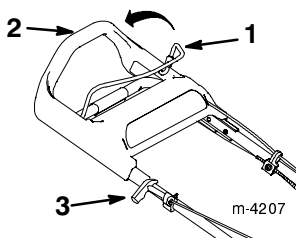

Figur 10

1. Knivbygel
2. Övre handtag
3. Starthandtag

4. Dra lätt i startsnöret tills du känner ett lätt motstånd, dra sedan hårt (Fig. 10). Släpp sakta tillbaka snöret.

Obs: Låt motorn värmas upp minst en minut när den startat, längre om det är kallt.


Obs: Gör om steg 2 till 4 om motorn inte startar på tre försök.

Stanna motorn

Släpp knivbygeln. Både motorn och kniven ska stanna. Om inte - kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad.

Framdrivning

För att koppla in framdrivningen behöver du bara gå framåt med händerna på övre handtaget. När du går förs övre handtaget mot gräsklipparen och aktiverar framdrivningen. Ju fortare du går, ju längre fram förs handtaget och ju snabbare går klipparen (Fig. 11).

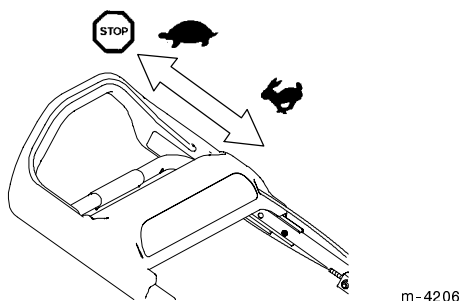

Figur 11


Obs: Gräsklipparen går med högsta hastighet när övre handtaget trycks så långt framåt som möjligt.

Gå bara saktare för att minska farten, stanna för att stanna klipparen (Fig. 11).

Obs: Kör klipparen framåt ett par centimeter utan att koppla in framdrivningen och dra sedan bakåt om den inte rullar fritt bakåt när du vill backa efter att framdrivningen varit inkopplad.

Inställning av klipphöjd

SmartWheel har två klippskalor: *GLEST/NORMALT* and *TJOCKT* — för att få bästa klipphöjdställning för att klippbetingelser (Fig. 12). Använd skalan *TUNT/NORMALT* under den varma sommarsäsongen för nästan alla klippning. Skalan *TJOCKT* gäller för tjockt, fuktigt och grovt gräs som oftast finns på våren.

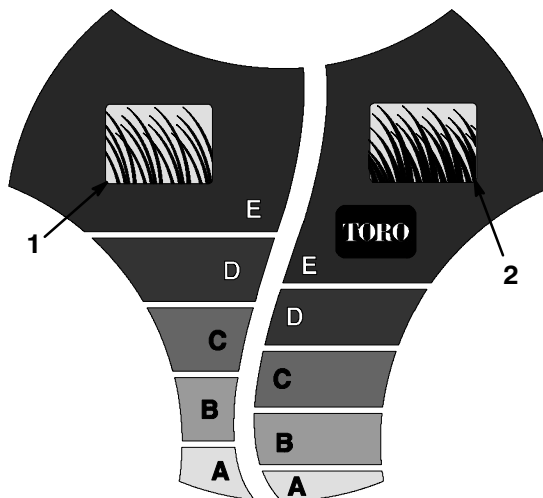

Figur 12

1. Skala för glest/normalt gräs
2. Skala för tjockt gräs

Vi rekommenderar följande

- Klipp gräset med inställningarna *C*, *D*, eller *E* och håll gräshöjden mellan 5,1 och 7,6 cm (2-3") högt.
- Klipp inte kortare än med inställningen *C* om inte gräset är glest och sent på hösten när tillväxten avtar sent på hösten. Använd en högre inställning och gå saktare när du klipper högt gräs och klipp sedan med normal inställning. Klippa för långt gräs kan korka igen klipparen och få motorn att stanna.

Obs: *SmartWheel* beräknar rätt inställning så att du inte klipper mer än 1/3 av grässtrået.



FARA



RISKER

- Justering av höjdställningsspakarna kan göra du kommer åt kniven.


DETTA KAN INTRÄFFA

- Kommer man åt kniven kan det leda till allvarliga skador.

SÅ UNDVIKS RISKEN

- Ändra inte klipphöjden när motorn är igång och kniven roterar.
- För inte fingrarna in under kåpan för att lyfta klipparen när klipphöjden ändras.

1. Kör upp klipparen på gräset innan motorn startas. Stanna klipparen när bokstäverna på *SmartWheel*™-konstruktionen på vänster bakhjul står rakt upp (Fig. 12).
2. Använd *SmartWheel* (Fig. 12) för att jämföra grässtråna med bokstäverna på hjulet. Bokstaven på *SmartWheel* som matchar grästopparna anger rätt klipphöjd.
3. Kläm ner klipphöjdspaken mot hjulet och för den till motsvarande bokstav på gräsklipparkåpan (Fig. 13).

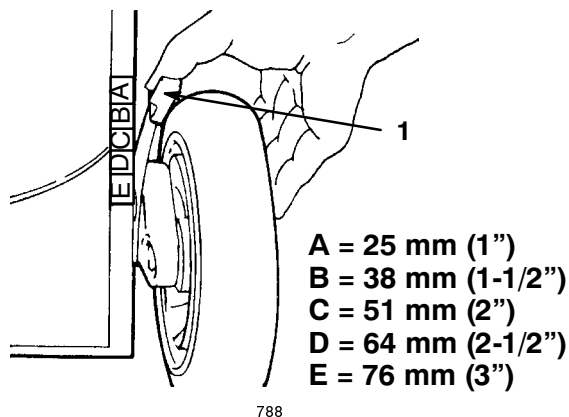

Figur 13

1. Klipphöjdsspak

Obs: Lyft upp kåpan så att hjulet lyfts upp från marken så går inställningen lättare. **Håll inte fingrarna under kåpan när klipparen lyfts upp.**

4. Se till att stiftet på höjdställningsspaken går i spåret i kåpan.
5. Ställ in alla hjulen på samma bokstav.


Obs: Framhjulen kan justeras till 1,3 cm (1/2"). För klipphöjdspaken förbi A och släpp in stiftet i spåret i kåpan.

Använda gräsuppsamlaren

Ibland kan du vilja använda gräsuppsamlaren för uppsamling av långt gräs, frodigt gräs eller löv.

Montering av gräsuppsamlaren


1. Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat.
2. Se till att utkastarluckhandtaget är fört helt framåt och att stiftet går emot haken (Fig. 14).

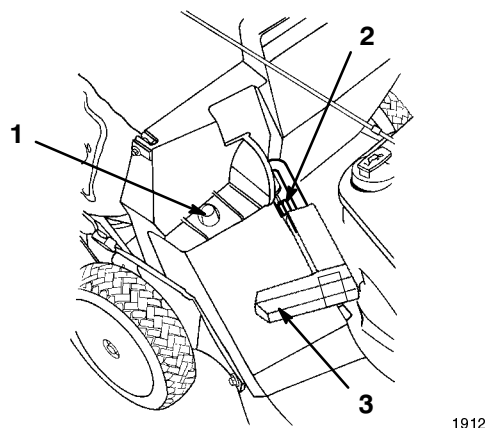

Figur 14

1. Säckram på fästet
2. Stift går emot haken
3. Handtaget helt framåt och utkastarluckan stängd

3. Trä hålet i säckramen på fästet på kåpan (Fig. 14).
4. Sätt bakdelen av gräsuppsamlaren på undre handtaget.
5. Dra utkastarluckhandtaget framåt och för handtaget bakåt tills stiftet låser i urtaget på säcken (Fig. 15).

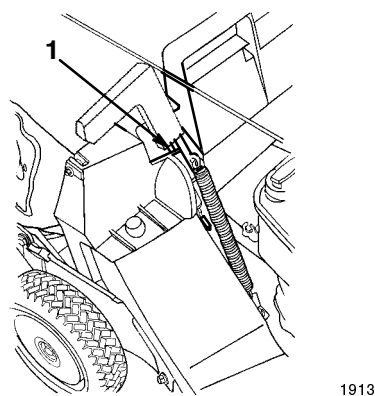

Figur 15

1. Stift låst i urtaget

Utkastarluckan i klipparhuset är nu öppen.

Klippa med gräsuppsamlaren

**FARA**

RISKER

- En sliten grässäck kan släppa genom småsten och annat skräp så att det kan kastas mot föraren och kringstående.

DETTA KAN INTRÄFFA

- Kastade föremål kan orsaka allvarliga t o m dödliga kroppskador.

SÅ UNDVIKS RISKEN

- Kontrollera gräsuppsamlaren ofta. Montera en ny Toro ersättningssäck om den är skadad.

Klipp gräset tills säcken är full.

VIKTIGT: Fyll inte säcken för full.

Demontering av gräsuppsamlaren

1. Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat.
2. Lyft upp utkastarluckhandtaget och för det framåt tills låsstiftet går emot haken (Fig. 14).
3. Ta tag i handtaget fram och bak på säcken och lyft av säcken från gräsklipparen.
4. Tippa säcken gradvis framåt och töm ur klippet.
5. Se steg 3 till 5 i *Montering av gräsuppsamlaren* tidigare i detta avsnitt.

**FARA**

RISKER

- Föremål kan kastas omkring om inte utkastarluckan är helt stängd.

DETTA KAN INTRÄFFA

- Kastade föremål kan orsaka allvarliga t o m dödliga kroppskador.

SÅ UNDVIKS RISKEN

- Stanna motorn och för försiktigt utkastarluckhandtaget fram och tillbaka tills dörren kan stängas helt om gräsklipp korkat igen utkastaren. Ta bort hindret med en pinne, inte handen, om luckan fortfarande inte går att stänga.

**FARA**

RISKER

- En sliten grässäck kan släppa genom småsten och annat skräp så att det kan kastas mot föraren och kringstående.

DETTA KAN INTRÄFFA

- Föremål som kastas med tillräcklig kraft kan orsaka allvarliga t o m dödliga kroppskador.

SÅ UNDVIKS RISKEN

- Öppna aldrig utkastarluckan när motorn är igång.

Körtips

- Läs säkerhetsanvisningarna igen och läs bruksanvisningen noga innan gräsklipparen körs.
- Rensa området från pinnar, stenar, tråd, grenar och annat skräp som kan plockas upp av klipparen eller som kniven kan träffa och kasta omkring.
- Håll alla, särskilt barn och sällskapsdjur, borta från området som klipps.
- Undvik att köra emot träd, murar, kantstenar och andra fast föremål. Kör aldrig över något föremål avsiktligt.
- Stanna motorn omedelbart, lossa tändkabeln och undersök om klipparen skadats om du kört på något eller om klipparen börjar vibrera.
- Se till att **kniven är vass** under hela klippningssäsongen. Fila bort hack i kniven regelbundet.
- Byt ut kniven vid behov och använd en original Toro ersättningskniv.
- Klipp bara torrt gräs och löv. Vått gräs och löv tenderar att klumpa ihop sig på gräsmattan och kan korka igen klipparen och få motorn att stanna.

**VARNING**

RISKER

- Vått gräs och löv kan få dig att halka och komma emot kniven.

DETTA KAN INTRÄFFA

- Kontakt med kniven kan ge allvarliga skador.

SÅ UNDVIKS RISKEN

- Klipp enbart när det är torrt.

- Rensa bort gräsklipp och löv från undersidan av klipparkåpan efter varje gång. Se avsnittet *Rensning av undersidan av gräsklipparkåpan* på sidan 16.

- Håll motorn i gott skick.
- Rengör luftfiltret ofta. Mullning river upp mera gräsklipp och damm som sätter igen luftfiltret och säker motorns prestanda.

Klippa gräs

- Gräs växer olika fort olika tider på året. I sommarvärmerna är det bäst att klippa gräs med höjdställningarna *C*, *D*, eller *E*. Klipp bara cirka 1/3 av grässtrået varje gång. Klipp inte under inställningen *C* om inte gräset är glest eller på senhösten när grästillväxten börjar avta.
- Klipp först med högsta klipphöjden inställd och gå saktare och klipp sedan med en lägre inställning så fås bästa utseende på gräsmattan om längre gräs än 15 cm (6") ska klippas. För högt gräs och löv som klumpar ihop sig på gräsmattan kan korka igen klipparen och få motorn att stanna.
- Växla klippriktning. Det sprider ut klippet över gräsmattan och ger jämnare gödning.

Försök något av följande om gräsmattan inte ser bra ut efter klippningen:

- Slipa kniven.
- Gå saktare under klippningen.

- Öka klipphöjden.
- Klipp oftare.
- Överlappa klippstråken istället för att klippa full bredd.
- Klipp i kors över kantytorna en andra gång.
- Ställ klipphöjden för framhjulen ett hack lägre än för bakhjulen. T ex framhjulen på *C* och bakhjulen på *D*.

Klipa löv

- Se till att hälften av gräset syns genom löven när gräsmattan klippts. Det kan behövas ett eller fler pass över löven.
- Ställ alla hjulen på samma klipphöjd när lövtäcket är tunt.
- Ställ framhjulen ett eller två hack högre än bakhjulen om det är mer än 13 cm (5") löv på gräsmattan. Löven matas då lättare in under klipparkåpan.
- Sakta ner om gräsklipparen inte klipper sönder löven nog fint.
- Kalka gräsmattan på våren om du klipper upp mycket eklöv så minskar surheten från löven.

Underhåll

Rekommenderat underhållsschema

Komponent	Serviceåtgärd	Varje klippning	5 tim.	25 tim.	50 tim.	100 tim.
Motorolja—kontroll	Kontrollera motoroljan före varje körning.	X				
Motorolja—byte	Tappa ur och fyll på ny olja efter de fem första drifttimmarna. Byt sedan olja var 50:e drifttimma (var 25:e timma i dammiga förhållanden eller höga temperaturer) eller en gång per år.				X	
Hus	Ta bort gräsklipp och smuts.	X				
Fästelement	Kontrollera kniv- och motorfästena. Dra åt lösa fästelement.		X			
Luftfilter—insats	Tvätta eller byt ut insatsen var 25:e drifttimma eller varje säsong. Byt oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden.			X		
Kniv	Slipa eller byt ut kniven, oftare om eggen blir slö på ojämnt eller sandigt underlag.				X	

Komponent	Serviceåtgärd	Varje klippning	5 tim.	25 tim.	50 tim.	100 tim.
Knivbroms	Kontrollera stopptiden var 50:e timma eller inför varje säsong. Kniven måste stanna inom tre sekunder efter att bygeln släppts, om inte, kontakta närmaste auktoriserade verkstad för reparation.				X	
Framdrivning	Justera kabeln och smörj de bakre höjjusteringsfästena.			X		
Bränslesystem	Titta efter läckage och/eller sprucken bränsleslang. Byt ut delar efter behov.				X	
Remkåpa	Ta bort gräsklipp och skräp från undersidan av remkåpan.				X	
Tändstift	Inspektera och rengör. Byt ut tändstiftet vid behov.					X
Kylsystem	Rensa bort skräp från kylflänsarna på motorn och startmotorn. Rengör oftare om förhållandena är smutsiga.					X
Bränsletank	Töm bränsletanken före reparationen enligt anvisningarna och före maskinen ställs undan.					

FÖRSIKTIGHET

RISKER

- Lämnas tändkabeln ansluten kan någon starta motorn.

DETTA KAN INTRÄFFA

- Startas motorn oavsiktligt kan du och andra skadas allvarligt.

SÅ UNDVIKS RISKEN

- Lossa tändkabeln från tändstiftet före underhåll utförs. För kabeln åt sidan så att den inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiftet.

Kontroll av oljenivå i motor


Se till att oljenivån ligger mellan markeringarna *Add* och *Full* på oljestickan (Fig. 7) innan gräsklipparen körs. Fyll på olja om nivån ligger under markeringen *Add*. Se avsnittet *Fylla på olja i vevhuset* på sidan 9.

Byte av olja i motorn

Byt olja efter de första fem drifttimmarna och sedan var 50:e timma eller varje säsong. Kör motorn precis innan oljebytet så att oljan värms upp. Varm olja rinner bättre och för med sig mera föroreningar.

Obs: Byt olja var 25:e drifttimma vid klippning med hård belastning eller höga temperaturer.

1. Stäng dörren på gräsklipparkåpan och ta bort säcken om grässäcken sitter på klipparen.
2. Tappa ur bensinen ur tanken, se steg 1 till 4 i avsnittet *Tappa ur bränsletanken* på sidan 20.
3. Ta bort kabeln från tändstiftet (Fig. 7).
4. Ta ur oljestickan ur oljepåfyllningsröret och ställ ett kärl intill vänstersidan på gräsklipparen.
5. Tippa gräsklipparen på vänstersidan och låt oljan rinna ner i kärlet (Fig. 16).

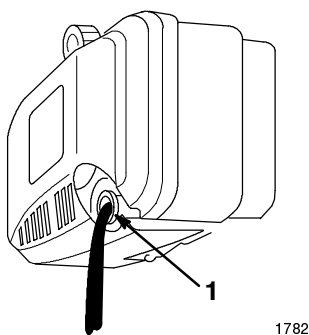


Figur 16

1. Oljepåfyllningsrör

6. Deponera den använda oljan hos godkänd deponistation.
7. Ställ gräsklipparen upprätt.
8. Fyll färsk olja i vevhuset till *Full*-märket på oljestickan. Se avsnittet *Fylla på olja i vevhuset* på sidan 9.
9. Sätt i oljestickan.
10. Torka upp eventuell utspild olja.
11. Sätt på tändkabeln på stiftet.

Rengöring av undersidan på gräsklipparkåpan

Håll undersidan på gräsklipparkåpan ren för att få bästa resultat. Var särskilt noga att hålla riktarvinklarna rena från skräp (Fig. 17).

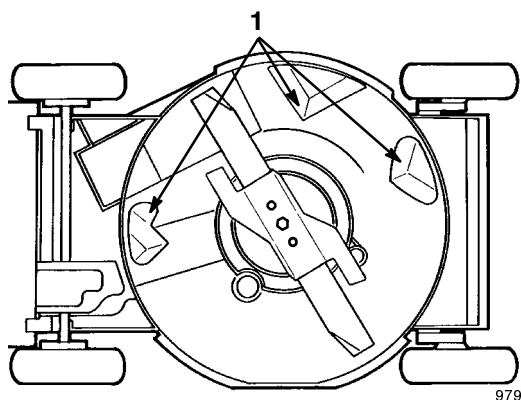


Figur 17

1. Riktarvinkel

Rengöringsmetod

1. Ställ gräsklipparen på plant underlag intill en trädgårdsslang.
2. Sätt på en snabbkoppling (säljs separat) på trädgårdsslangen. Sätt kopplingen på tvättkopplingen på klipparen och sätt på vatten med högt tryck (Fig. 18).

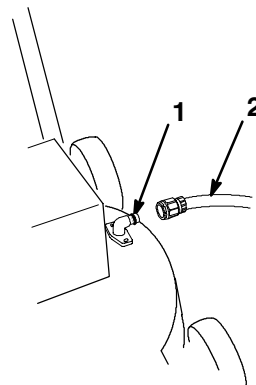

Figur 18

1. Tvättkoppling
2. Slang

3. Starta motorn.
4. Låt gräsklipparen gå i två minuter.
5. Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat.
6. Stäng av vattnet och ta bort slangen från tvättkopplingen.
7. Starta gräsklipparen och låt den gå i en minut så att gräsklipparen och dess delar torkar upp.

Gör följande om mycket gräs ansamlats på undersidan av klipparkåpan:

1. Anslut slangen till tvättkopplingen.
2. Skruva på vattnet helt.
3. Starta gräsklipparen och kör den i två minuter.
4. Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat.
5. Stäng av vattnet.
6. Låt klipparen stå våt i en halvtimme.
7. Skruva på vattnet helt igen.
8. Kör klipparen i två minuter.
9. Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat.



VARNING



RISKER

- Trasig eller saknad tvättkoppling kan utsätta dig och andra för kringkastade föremål eller att ni kommer i kontakt med kniven.

DETTA KAN INTRÄFFA

- Kringkastade föremål och kontakt med kniven kan orsaka skador eller t o m döden.

SÅ UNDVIKS RISKEN

- Ersätt trasig eller saknad tvättkoppling omedelbart innan klipparen används igen.
- Sätt igen hål på klipparen med bultar och låsmuttrar.
- För aldrig in händer och fötter under gräsklipparen eller genom öppningar på den.

Skrapmetoden

Tippa klipparen och skrapa ren den om det inte går att tvätta bort allt skräp på undersidan.

1. Ta bort kabeln från tändstiftet (Fig. 7).
2. Tappa ur bensinen ur bränsletanken. Se steg 1 till 4 i avsnittet *Tappa ur bränsletanken* på sidan 20.
3. Stäng dörren på gräsklipparkåpan och ta bort säcken om grässäcken sitter på klipparen.
4. Tippa klipparen på vänster sida (Fig. 17).
5. Ta bort smuts och gräsklipp med en träskrapa. Undvik grader och vassa kanter.

VIKTIGT: Rör kniven så lite som möjligt så att framtida startproblem undviks.

6. Ställ gräsklipparen upprätt.
7. Fyll på bränsletanken.
8. Sätt på tändkabeln på stiftet.

Service av luftfilter

Byt ut luftfiltret en gång per säsong eller var 25:e körtimma. Byt ut filtret, oftare vid dammiga och smutsiga förhållanden. Ersättningsdelar finns att få hos närmaste auktoriserade serviceverkstad.

1. Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat.
2. Ta bort kabeln från tändstiftet (Fig. 7).
3. Lossa skruven som fäster luftfilterkåpan på motorn (Fig. 19). Vänd ner kåpan och gör ren den ordentligt.

1

2

3

1003

Figur 19

1. Luftfilter
2. Skruv

3. Kåpa

4. Ta bort och kasta pappersinsatsen (Fig. 19).
5. Sätt i en ny pappersinsats.
6. Montera filterkåpan och fäst med skruven.


VIKTIGT: Kör inte motorn utan luftfilterinsats, extremt svåra motorskador kan uppstå.

Underhåll av kniv

Klipp alltid med vass kniv. Vass kniv klipper rent och utan att slita och fransa upp gräset som en slö kniv gör.

1. Tappa ur bensinen ur tanken, se steg 1 till 4 i avsnittet *Tappa ur bränsletanken* på sidan 20.
2. Ta bort kabeln från tändstiftet (Fig. 7).
3. Stäng dörren på gräsklipparkåpan och ta bort säcken om gräsuppsamlaren sitter på klipparen.
4. Tippa klipparen på vänster sida (Fig. 20).

VIKTIGT: Rör kniven så lite som möjligt så att framtida startproblem undviks.

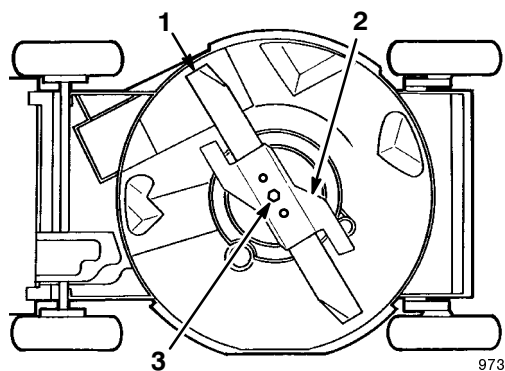


Figur 20

1. Kniv
2. Accelerator

3. Knivbult

Inspektion av kniven

Undersök kniven noggrant och se om den är vass och om den är sliten, särskilt där de plana och böjda delarna möts (Fig. 21A). Kontrollera kniven innan klippare används eftersom sand och nötande material kan slita bort metallen mellan de plana och de böjda delarna. Byt ut kniven om du ett spår eller slitage (Figs. 21B och 21C), se avsnittet *Demontering av kniv* på sidan 18.

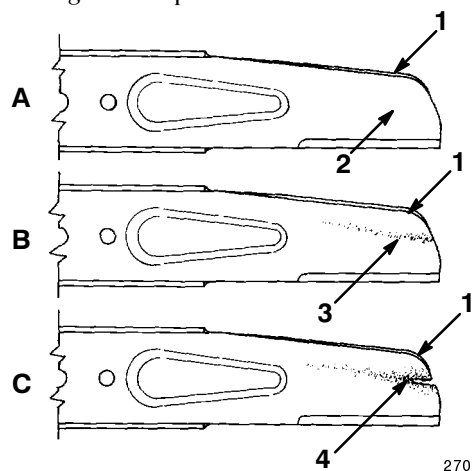

Figur 21

1. Segel
2. Plana delarna av kniven

3. Slitage
4. Spårformat

Obs: Montera en ny kniv inför varje säsong för att få bästa prestanda. Fila bort eventuella småhack under säsongen så att eggen hålls vass.

Demontering av kniven

Håll fast i änden på kniven med en trasa eller tjock handske. Skruva bort knivbulten, låsbrickan, acceleratorn och kniven (Fig. 20).



FARA



RISKER

- Sliten eller skadad kniv kan brytas av och bladdelar kan kastas mot föraren och kringstående.

DETTA KAN INTRÄFFA


- Kringflygande bladdelar kan orsaka allvarliga t o m dödliga skador.

SÅ UNDVIKS RISKEN

- Inspektera kniven regelbundet och titta efter slitage och skador.
- Byt ut sliten eller skadad kniv.

Slipning av kniven

Fila översidan av kniven så att den ursprungliga skär-vinkeln bibehålls (Fig. 22). Kniven behåller balanseringen om samma mängd material tas bort från båda eggarna.

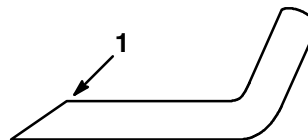

Figur 22

1. Slipa endast med denna vinkel

VIKTIGT: Kontrollera balanseringen av kniven genom att sätta upp den i en balanseringsapparat. En billig balanseringsapparat kan köpas i järnhandeln. En balanserad kniv ställer sig horisontellt medan en obalanserad tippas över mot den tyngre sidan. Fila bort material på den tyngre sidan om kniven inte är balanserad.


Montering av kniven

1. Montera en vass och balanserad Toro-kniv, en accelerator, en låsbricka och en knivbult. Seglet på kniven måste vändas mot översidan av knivåpan. Dra åt till moment 68 N·m (50 ft-lbs).
2. Res upp gräsklipparen.
3. Sätt på tändkabeln på stiftet.

Justering av reglagekabel för framdrivning

Justera reglagekabeln för framdrivningen om topphastigheten börjar minska.


1. Skruva bort de två bultarna som fäster remkåpan när motorn är stannad (Fig. 26).
2. Ta bort kåpan.
3. Lossa kabelhållarmuttern (Fig. 23).

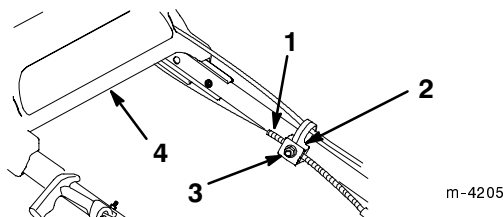

Figur 23

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Kabelhölje | 3. Mutter |
| 2. Kabelhållare | 4. Övre handtag |

4. Tryck ner framdrivningsfästet tills det går emot klipparen och håll det där (Fig. 24).

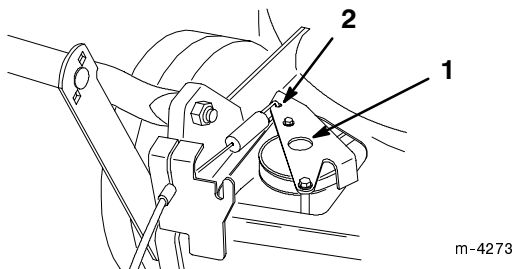

Figur 24

- | | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Framdrivningsfäste | 2. Tryck här |
|-----------------------|--------------|

5. Dra kabelhöljet nedåt (mot gräsklipparen) medan övre handtaget dras och hålls så långt bakåt som möjligt och medan framdrivningsfästet hålls nere, tills allt spel i kabeln är borta (Fig. 23).
6. Dra åt muttern på kabelfästet (Fig. 23).
7. Släpp framdrivningsfästet.
8. Montera remkåpan.


Smörjning av hjulen

Smörj fram- och bakhjul var 25:e körtimma eller i slutet av varje säsong.

1. Droppa i två till tre droppar tunn olja på insidan av framhjulen och utsidan av alla hjulbultar.

2. Snurra hjulen så att oljan fördelas i bussningarna.
3. Torka upp överflödiga olja.
4. För klipphöjdspakarna på bakhjulen till C-inställningen.
5. Torka av smörjnippelarna med en ren trasa (Fig. 25).
6. Sätt på en fettspruta på nippelarna och tryck försiktigt i två till tre pumpdrag #2 litiumfett.

VIKTIGT: Trycks fettet in för hårt kan tätningarna skadas.

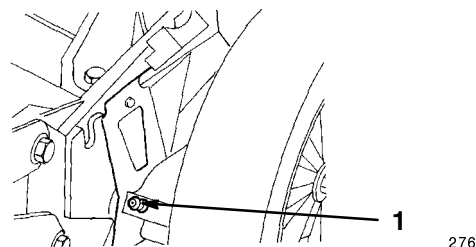


Figur 25

1. Smörjnippel

Rengöring under remkåpan

Håll utrymmet under remkåpan rent från skräp.

1. Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat.
2. Skruva bort de två bultarna som fäster remkåpan på klipparkåpan (Fig. 26).

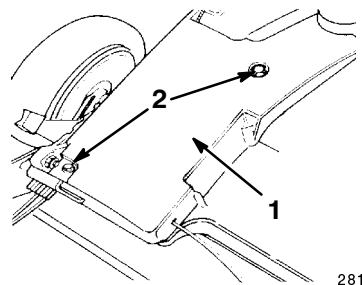

Figur 26

- | | |
|------------|-----------|
| 1. Remkåpa | 2. Bultar |
|------------|-----------|

3. Lyft av kåpan och borsta bort allt skräp från utrymmet.
4. Sätt tillbaka remkåpan.

Tändstiftsbyte

Kontrollera tändstiftet var 25:e körtimma. Använd ett *Champion RJ19LM* eller motsvarande tändstift.

1. Stanna motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat.
2. Ta bort kabeln från tändstiftet (Fig. 7).

3. Gör rent omkring tändstiftet.
4. Skruva ur tändstiftet ur cylindertoppen.

VIKTIGT: Byt ut tändstift som är sprucket, skadat eller smutsigt. Rengör inte elektroderna eftersom smuts som kommer in i cylindern kan skada motorn.

5. Justera gapet på det nya stiftet till 0,76 mm (0.030") (Fig. 27).

**0,76 mm
(0.030")**

986

Figur 27

1. 0,76 mm (0.030")

6. Skruva i tändstiftet och packningen.
7. Dra åt tändstiftet till moment 20 N·m (15 ft-lbs).
8. Sätt på tändkabeln på stiftet.

Rengöring av kylsystemet

Rensa bort smuts och skräp från cylinder, kylflänsarna på cylindertoppen och omkring förgasare och länkage var 100:e körtimma eller varjew säsong. Ta bort skräp på luftintagsöppningarna på snörstartkåpan. Detta säkerställer ordentlig kylning och bästa motorprestanda.

Felsökning

Din gräsklippare har konstruerats och byggts för att fungera problemfritt. Kontrollera följande komponenter och detaljer noga. Kontakta närmaste auktoriserade Toro-verkstad om problemet kvarstår.

Problem	Åtgärd
Motorn startar inte	1. Fyll tanken med färsk bensin 2. För gasreglaget till läge <i>Fast</i> 3. Tryck tre gånger på snapspumpen 4. Tändstift • Sätt på tändkabeln • Rengör tändstiftet, kontrollera elektrodgapet och byt stift om det är skadat
Motorn är svårstartad eller tappar kraft	1. Tappa ur och fyll bränsletanken med färsk bensin 2. Byt ut luftfilterinsatsen 3. Rengör undersidan av klipparkåpan 4. Rengör tändstiftet, kontrollera elektrodgapet och byt stift om det är skadat 5. Kontrollera motoroljan

Rengöring av plugg och utkastare

Rengör utkastarpluggen efter varje klippning så bibehålls bästa prestanda. När gräset är tjockt och frodigt kan gräs-klipp samlas omkring pluggen och göra den svår att ta bort.

Se alltid till att utkastarluckan låses när du släpper handtaget. Gör ren luckan och insidan på utkastaren om skräp hindrar luckan från att gå i lås.

Tömning ur bränsletanken

1. Stanna motorn och vänta tills den kallnar.
 2. Ta bort kabeln från tändstiftet (Fig. 7).
- Obs:** Tappa bara ur bensin när motorn är kall.
3. Ta bort tanklocket (Fig. 7).
 4. Pumpa ur bränslet med en pumphävert i en ren och godkänd bensindunk.
 5. Sätt på tändkabeln på stiftet.
 6. Kör motorn tills den stannar.
 7. Starta motorn igen så att all bensin säkert är borta ur förgasaren.

Problem	Åtgärd
Motorn går ojämnt	1. Sätt på tändkabeln 2. Rengör tändstiftet, kontrollera elektrodgapet och byt stift om det är skadat 3. För gasreglaget från läge <i>Slow</i> till läge <i>Fast</i> 4. Byt ut luftfilterinsatsen
Klipparen eller motorn vibrerar onormalt	1. Balansera kniven. Byt ut kniven om den är böjd. 2. Dra åt knivbulten 3. Rengör undersidan av klipparkåpan 4. Dra åt motorfästbultarna
Ojämnt klippmönster	1. Sätt alla hjulen till samma höjd 2. Slipa och balansera kniven 3. Ändra klippmönster 4. Rengör undersidan av klipparkåpan
Utkastaren korkas igen	1. För gasreglaget från läge <i>Slow</i> till läge <i>Fast</i> 2. Öka klipphöjden 3. Gå saktare 4. Låt gräset torka före klippning 5. Rengör undersidan av klipparkåpan
Klipparen driver inte framåt	1. Justera reglagekabeln till framdrivningen 2. Rensa bort skräp under remkåpan.

Förvaring

Utför följande rekommenderat underhåll vid preparering av gräsklipparen inför förvaring mellan säsongerna. Se avsnittet *Underhåll* på sidan 14.

Förvara gräsklipparen svalt, rent och torrt. Täck över den så att den hålls ren och skyddad.

Preparering av bränslesystemet

VARNING

RISKER

- Bensin kan dunsta om den förvaras längre perioder.

DETTA KAN INTRÄFFA

- Förångad bensin kan explodera om den kommer i kontakt med öppen eld.

SÅ UNDVIKS RISKEN

- Förvara inte bensin (bränsle) längre perioder.
- Förvara inte gräsklipparen med bränsle i tanken i ett utrymme där det finns öppen eld. (T ex en panna eller annan låga.)
- Låt motorn kallna innan den ställs i ett slutet utrymme.

Töm tanken efter sista klippningen innan gräsklipparen ställs undan.

1. Kör gräsklipparen tills motorn stannar av bränslebrist.

2. Snapsa motorn och starta den igen.
3. Låt motorn gå tills den stannar. När motorn inte längre startar är den tillräckligt torr.

Preparering av motorn

1. Tappa ur oljan ur vevhuset medan motorn fortfarande är varm. Se avsnittet *Byta olja i motorn* på sidan 15.
2. Ta ur tändstiftet (Fig. 7).
3. Håll i cirka en tesked olja i vevhuset genom tändstiftshålet.
4. Snurra sakta runt motorn flera gånger genom att dra i startsnöret så att oljan fördelas.
5. Skruva i tändstiftet med sätt **inte** på tändkabeln.

Allmänt


1. Gör rent klipparkåpan. Se avsnittet *Rengöring av undersidan av klipparkåpan* på sidan 16.
2. Rensa bort smuts och skräp från cylindern, kylflänsarna på cylindertoppen och fläkthuset.
3. Ta bort gräsklipp, smuts och skräp från utsidan på motorn, kåporna och översidan av klipparkåpan.
4. Kontrollera knivens kondition. Se avsnittet *Underhåll av kniven* på sidan 17.
5. Dra åt alla muttrar, bultar och skruvar.
6. Smörj hjulen. Se avsnittet *Smörjning av framdrivningen* på sidan 19.
7. Måla i lackskador och rostfläckar med färg som finns att få hos närmaste auktoriserade återförsäljare.

Fälla ner handtaget

VIKTIGT: Vik handtaget försiktigt så att du inte drar, klämmer eller skadar reglagekablarna.

VIKTIGT: Ta inte bort och lossa inte vreden som håller fast undre handtaget på vridfästet. Fäll inte övre handtaget bakåt.

1. Lossa vreden som håller övre handtaget.
2. Vrid försiktigt övre handtaget framåt så att det vilar på motorn (Fig. 28).

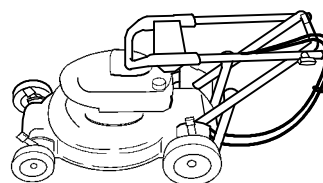

m-4217

Figur 28

Ta fram efter förvaring

1. Vik försiktigt upp övre handtaget så att det fäster mot det undre och dra sedan åt vreden.

VIKTIGT: Var mycket försiktig när handtaget fälls upp så att du inte drar, klämmer eller skadar reglagekablarna.

2. Kontrollera och dra åt alla fästelement.
3. Skruva ur tändstiftet (Fig. 7) och kör runt motorn snabbt med startmotorn så att överflödiga olja tas bort ur cylindern.
4. Rengör tändstiftet eller byt ut det om det är sprucket, trasigt eller om elektroderna är slitna.
5. Skruva i tändstiftet och dra åt till moment 20 N·m (15 ft-lbs).
6. Utför rekommenderat underhåll, se avsnittet *Underhåll* på sidan 14.
7. Fyll bränsletanken (Fig. 7) med färsk bensin.
8. Kontrollera oljenivån. Se avsnittet *kontroll av oljenivån i motorn* på sidan 15.
9. Sätt på tändkabeln på stiftet.

Tillbehör

Följande tillbehör kan köpas hos närmaste auktoriserade återförsäljare:

- Sidoutkastarsats
- Gnistfångare
- Gräsuppsamlarsats

