



Kolmipyörävedon painosarja

Greensmaster® 3300/3400 -sarjan ajoyksikkö

Mallinro: 120-5750

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat


Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Pyöräpaino	1	Asenna sarja.
Painolevy	3	
Lukkomutteri	4	
Painealuslaatta	2	
Tappi	2	
Pyöräpainosovitin	2	
Kuusiokantaruuvi	2	

Tärkeää: GR3300/3320 täyttää EN ISO 5395- ja ANSI B71.4-2017 -standardien vaatimukset, kun tämä sarja asennetaan yhdessä 3-pyörävetosarjan kanssa.

- Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
- Pysäytä moottori ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet. Kytke sitten seisontajarru ja irrota virta-avain.
- Nosta kone tunkilla nostokohdasta (Kuva 1).
- Irrota pyöräpareista neljä pyöränmutteria, jotka sijaitsevat vinottain suhteessa toisiinsa (Kuva 1).
- Irrota rengas ja aseta se sivuun myöhempää asennusta varten.
- Irrota kaksi kiinnityspulttia, joilla napamoottori on kiinnitetty kääntöpyörän haarukkaan (Kuva 1).
- Asenna kolme painolevyä kääntöpyörän haarukan oikealle puolelle sarjan mukana tulleilla kahdella kuusiokantapultilla ($\frac{1}{2} \times 6$ tuumaa) ja kahdella lukkomutterilla (Kuva 1).
Huomaa: Kiristä lukkomutterit momenttiin 88–115 N·m.
- Määritä venttiilivarsien ja painon kiinnikkeiden sijainti asettamalla paino irrotetun renkaan pyörän vanteeseen.
Huomaa: Merkitse ne kaksi pyörän reikää, joihin painon kiinnikkeet asennetaan.
- Asenna rengas kiinnittämällä kaksi aiemmin irrotettua pyöränmutteria kahteen muuhun (merkitsemättömään) reikään.
- Kierrä kaksi sarjan mukana toimitettua painosovitinta kahteen jäljellä olevaan pyörätappiin (merkityt reiät).
Huomaa: Aseta painosovitin niin, että kartiomainen pää on pyörään päin.
- Kiristä pyöränmutterit ja painosovittimet momenttiin 88–115 N·m.
- Kierrä tappi kokonaan sisään kumpaankin painosovittimeen.
- Asenna pyöräpaino tappien, painosovittimien ja venttiilivarren päälle.
Tärkeää: Varmista, että venttiilivarsi ei vahingoitu.
- Kiinnitä pyöräpaino sovittimiin kahdella aluslaataalla ja lukkomutterilla.
Huomaa: Kiristä lukkomutterit momenttiin 88–115 N·m.
- Laske kone alas.
- Kiristä pyöränmutterit, painosovittimet ja lukkomutterit momenttiin 88–115 N·m aina 200 käyttötunnin jälkeen.



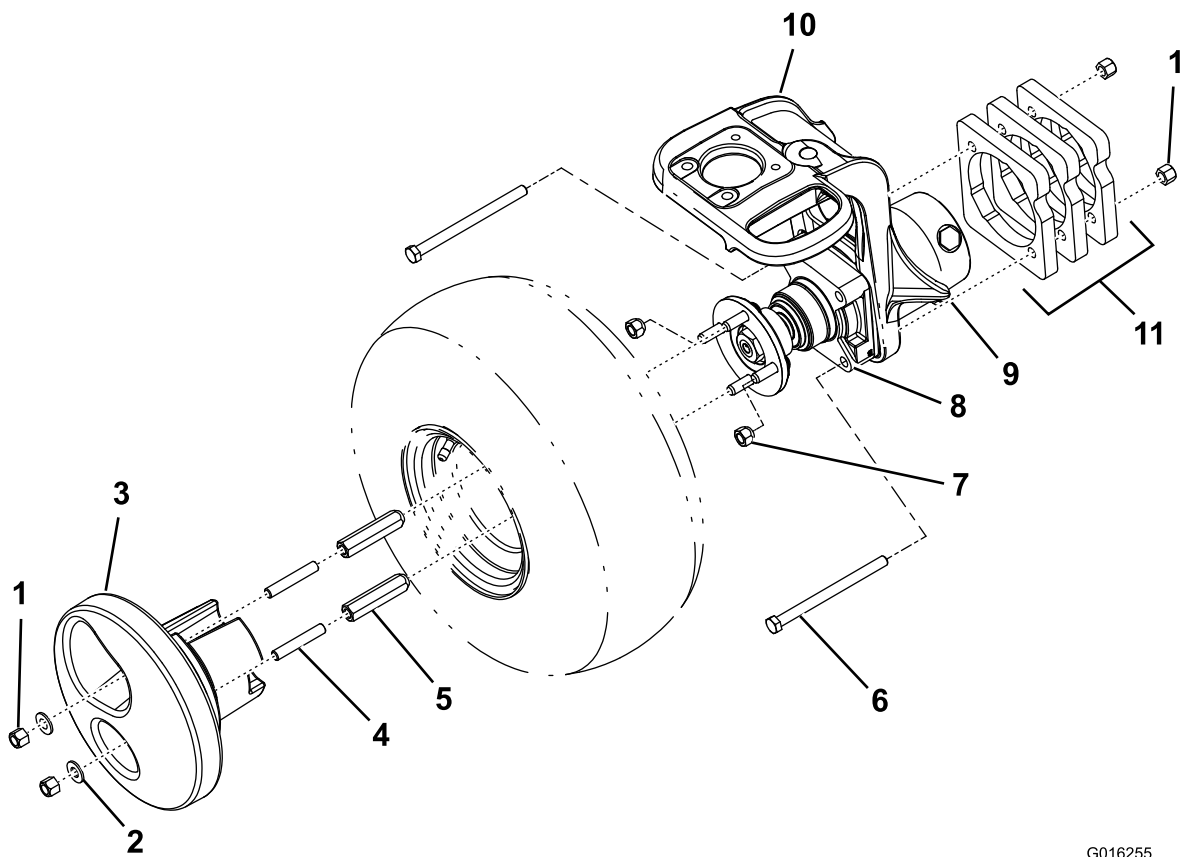

G016255

g016255

Kuva 1

- | | | |
|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 1. Lukkomutteri (4) | 5. Pyöräpainosovitin (2) | 9. Nostokohta |
| 2. Painealuslaatta (2) | 6. Kuusiokantapultti (2) | 10. Kääntöpyörän haarukka |
| 3. Pyöräpaino | 7. Pyöränmutteri (4) | 11. Painolevyt (3) |
| 4. Tappi (2) | 8. Napamoottori | |