



Gewichtenset voor driewielaangedreven machines

Greensmaster® 3300/3400 Serie tractie-eenheid

Modelnr.: 120-5750

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen


Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Wielgewicht	1	De set monteren.
Gewichten	3	
Borgmoer	4	
Drukkring	2	
Steunbout	2	
Adapter voor wielgewicht	2	
Inbusschroef	2	

Belangrijk: GR3300/3320 voldoet aan EN ISO 5395 en ANSI B71.4-2017 wanneer deze set samen met de set driewielaandrijving wordt gemonteerd.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de motor uit, wacht tot alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn, stel de parkeerrem in werking en verwijder het contactsleuteltje.
3. Krik de machine op aan het krikpunt (Figuur 1).
4. Verwijder de 4 wielmoeren van het wiel met twee tegelijk en kruislings (Figuur 1).
5. Neem het wiel af en bewaar het voor later.
6. Verwijder de 2 bevestigingsbouten waarmee de wielmotor vastzit aan de zwenkwielvork (Figuur 1).
7. Monteer de 3 gewichten aan de rechterkant van de zwenkwielvork met 2 inbusbouten ($\frac{1}{2}$ " x 6") en 2 borgmoeren die bij de set horen (Figuur 1).
Opmerking: Draai de borgmoeren vast met een torsie van 88 tot 115 N·m.
8. Plaats het gewicht op de velg van het afgenomen wiel om de plaats voor de ventielen en de bevestigingen voor de gewichten te bepalen.
Opmerking: Markeer op het wiel de 2 gaten waar de bevestigingen voor de gewichten zullen komen.
9. Monteer het wiel met 2 wielmoeren die u eerder verwijderd hebt in de andere 2 (ongemarkeerde) gaten.
10. Draai de 2 gewichtadapters van de set op de 2 resterende wielsteunbouten (gemarkeerde gaten).
Opmerking: Plaats de gewichtadapter zo dat het tapse uiteinde naar het wiel gericht is.
11. Draai de wielmoeren en de gewichtadapters vast met een torsie van 88 tot 115 N·m.
12. Breng een steunbout aan in elk van de 2 gewichtadapters. Draai helemaal tot het einde.
13. Monteer het wielgewicht over de steunbouten, de gewichtadapters en het ventiel.
Belangrijk: Zorg ervoor dat u het ventiel niet beschadigt.
14. Bevestig het wielgewicht met twee ringen en borgmoeren aan de adapters.
Opmerking: Draai de borgmoeren vast met een torsie van 88 tot 115 N·m.
15. Maaimachine omlaag brengen.
16. Draai de wielmoeren, gewichtadapters en borgmoeren om de 200 bedrijfsuren aan met een torsie van 88 tot 115 N·m.



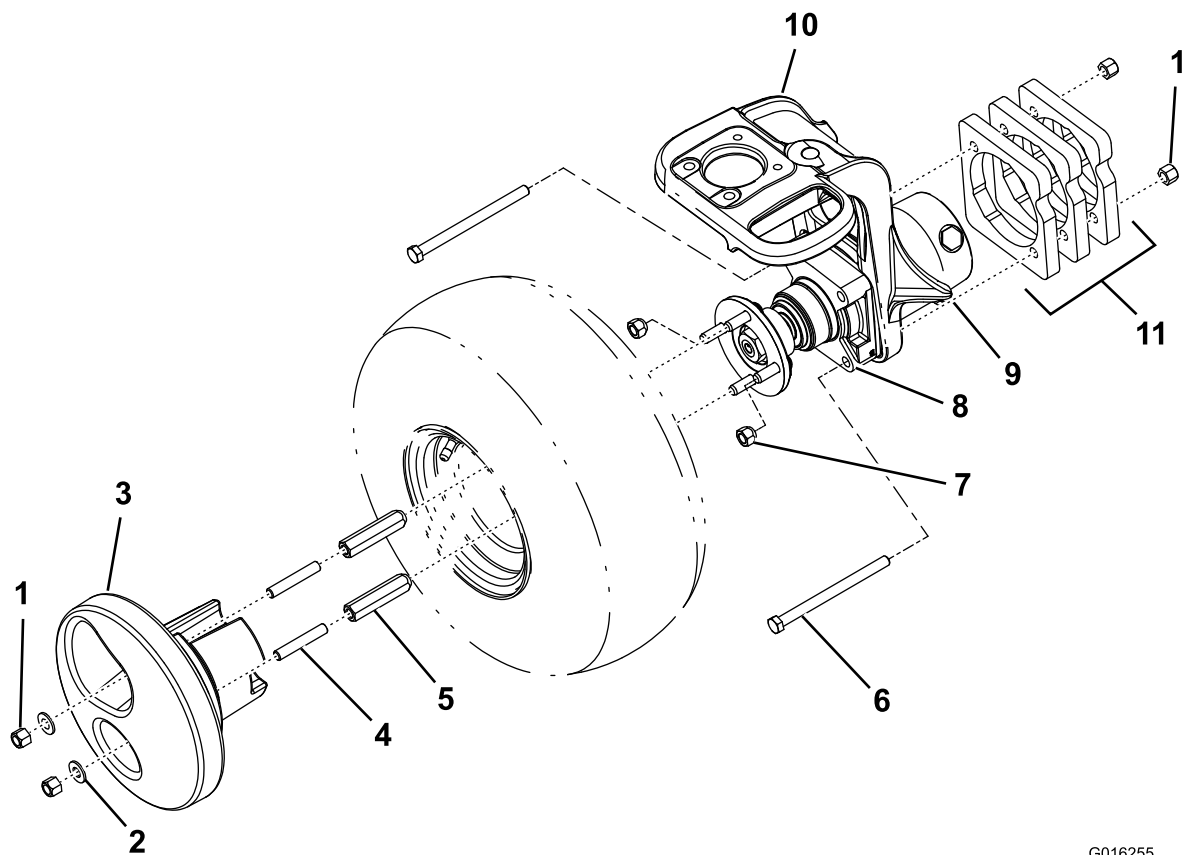

G016255

g016255

Figuur 1

- | | | |
|--------------------|------------------------------------|-------------------|
| 1. Borgmoer (4) | 5. Adapters voor wielgewichten (2) | 9. Krikpunt |
| 2. Drukringen (2) | 6. Zeskantbout (2) | 10. Zwenkwielvork |
| 3. Wielgewicht | 7. Wielmoer (4) | 11. Gewichten (3) |
| 4. Steunbouten (2) | 8. Wielmotor | |