



Viktsats för trehjulsdrift

Traktorenhet i serien Greensmaster® 3300/3400

Modellnr 120-5750

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar


Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Hjulvikt	1	Montera satsen.
Viktplatta	3	
Låsmutter	4	
Tryckbricka	2	
Tapp	2	
Hjulviktsadapter	2	
Sexkantsskruv	2	

Viktigt: GR3300/3320 kommer att uppfylla SS-EN ISO 5395 och ANSI B71.4-2017 när denna sats är monterad tillsammans med satsen för trehjulsdrift.

- Parkera maskinen på ett plant underlag.
- Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat, koppla in parkeringsbromsen och ta ut nyckeln.
- Höj upp maskinen med en domkraft vid domkraftspunkten ([Figur 1](#)).
- Ta bort de fyra hjulmuttrarna på hjulet som sitter i par diagonalt mot varandra ([Figur 1](#)).
- Ta bort däckets och lägg det åt sidan. Det ska sättas tillbaks senare.
- Ta bort de två kvarvarande skruvarna som håller fast hjulmotorn mot svänghjulsgaffeln ([Figur 1](#)).
- Montera tre viktplattor till höger om svänghjulsgaffeln med två sexkantsskrivar ($\frac{1}{2} \times 6$ tum) och två låsmuttrar från satsen ([Figur 1](#)).
- Obs:** Dra åt låsmuttrarna till 88–115 Nm.
- Placera vikten på det borttagna däckets fälg för att bestämma placeringen av ventilskaften och viktens fästdon.
- Obs:** Markera två hål på hjulet för viktens fästdon.
- Montera däckets med de två hjulmuttrar som du tog bort tidigare i de andra två hålen (ej markerade).
- Gänga på de två viktadapterna från satsen på de två återstående hjultapparna (markerade hål).
- Obs:** Placera viktadaptern så att den avsmalnande änden är vänd mot hjulet.
- Dra åt hjulmuttrarna och viktadapterna till 88–115 Nm.
- Gänga in tapparna helt i de två viktadapterna.
- Montera hjulvikten på tapparna, viktadapterna och ventilskaftet.
- Viktigt:** Var försiktig så att inte ventilskaftet går sönder.
- Fäst hjulvikten vid adapterna med två brickor och låsmuttrar.
- Obs:** Dra åt låsmuttrarna till 88–115 Nm.
- Sänk ned maskinen.
- Dra åt hjulmuttrarna, viktadapterna och låsmuttrarna till 88–115 Nm var 200:e drifttimme.



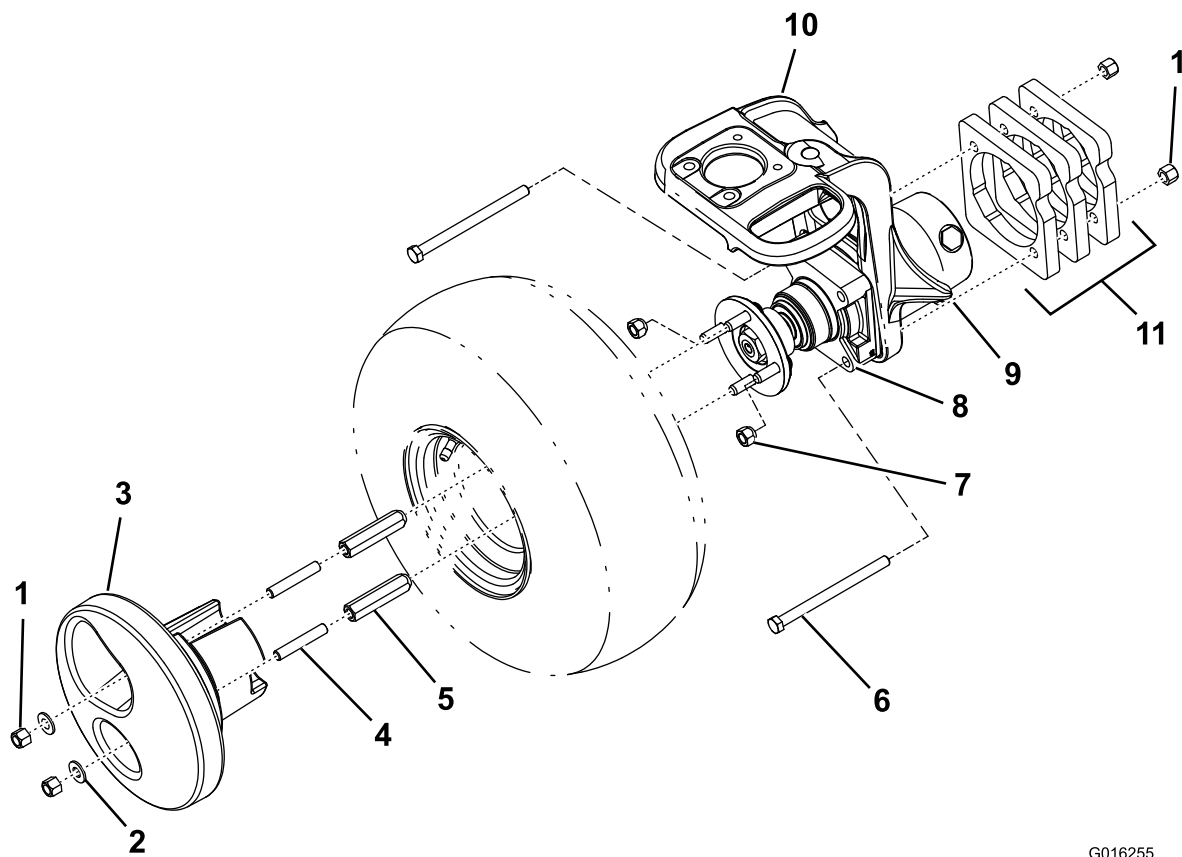

G016255

g016255

Figur 1

- | | | |
|--------------------|-------------------------|----------------------|
| 1. Låsmutter (4) | 5. Hjulviktsadapter (2) | 9. Domkraftspunkt |
| 2. Tryckbricka (2) | 6. Sextantsskruv (2) | 10. Svänghjulsgaffel |
| 3. Hjulvikt | 7. Hjulmutter (4) | 11. Viktplattor (3) |
| 4. Tapp (2) | 8. Hjulmotor | |