



Vektsett for trehjulsdrift

Trekkenhet i Greensmaster® 3300-/3400-serien

Modellnr. 120-5750

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Hjulvekt	1	Monter settet.
Vektplate	3	
Låsemutter	4	
Trykkskive	2	
Bolt	2	
Hjulvektadapter	2	
Sekskantskrue	2	

Viktig: GR3300/3320 vil overholde EN ISO 5395 og ANSI B71.4-2017 når dette settet er montert i forbindelse med 3WD-settet.

1. Parker maskinen på flat mark.
2. Slå av motoren, vent til alle bevegelige deler stanser, aktiver parkeringsbremsen og fjern nøkkelen.
3. Hev maskinen med en jekk ved løftepunktet for jekk (Figur 1).
4. Fjern de fire hakemutterne på hjulene i par plassert diagonalt overfor hverandre (Figur 1).
5. Ta av dekket og sett det til side for å montere det senere.
6. Fjern de to festeboltene som fester hjulmotoren til styregaffelen (Figur 1).
7. Monter tre vektplater på høyre side av styregaffelen med to bolter med sekskanthode ($\frac{1}{2} \times 6$ tommer) og to låsemuttere fra settet (Figur 1).
Merk: Stram låsemutterne til 88–115 Nm.
8. Still vekten på hjulkanten til det fjernede hjulet for å fastslå plasseringen til ventilstammene og vektmonteringsfestene.
Merk: Marker de to hullene på hjulet der vektmonteringsfestene skal sitte.
9. Monter hjulet med to hakemuttre som tidligere ble fjernet fra de to (umarkerte) hullene.
10. Gjeng de to vektadapterne fra settet på de to gjenværende hjulboltene (markerte hull).

Merk: Still vektadapteren slik at den kileformede enden er vendt mot hjulet.

11. Stram til hakemuttrene og vektadapterne til 88–115 Nm.
12. Gjeng en bolt helt inn i hver av de to vektadapterne.
13. Monter hjulvekten over boltene, vektadapterne og ventilstammen.


Viktig: Ikke skad ventilstammen.

14. Fest hjulvekten til adapterne med to skiver og to låsemuttre.

Merk: Stram låsemutterne til 88–115 Nm.

15. Senk maskinen.
16. Stram hakemuttrene, vektadapterne og låsemutterne til 88–115 Nm per 200 driftstimer.



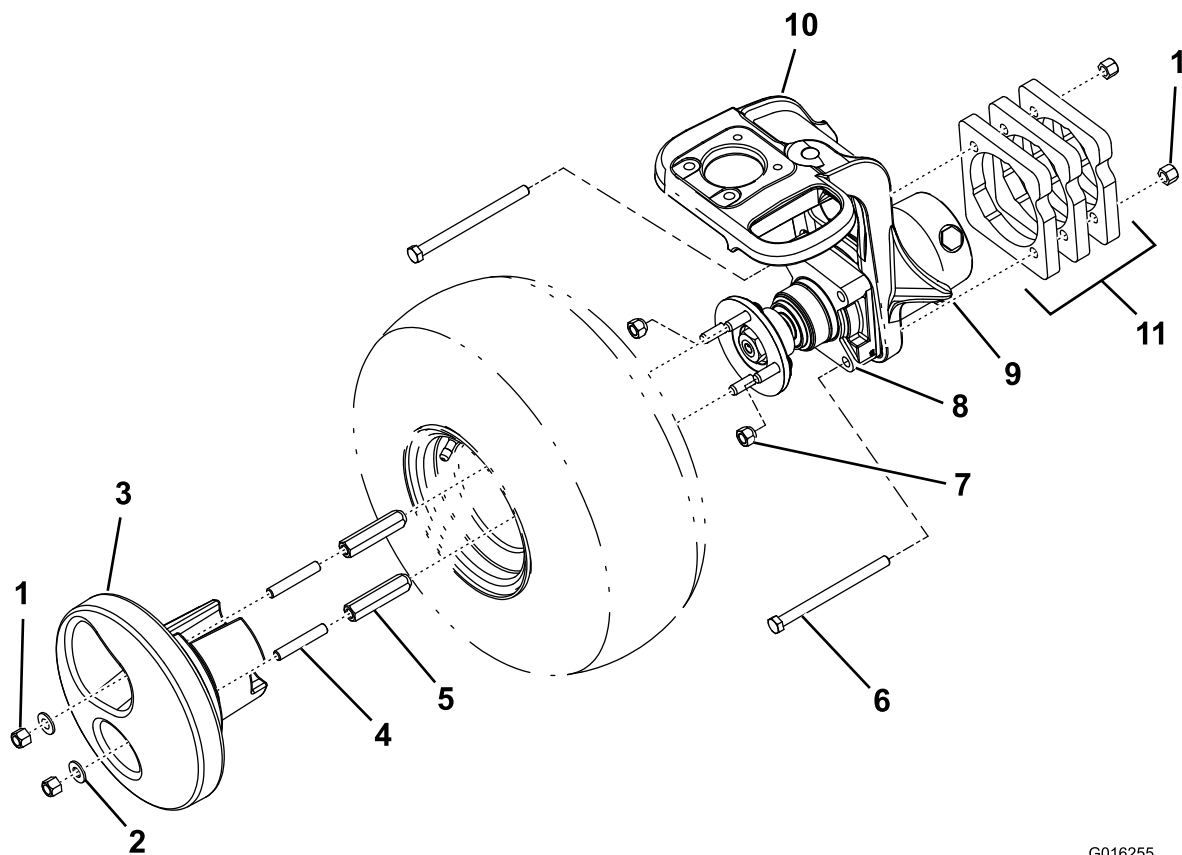

G016255

g016255

Figur 1

- | | | |
|-------------------|----------------------------|------------------------|
| 1. Låsemutter (4) | 5. Hjulvektadapter (2) | 9. Løftepunkt for jekk |
| 2. Trykkskive (2) | 6. Sekskantet hodebolt (2) | 10. Styregaffel |
| 3. Hjulvekt | 7. Hakemutter (4) | 11. Vektplater (3) |
| 4. Bolt (2) | 8. Hjulmotor | |