
FORM NO. 3323–273

TORO®

MODEL NO. 22437–990001 & UP

PARTS CATALOG

VIBRATORY PLOW
For Toro® Sitework™ Systems

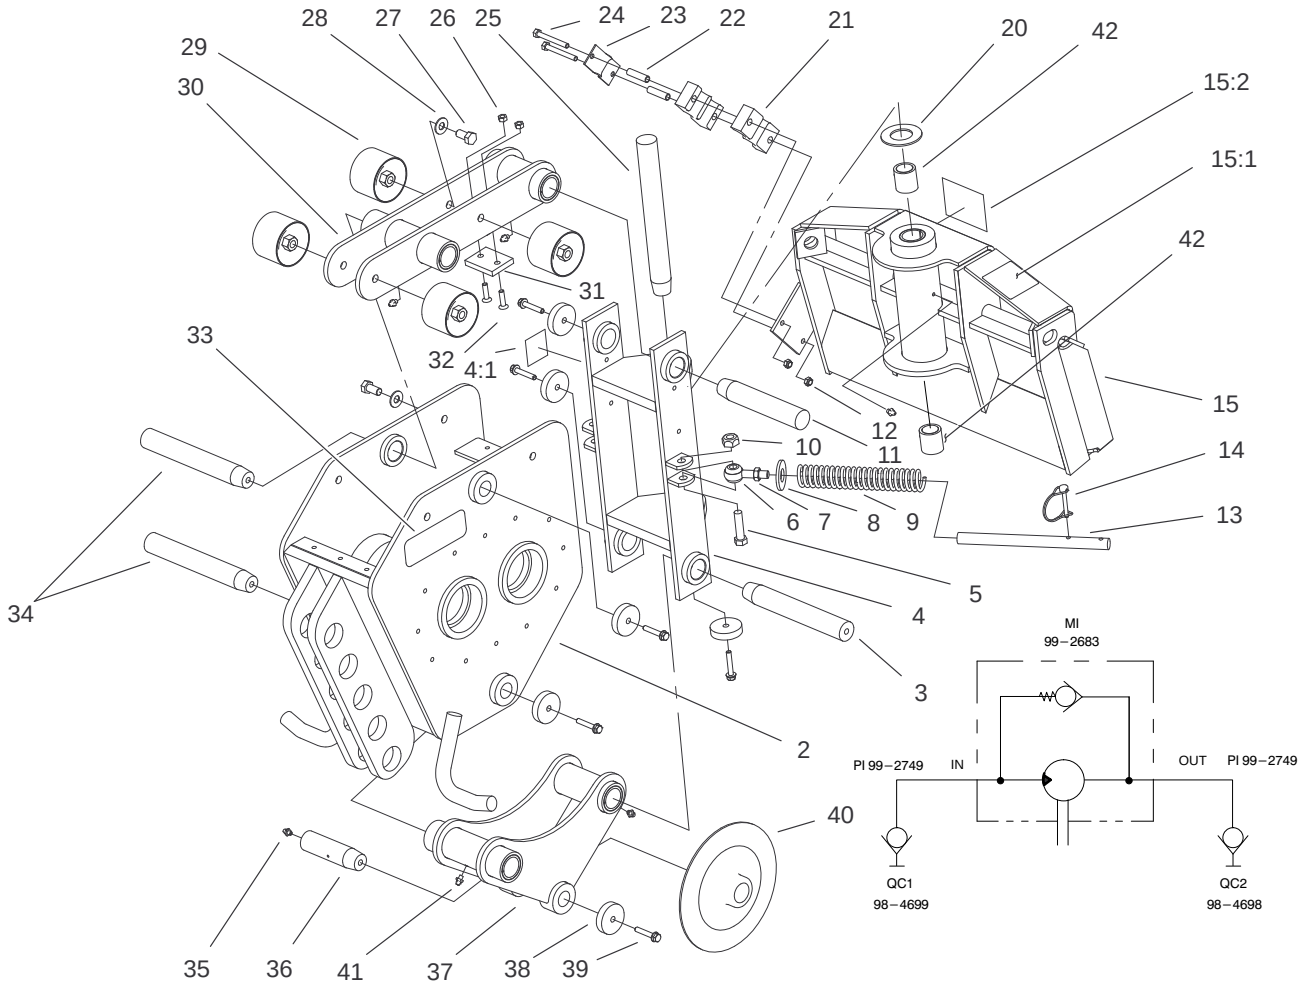


VIBRATORY PLOW ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
2	99-2703-03	Frame	1
3	99–8646	Pin–Tapered	1
4	99–8632	Pivot Frame	1
4:1	99–1699	Decal–Warning	1
5	325–8	Screw–HH	2
6	99–2695	End–Rod	2
7	3220–5	Nut–Hex	2
8	99–2659	Washer	2
9	99–2686	Spring	2
10	32146–13	Nut–Hex Lock	2
11	99–2720	Pin–Tapered	1
12	3296–29	Nut–Hex Lock	3
13	99–2725	Rod–Threaded	2
14	100–1663	Pin–Snapper	2
15	99–8633	Quick Attach	
15:1	100–4649	Decal–Danger	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
15:2	98–3269	Decal–Made in USA	1
20	99–2707	Washer	1
21	82–8170	Clamp	2
22	93–7960	Spacer	2
23	93–7961	Clamp–Case Drain	1
24	322–13	Screw–HH	2
25	99–2721	Pin–Tapered	1
26	32152–1	Nut–Lock Cone	2
27	3213–1	Screw–HH	8
28	3256–40	Washer–Flat	8
29	99–2693	Mount–Sandwich	4
30	99–2715	Link	1
31	99–2653	Pad–Stop	1
32	32108–103	Screw	2
33	99–6893	Decal–Siteworks	2
34	99–2719	Pin–Tapered	2

TPS


©The TORO Company – 1999
All Rights Reserved

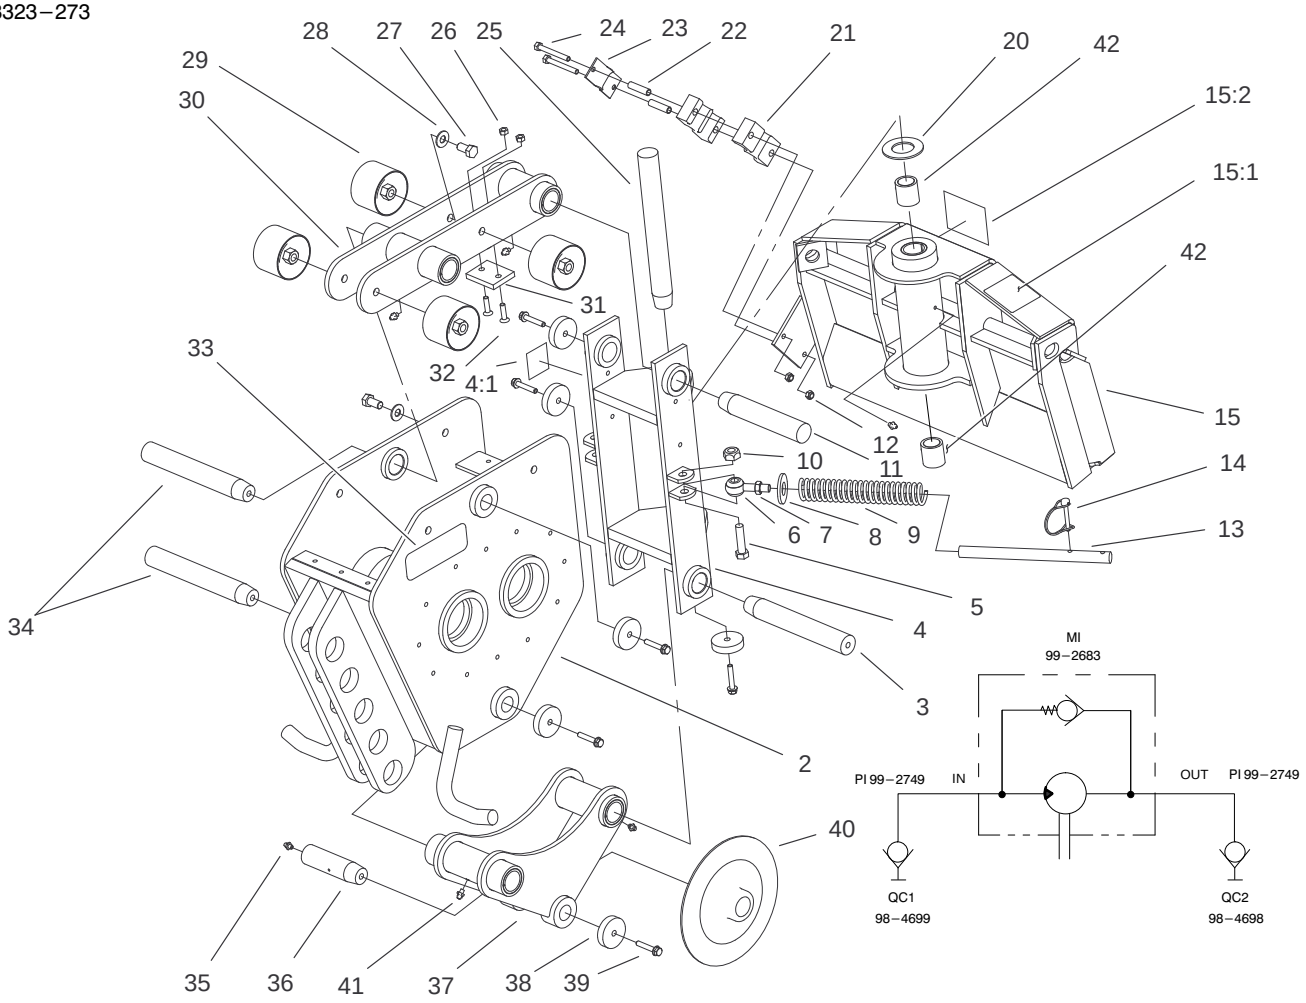

VIBRATORY PLOW ASSEMBLY (CONTINUED)

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
35	302−5	Fitting−Grease	4
36	99−2722	Pin−Tapered	1
37	99-2735-03	Link	1
38	84−1580	Washer−Clutch	7

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
39	3234−19	Screw−Flange	7
40	99−2726	Coulter	1
41	302−40	Fitting−Grease	2
42	99−2713	Bushing−Tension	2

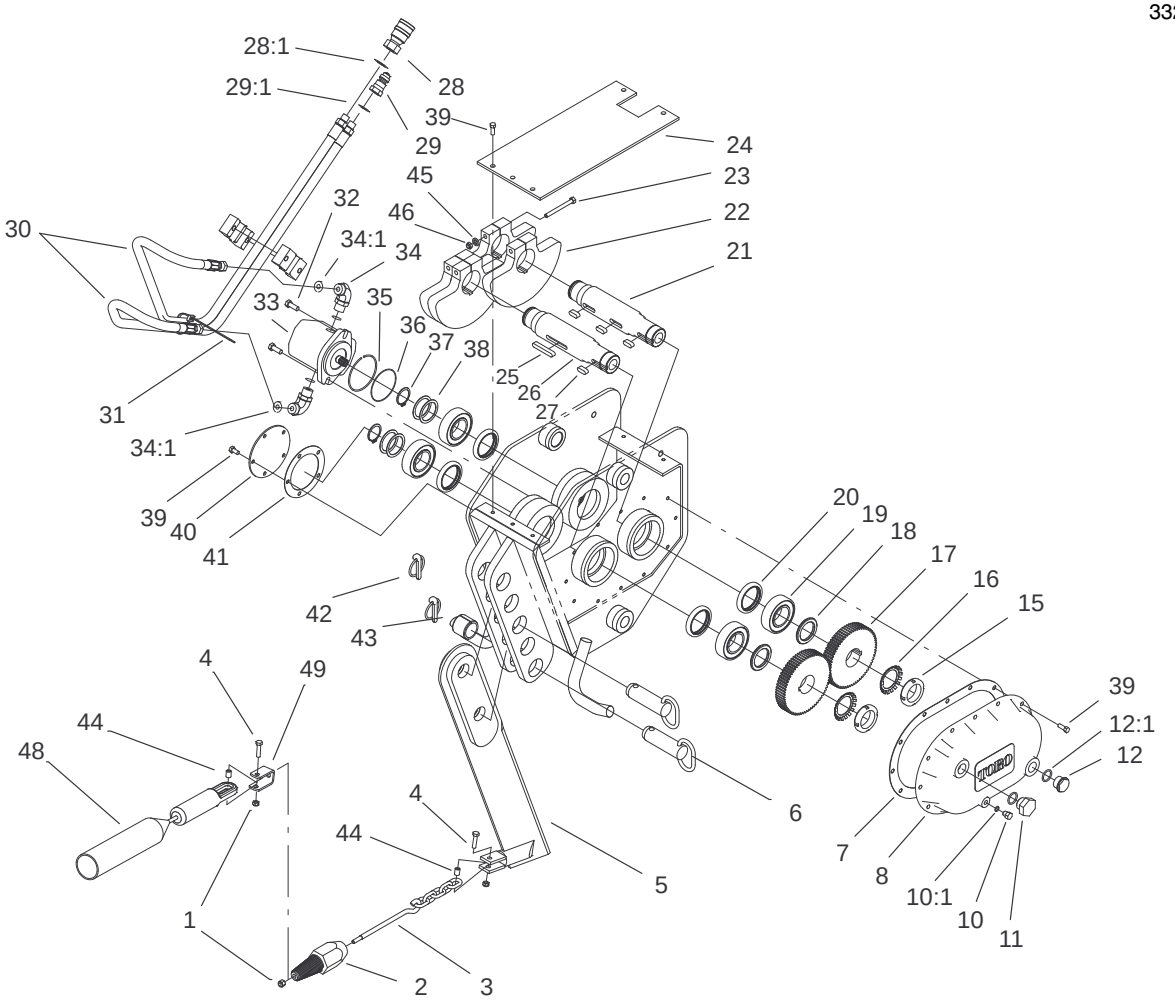


HYDRAULIC ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	3296–69	Nut–Lock	1
2	99-2748-03	Puller–Pipe	1
3	99–2728	Chain	1
4	322–7	Screw–HH	1
5	99-2682-03	Blade (1/4" x 12")	1
*	99-8647-03	Blade (3/8" x 12")	1
*	99-8600-03	Blade (1/2" x 18")	1
6	99–2710	Blade Pin Asm	2
7	99–2744	Gasket	1
8	99-2723-03	Cover	1
10	353–512	Plug	1
10:1	237–115	"O"Ring	1
11	354–74	Fitting	1
12	69–1170	Glass–Sight	1
12:1	237–81	"O"Ring	1
15	99–2706	Nut	2
16	99–2708	Retainer–Nut	2
17	99–2676	Gear	2
18	99–2677	Spacer	2
19	99–2670	Spherical–Roll Bearing	4
20	99–2714	Seal–Oil	4
21	99–2672	Shaft–Splined	1
22	99–2673	Weight–Counter	4
23	323–15	Screw–HH	2
24	99-2699-03	Plate–Top	1
25	99–2675	Key–Long	1
26	99–2671	Shaft	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
27	99–2674	Key–Short	4
28	98–4699	Female–Quick Disconnect	1
28:1	237–79	"O"Ring	1
29	98–4698	Male–Quick Disconnect	1
29:1	237–79	"O"Ring	1
30	99–2749	Hose–Hydraulic	2
31	3290–379	Tie–Cable	1
32	323–6	Screw–HH	2
33	99–2683	Motor–Hyd. (Incl. Ref. #47)	1
34	340–105	Elbow	2
34:1	237–80	"O"Ring	2
35	99–2746	Ring–Pilot	1
36	237–167	O–Ring	1
37	32151–95	Ring–Retaining Ext.	2
38	99–2654	Washer	4
39	100–1668	Screw–Flange	27
40	99-2724-03	Plate–Cover	1
41	99–2745	Gasket	1
42	283–71	Pin–Lynch	2
43	99–2740	Bushing–Tension	10
44	99–8611	Spacer	1
45	3256–47	Washer	4
46	3296–39	Nut–Hex Lock	4
*47	99–8608	Seal Kit	1
48	100–1661	Basket–Grip, 1–1.25	1
48	100–1662	Basket–Grip, 1.25–1.50	1
49	100–1664	Clevis	1

* Not Illustrated

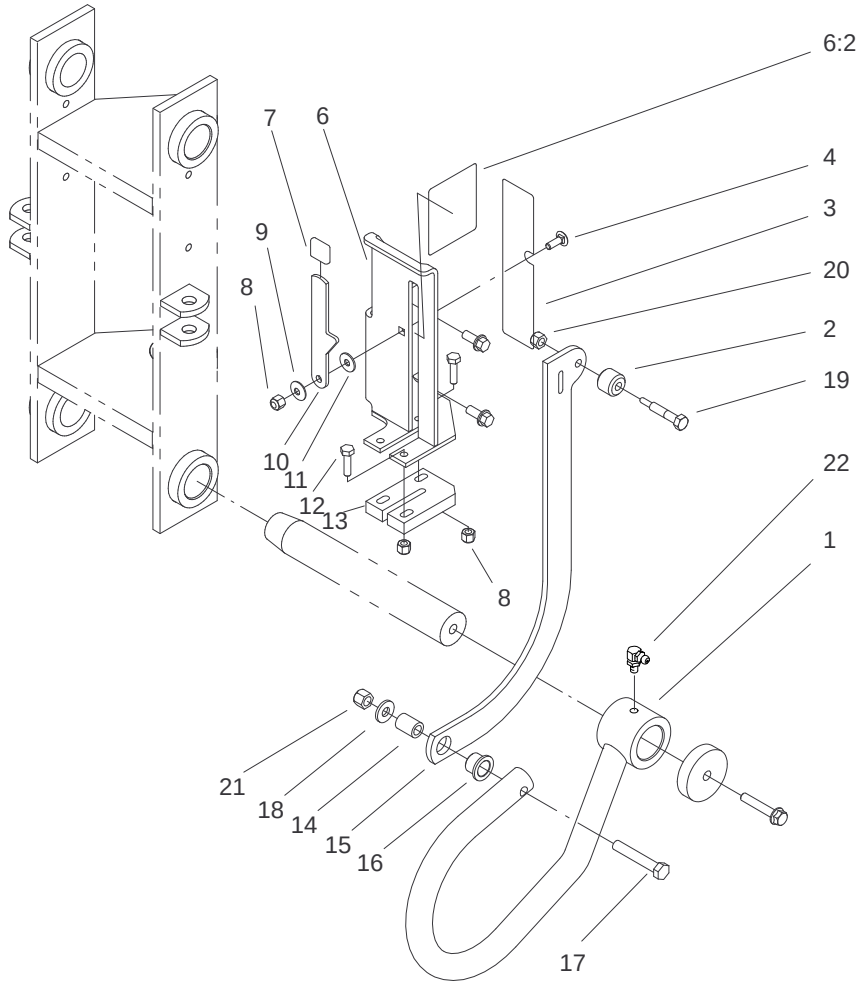

VIBRATORY PLOW ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	99-8644-03	Rod	1
2	100–1657	Nylon–Stop	1
3	99–8609	Decal–Indicator	1
4	3229–28	Screw–Carriage	1
6	100–1665	Plate–Indicator	1
6:2	100–4650	Decal–Warning	1
7	100–1655	Grip–Handle	1
8	3296–16	Nut–Hex Lock	4
9	3290–436	Washer–Belleville	1
10	100–1653	Lever–Indicator	1
11	3290–388	Washer	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
12	321–8	Screw–HH	3
13	100–1652	Block–Bearing	1
14	100–1654	Spacer	1
15	100-1667-03	Bar–Indicator	1
16	256–287	Bushing–Flange	1
17	323–47	Screw–HH	1
18	3256–3	Washer–Flat	1
19	100–1656	Screw–Special	1
20	3296–47	Nut–Lock	1
21	3296–39	Nut–Lock	1
22	302–40	Fitting–Lube, 90 Degree	1