



Sada závaží na kola

Rotační sekačka Groundsmaster® řady 3500 nebo hnací jednotka
Reelsmaster řady 3100

Číslo modelu 136-3315

Návod k instalaci

Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Popis	Množství	Použití
Závaží kol	2	Namontujte závaží kol.
Přechodový díl kolového závaží	4	
Závitová tyč	4	
Podložka	4	
Matice	4	


Montáž závaží kol

Poznámka: Na každé kolo namontujte závaží.

1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snížte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč.
2. Určete, které 2 pojistné matice demontujete, aby nebyl zakrytý ventilek.

Důležité: Ventilek pneumatiky musí být přístupný přístupovým otvorem kolového závaží.

3. Demontujte 2 pojistné matice ze stroje.

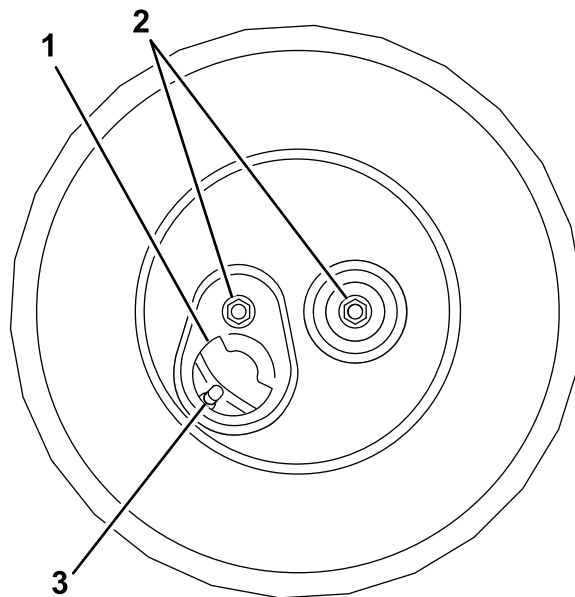



Obrázek 1

g290694

1. Přístupový otvor k ventilk
2. Tyto pojistné matice demontujte.
3. Ventilek



4. Namontujte závitové tyče do přechodových dílů kolového závaží až na doraz ([Obrázek 2](#)).
5. Namontujte montážní celky přechodových dílů na šrouby kol do míst, kde jste demontovali pojistné matice ([Obrázek 2](#)).

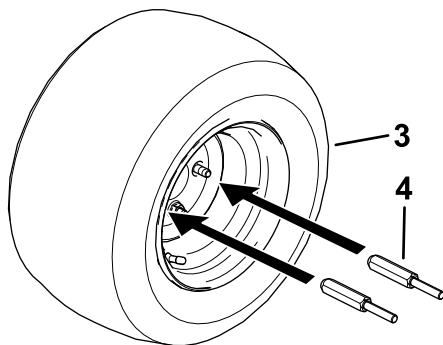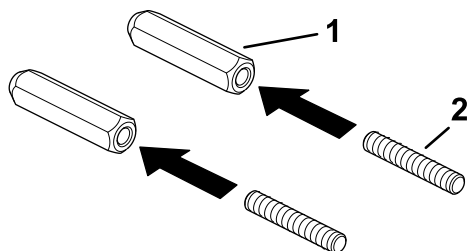


g290692

Obrázek 2

- | | |
|-----------------|--|
| 1. Adaptér | 3. Kolo |
| 2. Závitová tyč | 4. Montážní celky
přechodových dílů |

-
6. Montážní celky přechodových dílů utáhněte na utahovací moment 95 až 115 N·m.
 7. Upevněte závaží na kolo pomocí 2 podložek a 2 matic ([Obrázek 3](#)).
 8. Matice utáhněte na utahovací moment 95 až 115 N·m.

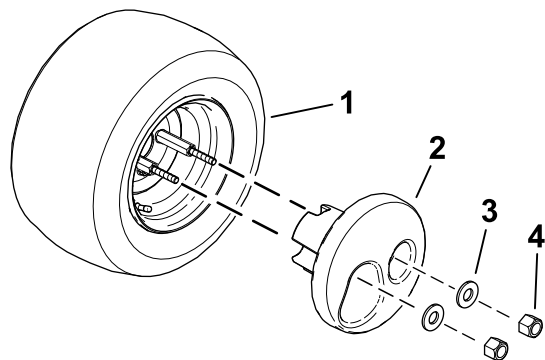

g290693

Obrázek 3

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Kolo | 3. Podložka |
| 2. Hmotnost | 4. Matice |