



Radballast

Für Kreiselmäher der Serie Groundsmaster® 3500 oder
Zugmaschinen der Serie Reelmaster 3100

Modellnr. 136-3315

Form No. 3432-843 Rev A

Installationsanweisungen

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Radballast	2	Bauen Sie den Radballast an.
Radballastadapter	4	
Gewindebolzen	4	
Scheibe	4	
Mutter	4	


Anbau des Radballasts

Hinweis: Bauen Sie einen Ballast auf jedem Vorderrad an.

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche, senken die Mähwerke ab, aktivieren die Feststellbremse, stellen den Motor ab und ziehen den Zündschlüssel ab.
2. Bestimmen Sie die beiden zu entfernenden Radmutter, achten Sie darauf, dass der Ventilschaft nicht abgedeckt ist.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der Ventilschaft des Reifens durch die Zugangsöffnung des Radballasts zugänglich ist.

3. Entfernen Sie die beiden Radmutter von der Maschine.

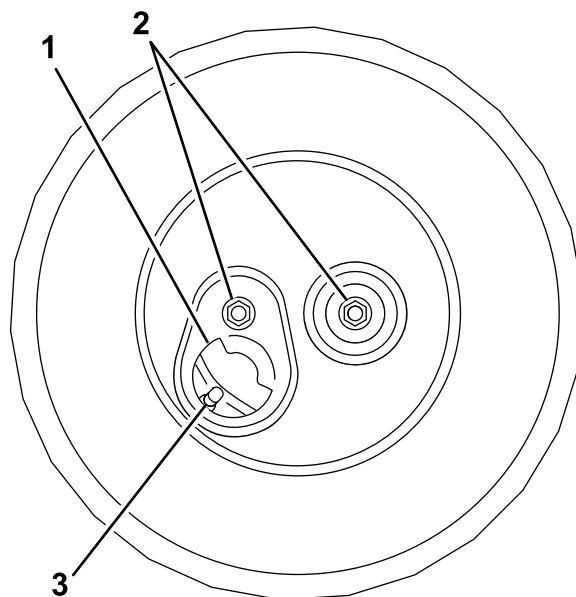



g290694

Bild 1

1. Zugangsöffnung für Ventilschaft
2. Entfernen Sie diese Radmutter.
3. Ventilschaft



4. Montieren Sie die Gewindebolzen in das Radballastadapters bis zum Anschlag ([Bild 2](#)).
5. Montieren Sie die Adapterbaugruppen auf die Radbolzen, an der die Radmuttern entfernt wurden ([Bild 2](#)).

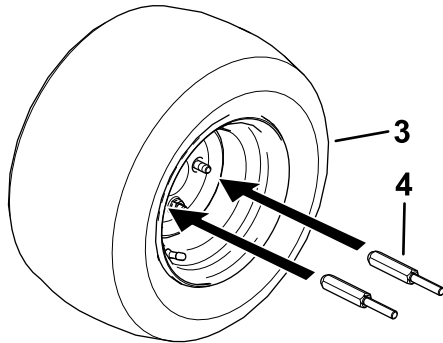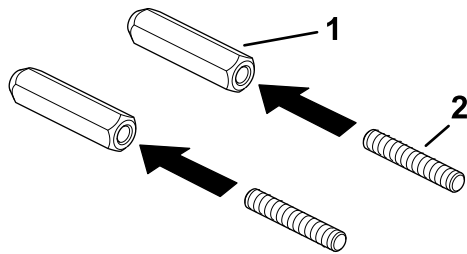


g290692

Bild 2

- | | |
|------------------|----------------------|
| 1. Adapter | 3. Rad |
| 2. Gewindebolzen | 4. Adapterbaugruppen |

6. Ziehen Sie die Adapterbaugruppen auf ein Drehmoment zwischen 95 und 115 N·m fest.
7. Sichern Sie den Ballast mit zwei Unterlegscheiben und zwei Muttern am Rad ([Bild 3](#)).
8. Ziehen Sie die Mutter auf ein Drehmoment von mit 95-115 N·m an.

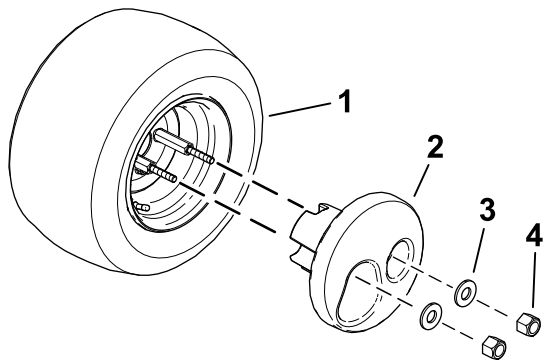

g290693

Bild 3

- | | |
|------------|------------|
| 1. Rad | 3. Scheibe |
| 2. Ballast | 4. Mutter |