



Kit masse de roue

Tondeuse rotative Groundsmaster® série 3500 ou groupe de déplacement Reelsmaster série 3100

N° de modèle 136-3315

Instructions de montage

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Masse de roue	2	Pose de la masse de roue.
Adaptateur de masse de roue	4	
Goujon fileté	4	
Rondelle	4	
Écrou	4	


Pose de la masse de roue

Remarque: Montez une masse sur chaque roue avant.

1. Garez la machine sur une surface plane et horizontale, abaissez les unités de coupe, serrez le frein de stationnement, coupez le moteur et enlevez la clé.
2. Déterminez les 2 écrous de roues que vous devez retirer en vérifiant que la valve n'est pas couverte.

Important: Vérifiez que vous pouvez accéder à la valve du pneu en passant par le trou d'accès de la masse de roue.

3. Retirez les 2 écrous de roue de la machine.

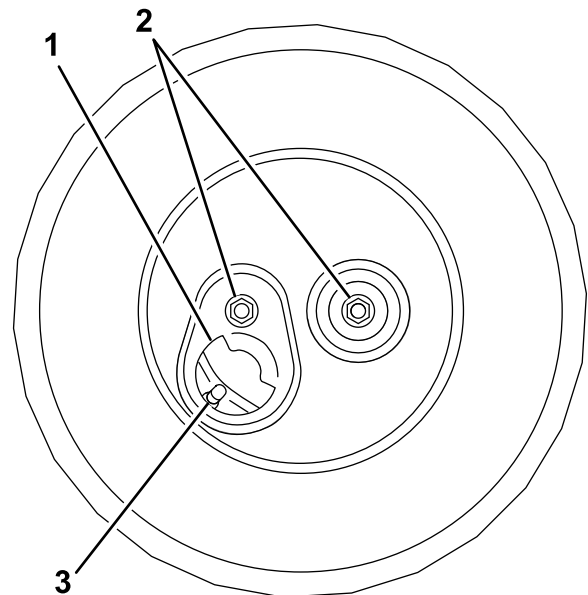

g290694

Figure 1

1. Trou d'accès à la valve
2. Retirer ces écrous de roue
3. Valve



4. Vissez les goujons filetés à fond dans les adaptateurs de masse de roue ([Figure 2](#)).
5. Installez les adaptateurs sur les goujons de roue où se trouvaient les écrous de roue précédemment ([Figure 2](#)).

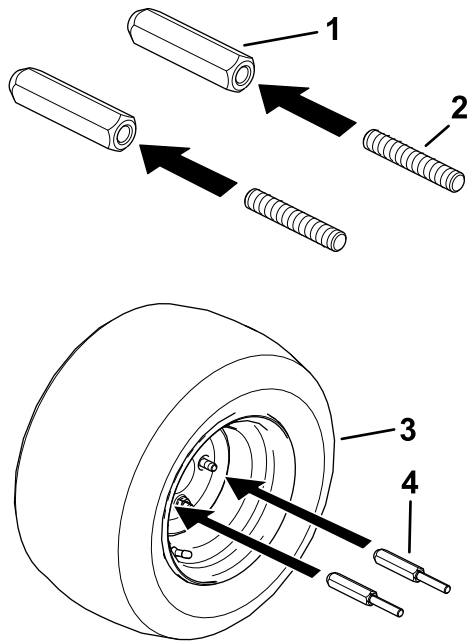


Figure 2

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. Adaptateur | 3. Roue |
| 2. Goujon fileté | 4. Adaptateurs |

-
6. Serrez les adaptateurs à un couple de 95 à 115 N·m.
 7. Fixez la masse sur la roue à l'aide de 2 rondelles et 2 écrous ([Figure 3](#)).
 8. Serrez les écrous à un couple de 95 à 115 N·m.

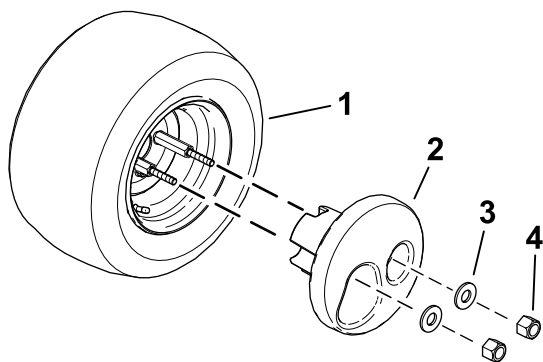


Figure 3

- | | |
|----------|-------------|
| 1. Roue | 3. Rondelle |
| 2. Masse | 4. Écrou |