



# 휠 웨이트 키트

Groundsmaster® 3500 시리즈 로터리 모어 또는 Reelsmaster 3100  
시리즈 트랙션 유닛

모델 번호 136-3315

설치 지침

## 설치

### 부품 확인

아래 차트를 사용하여 모든 부품이 선적되었는지 확인하십시오.

설명	수량	사용
휠 웨이트	2	휠 웨이트 장착.
휠 웨이트 어댑터	4	
나사산 스테드	4	
와셔	4	
너트	4	


### 휠 웨이트 장착

**참고:** 모든 전방 휠에 웨이트를 설치합니다.

1. 평평한 곳에 장비를 주차시켜 커팅 유닛을 내리고 주차 브레이크를 걸고 엔진을 멈춘 후 키를 뺍니다.
2. 2개의 러그 너트를 확인하고 분리하여 밸브 스템의 덮개를 제거합니다.

**중요:** 휠 웨이트 접근 구멍을 통해 타이어의 밸브 스템에 접근합니다.

3. 장비에서 2개의 러그 너트를 제거합니다.

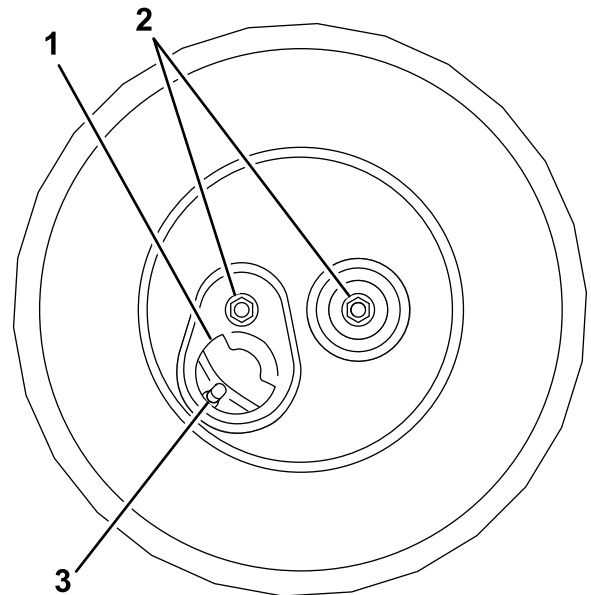

g290694

그림 1

1. 밸브 스템 액세스 홀
2. 이 러그 너트를 제거합니다.
3. 밸브 스템



4. 바닥에 닿을 때까지 나사산 스테드를 휠 웨이트 어댑터에 장착합니다(그림 2).
5. 어댑터 어셈블리를 로그 너트가 제거된 위치의 휠 스테드에 설치합니다(그림 2).

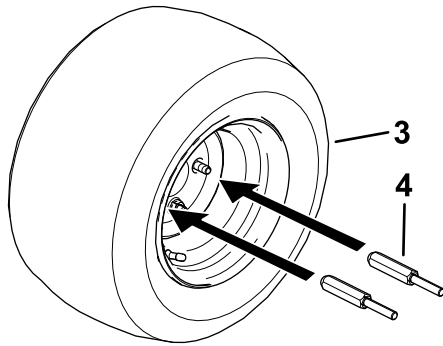
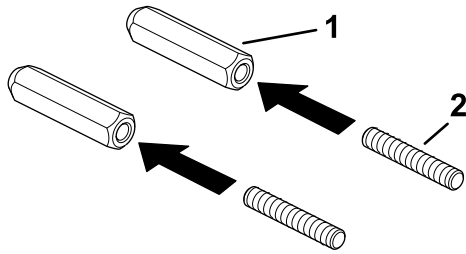


그림 2

g290692

- |            |             |
|------------|-------------|
| 1. 어댑터     | 3. 휠        |
| 2. 나사산 스테드 | 4. 어댑터 어셈블리 |

6. 어댑터 어셈블리를 95~115 N·m의 토크로 조입니다.
7. 2개의 와셔 및 2개의 너트로 휠에 중량을 고정합니다(그림 3).
8. 너트를 95 ~115 N·m의 토크로 조입니다.

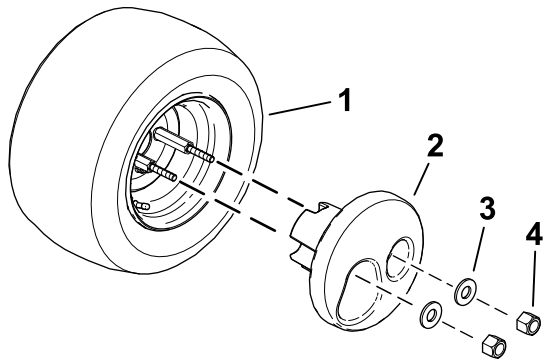


그림 3

g290693

- |        |       |
|--------|-------|
| 1. 휠   | 3. 와셔 |
| 2. 웨이트 | 4. 너트 |