



Kit de pesos das rodas

Cortador rotativo Groundsmaster® da série 3500 ou Unidade de tração Reelsmaster da série 3100

Modelo nº 136-3315

Form No. 3432-851 Rev A

Instruções de instalação

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quantidade	Utilização
Peso da roda	2	Instalação dos pesos das rodas.
Adaptador dos pesos das rodas	4	
Cavilha roscada	4	
Anilha	4	
Porca	4	


Instalação dos pesos das rodas

Nota: Instale um peso em cada roda frontal.

- Coloque a máquina numa superfície nivelada, baixe as unidades de corte até ao solo, engate o travão de estacionamento, desligue o motor e retire a chave da ignição.
- Determine as duas porcas das rodas a remover para assegurar que a haste da válvula não é tapada.

Importante: Assegure-se de que a haste da válvula é acessível através do furo de acesso do peso da roda.

- Remova as duas porcas das rodas da máquina.

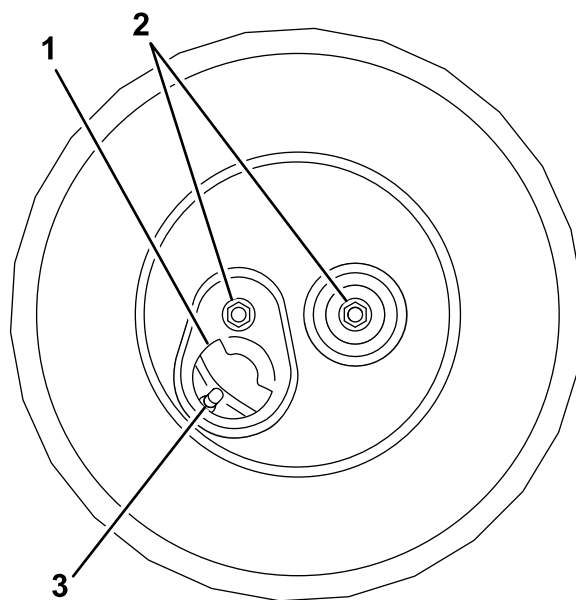


g290694

Figura 1

- Furo de acesso da haste da válvula
- Remova estas porcas das rodas.
- Haste da válvula



4. Instale as porcas roscadas nos adaptadores dos pesos das rodas até que saiam ([Figura 2](#)).
5. Instale os conjuntos dos adaptadores nas porcas de onde removeu as porcas das rodas ([Figura 2](#)).

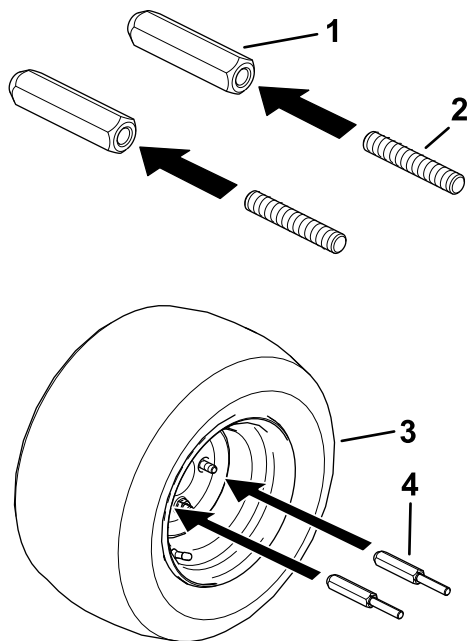


g290692

Figura 2

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Adaptador | 3. Roda |
| 2. Cavilha roscada | 4. Conjuntos dos adaptadores |

6. Aperte os conjuntos dos adaptadores entre 95 e 115 N m.
7. Prenda o peso à roda com duas anilhas e duas porcas ([Figura 3](#)).
8. Aperte as porcas entre 95 e 115 N m.

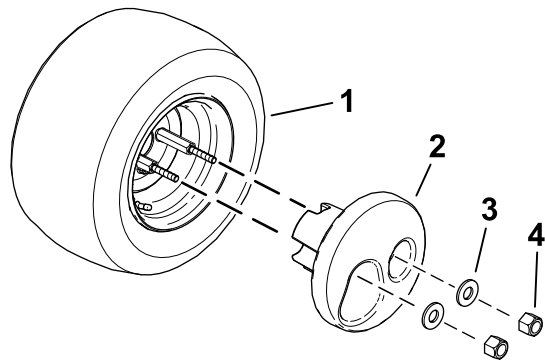

g290693

Figura 3

- | | |
|---------|-----------|
| 1. Roda | 3. Anilha |
| 2. Peso | 4. Porca |