



Hjulviktsats

Rotorklippare i Groundsmaster® 3500-serien eller traktorenhet i
Reelsmaster 3100-serien

Modellnr 136-3315

Form No. 3432-853 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Hjulvikt	2	Montera hjulvikten.
Hjulviktsadapter	4	
Gängad tapp	4	
Bricka	4	
Mutter	4	


Montera hjulvikten

Obs: Montera en vikt på varje framhjul.

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, sänk ned klippenheterna, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.
2. Fastställ vilka två hjulmuttrar som ska tas bort genom att tillförsäkra att ventilskaftet inte täcks över.

Viktigt: Tillförsäkra att däckets ventilskaft kan nå genom åtkomsthålet för hjulvikten.

3. Ta bort de två hjulmuttrarna från maskinen.

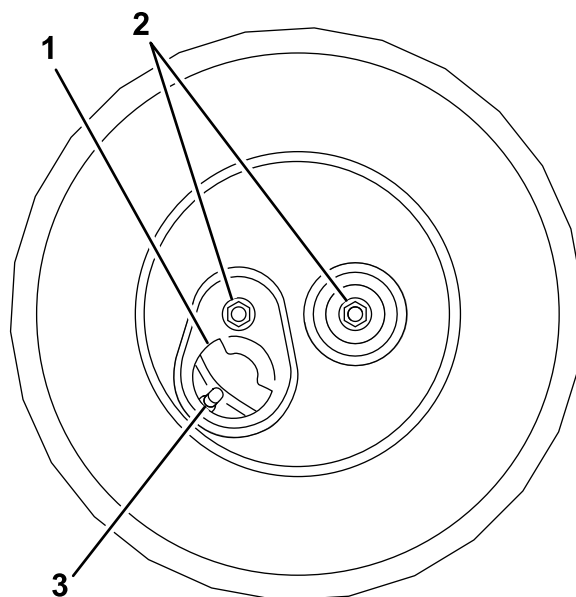


g290694

Figur 1

1. Åtkomsthål för ventilskaft
2. Ta bort dessa hjulmuttrar.
3. Ventilskaft



4. Gänga i tapparna i hjulviktsadapttrarna tills de bottnar (**Figur 2**).
5. Montera adapterenheter på hjultapparna där hjulmuttrarna togs bort (**Figur 2**).

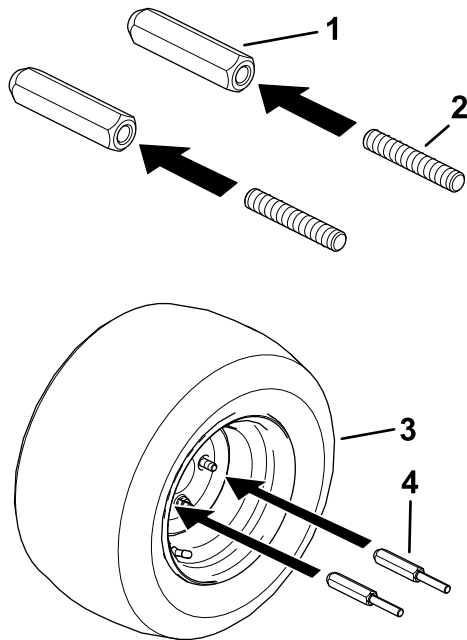


g290692

Figur 2

- | | |
|----------------|-------------------|
| 1. Adapter | 3. Hjul |
| 2. Gängad tapp | 4. Adapterenheter |

-
6. Dra åt adapterenheter till 95–115 Nm.
 7. Fäst vikten på hjulet med två brickor och två muttrar (**Figur 3**).
 8. Dra åt muttrarna till 95–115 Nm.

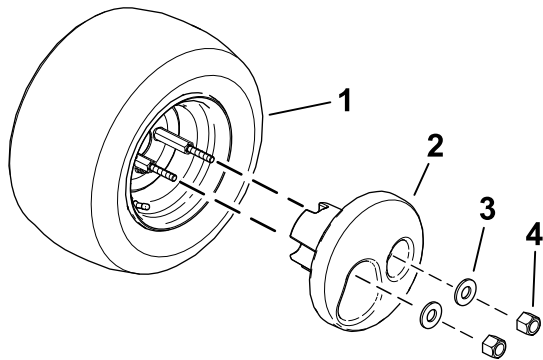

g290693

Figur 3

- | | |
|---------|-----------|
| 1. Hjul | 3. Bricka |
| 2. Vikt | 4. Mutter |