



车轮配重套件

Groundsmaster® 3500 系列旋刀剪草机或 Reelsmaster 3100 系列主机

型号 136-3315

安装说明

安装

散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

说明	数量	用途
车轮配重块	2	安装车轮配重块。
车轮配重适配器	4	
螺纹螺栓	4	
垫圈	4	
螺母	4	

安装车轮配重块

注意 在两个前轮上各安装一个配重块。

1. 将机器停放在水平地面上放下滚刀组接合手刹关闭发动机然后从点火开关上拨下钥匙。
2. 确保阀杆没有被盖住确定要拆下的 2 个车轮螺母。

重要事项 确保可通过车轮配重检修孔接触到轮胎阀杆。

3. 从机器上卸下 2 个车轮螺母。

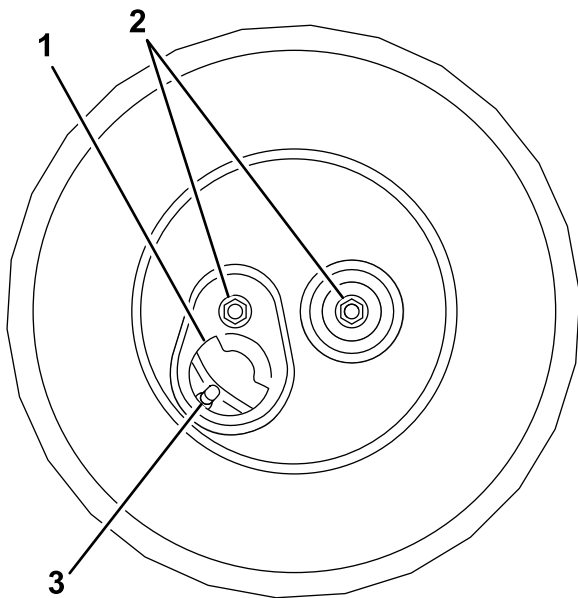


图 1

1. 阀杆检修孔
2. 卸下这些车轮螺母。
3. 阀杆

4. 将螺纹螺栓装入车轮配重适配器直至它们到达最底部图 2。
5. 将适配器组件安装到车轮螺栓上卸下车轮螺母的地方图 2。

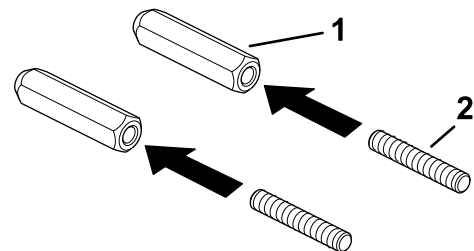


图 2

1. 适配器
2. 螺纹螺栓
3. 车轮
4. 适配器组件

6. 上紧适配器组件扭矩至 95~115N·m。
7. 用 2 个垫圈和 2 个螺栓将配重块固定至车轮图 3。
8. 上紧螺母扭矩至 95~115N·m。



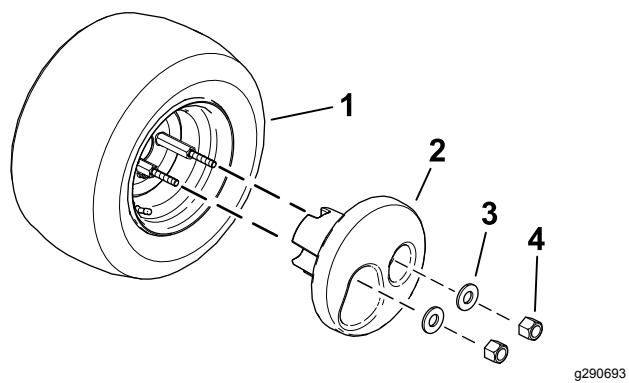


图 3

- | | |
|--------|-------|
| 1. 车轮 | 3. 垫圈 |
| 2. 配重块 | 4. 螺母 |
-