



Kit de banco

Unidade de tração Greensmaster® TriFlex® Série 3300/3400

Modelo nº 04718

Modelo nº 04719

Instruções de instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quantidade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	—	Preparação da máquina.
2	Conjunto do banco Porca flangeada Cabo curto	1 4 1	Instalação do novo banco.

1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

- Se vai instalar este kit numa unidade de tração nova, diesel, sem um banco, retire os 4 parafusos de carroçaria e as 4 porcas que prendem o suporte de transporte ao painel do banco e apoio para o braço (Figura 1). Elimine o suporte de transporte e as fixações do painel do banco. Guarde as fixações e espaçador do apoio para o braço.

Importante: Certifique-se de que suporta o apoio para o braço depois de o remover de forma a que não corte nem fique pendurado pelos cabos e fios.

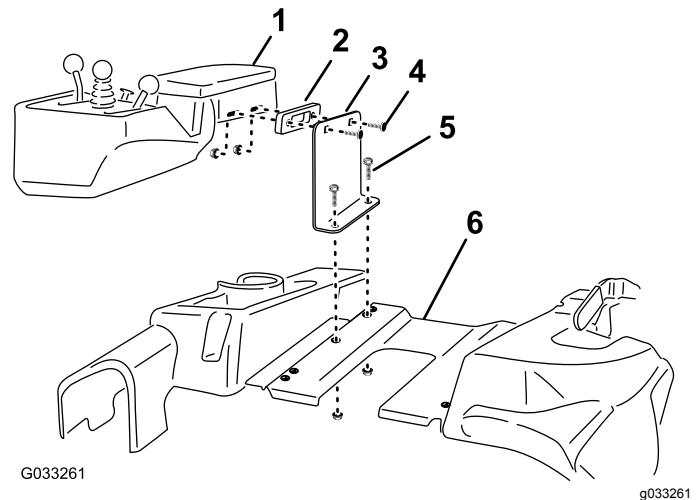


Figura 1

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Apoio para o braço | 4. Parafuso de carroçaria (guardar) |
| 2. Espaçador | 5. Parafuso de carroçaria (eliminar) |
| 3. Suporte de transporte (eliminar) | 6. Painel do banco |



- Se vai instalar um banco Premium numa unidade de tração com um banco Standard instalado, realize o seguinte procedimento:

- Estacione a máquina numa superfície nivelada, desligue o motor, engate o travão de estacionamento e retire a chave da ignição.
- Retire os 2 parafusos de carroçaria e porcas que prendem o apoio para o braço ao banco (Figura 2). Guarde as fixações.

Importante: Certifique-se de que suporta o apoio para o braço depois de o remover de forma a que não corte nem fique pendurado pelos cabos e fios.

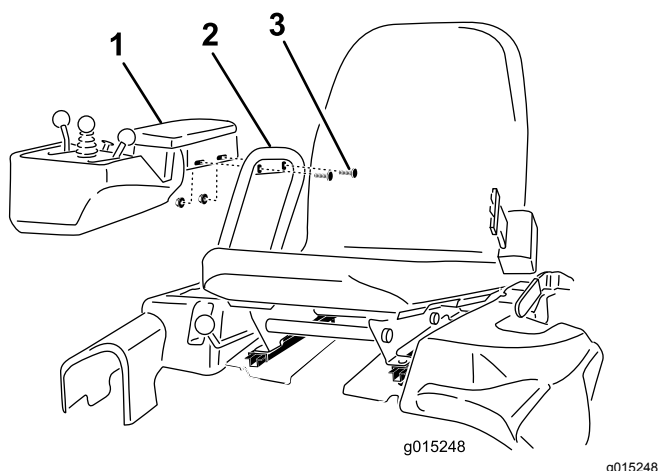


Figura 2

- Apoio para o braço
- Apoio para o braço no banco
- Parafuso de carroçaria

- Retire e elimine as 4 porcas que prendem as calhas do banco ao painel do banco e retire o banco (Figura 3).

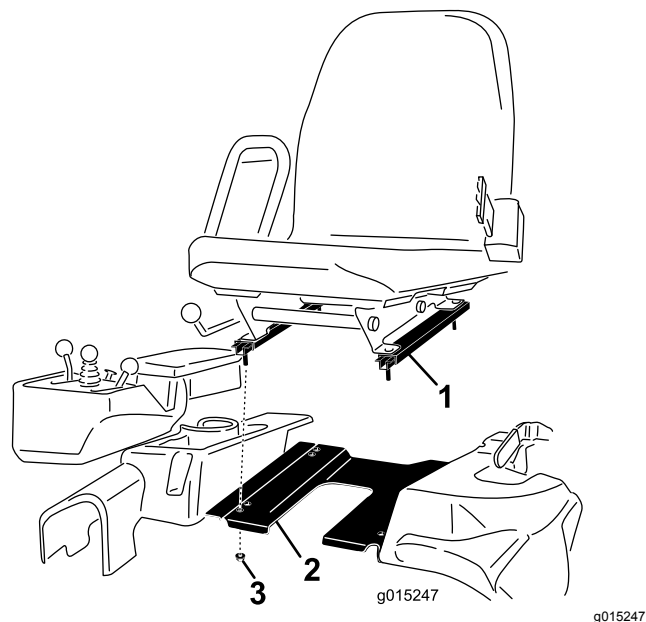


Figura 3

- Calha do banco
- Painel do banco
- Porca flangeada (eliminar)

2

Instalação do novo banco


Peças necessárias para este passo:

1	Conjunto do banco
4	Porca flangeada
1	Cabo curto


Procedimento

- Instale os quatro parafusos nas calhas do banco no painel do banco e prenda-os utilizando as quatro porcas flangeadas (Figura 4).

Nota: Existem dois locais de instalação no painel do banco. Para operadores altos, instale o banco nos furos traseiros. Para operadores baixos, instale o banco nos furos frontais.

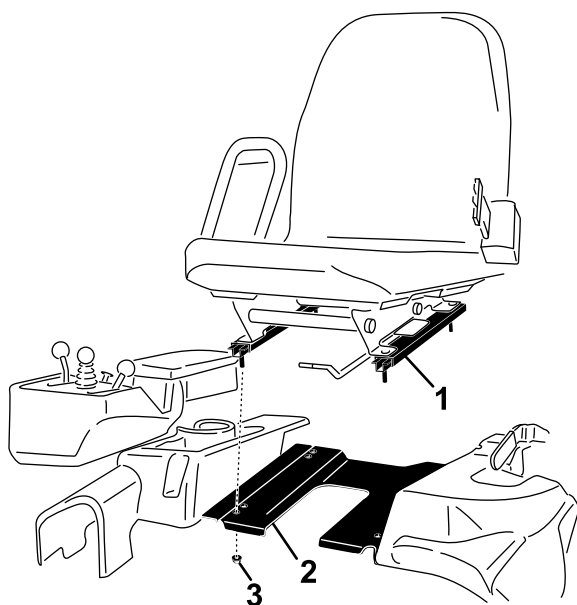

g195601

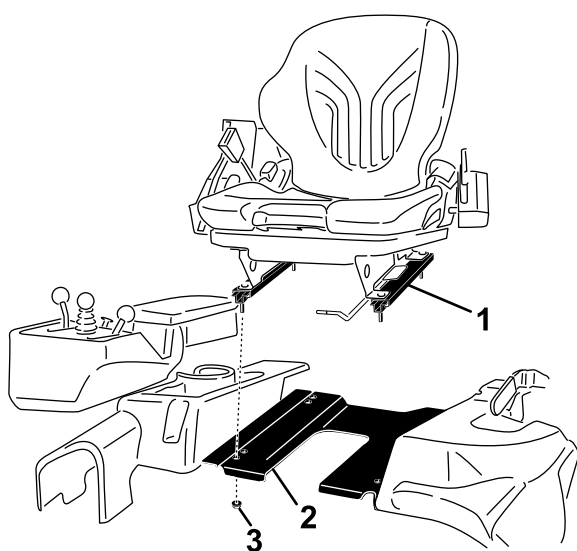


g195602

Figura 4


1. Calha do banco
2. Painel do banco
3. Porca flangeada

2. Instale o apoio para o braço no banco utilizando os 2 parafusos de carroçaria e porcas flangeadas que removeu previamente ([Figura 5](#)).

Nota: Se tiver uma máquina a gasóleo, instale o espaçador removido em [1 Preparação da máquina](#) (página 1).

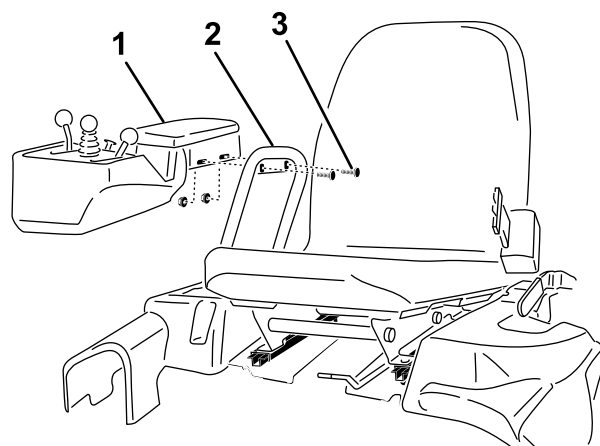

g195603

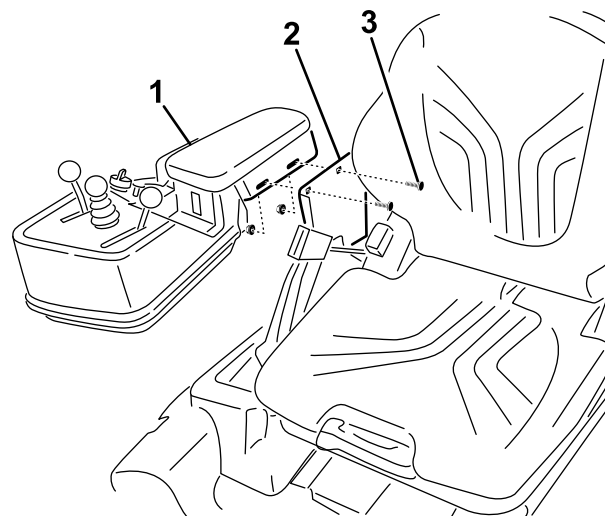


g195604

Figura 5

1. Apoio para o braço
2. Suporte do apoio para o braço
3. Parafuso de carroçaria

3. Ligue o conector aberto na cablagem principal (localizado à direita do banco) ao cabo curto que vem com o banco ([Figura 6](#)).

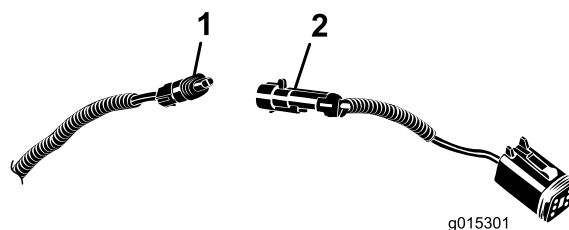

g015301

g015301

Figura 6

(Mostrado o cabo do banco Premium)

1. Conector aberto na cablagem principal
2. Cablagem curta do kit

4. Ligue o conector no cabo curto à porta aberta na parte de trás do banco (banco Premium) ou sob o banco (banco Standard).


5. Utilize braçadeiras para segurar a cablagem ao cabo do acelerador e da entrada de ar.

Funcionamento

Comandos do banco

Alavanca de ajuste do banco

A alavanca de ajuste do banco encontra-se no canto frontal esquerdo do banco ([Figura 7](#)). Rodar a alavanca para cima permite-lhe ajustar o banco para a frente e para trás.

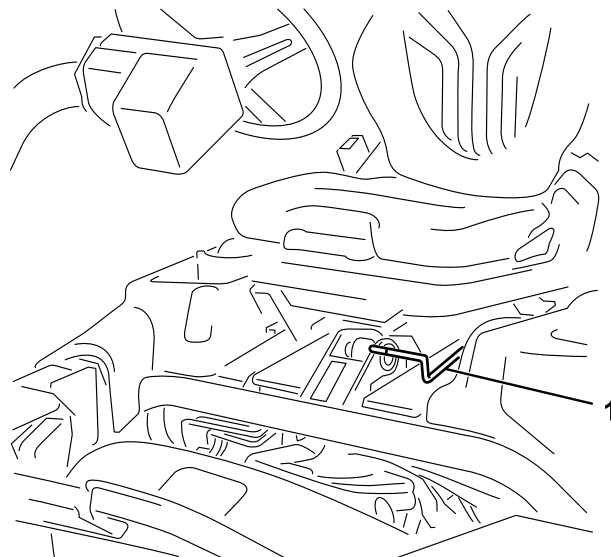

g193737

Figura 7

1. Pega de ajuste do banco

Nota: Se necessitar de um ajuste adicional no banco, remova os 4 parafusos que prendem o banco às calhas e mova o banco para o segundo conjunto de furos de montagem fornecidos ([Figura 8](#)).

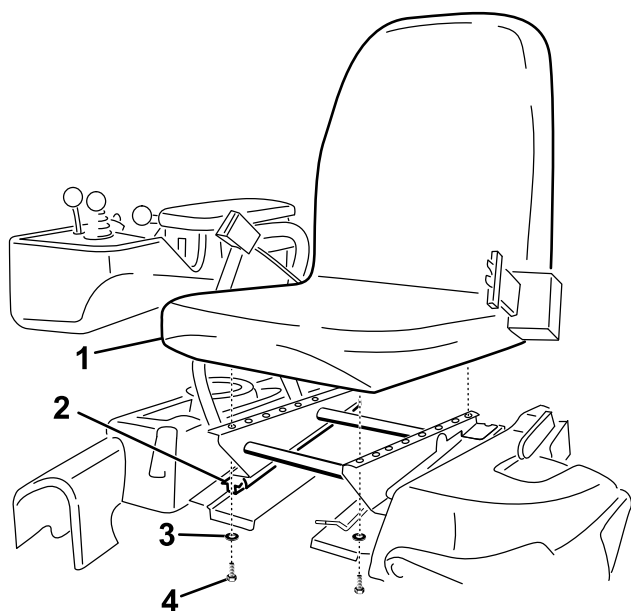


Figura 8

g195599

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| 1. Banco (mostrado banco Standard) | 3. Anilha |
| 2. Calhas do banco | 4. Parafuso |

Alavanca de ajuste de peso

Apenas para o modelo 04719

Pode ajustar o banco ao peso do operador para oferecer uma condução suave e cómoda.

Importante: Para ajustar o banco, o condutor tem de estar sentado.

Ajuste o banco ao seu peso puxando a alavanca e movendo-a para cima para aumentar a suspensão ou para baixo para a diminuir (Figura 9).

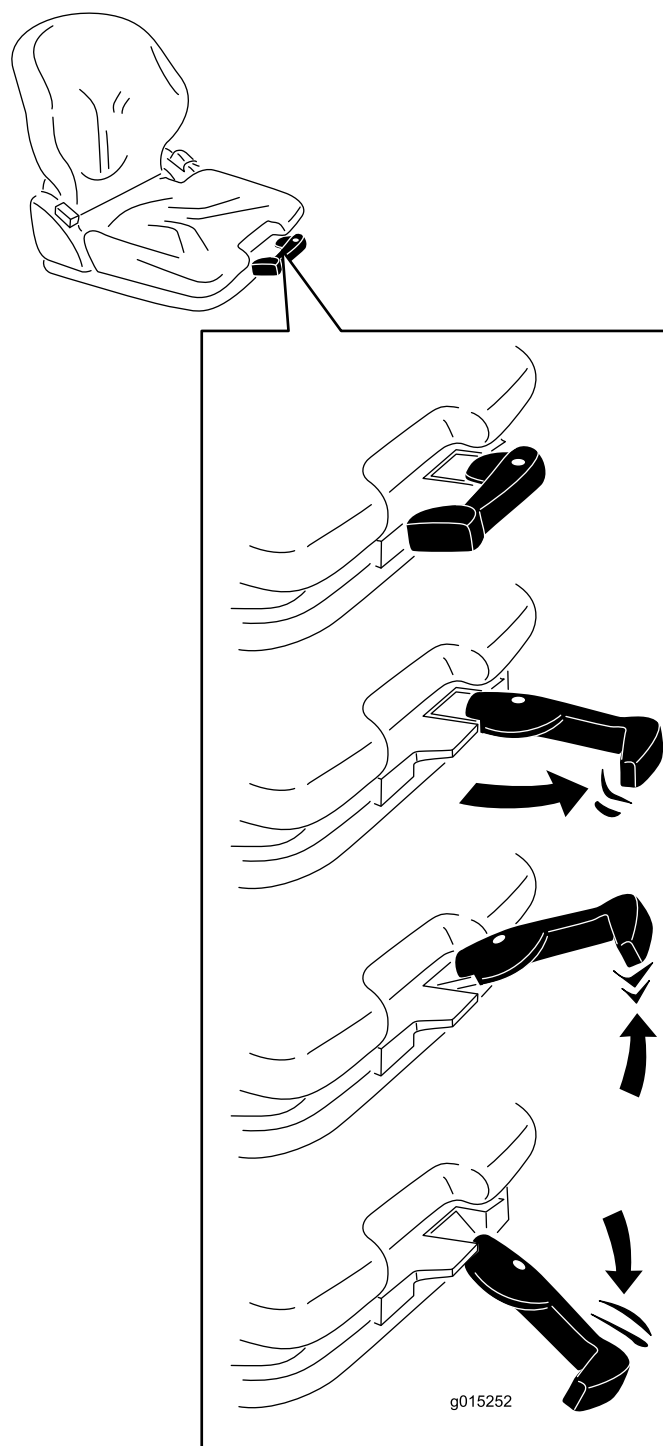


Figura 9

g015252

Quando a seta se encontra no meio da área transparente na janela de visualização, ajustou corretamente o banco para o seu peso.

Quando o ajuste mínimo/máximo de peso tiver sido alcançado, pode ouvir alcançar o batente superior ou inferior.

Importante: Para evitar ferimentos e/ou danificar a máquina, o ajuste do peso do condutor tem de

ser verificado e ajustado antes da operação da máquina.

Manípulo de apoio lombar

Apenas para o modelo 04719


O apoio lombar aumenta a comodidade do banco e oferece um apoio lombar personalizado para a parte de baixo das suas costas.

Rode o manípulo de ajuste para cima para ajustar a curvatura na parte superior da almofada de apoio das costas. Rode o manípulo para baixo para ajustar a curvatura na parte inferior da almofada de apoio das costas ([Figura 10](#)).

0 = Sem curvatura

1 = Curvatura máxima na parte superior

2 = Curvatura máxima na parte inferior

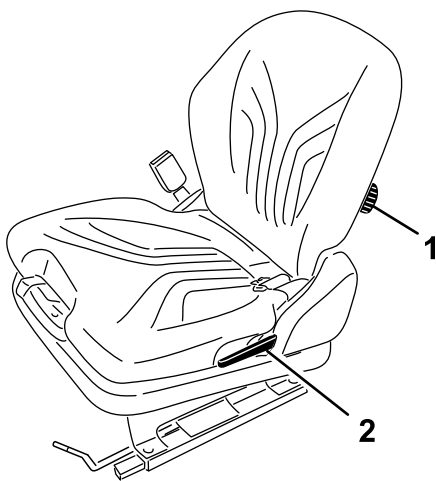

g195600

Figura 10

1. Manípulo de apoio lombar 2. Alavanca de bloqueio de apoio das costas

Alavanca de bloqueio do apoio das costas

Apenas para o modelo 04719

Pode ajustar as costas do banco para oferecer uma utilização mais cómoda.

Puxe a alavanca de bloqueio para libertar o trinco do apoio das costas ([Figura 10](#)). Ao libertar o trinco do apoio das costas, não aplique força no apoio pressionando contra ele.

Ao exercer pressão na frente ou traseira do banco, este pode ser movido para a posição desejada. Solte a alavanca de bloqueio para fixar o apoio nessa posição.

Nota: O apoio lombar não deve poder mover-se em qualquer direção depois de ter sido bloqueado.

Notas:



Count on it.