



Setesett

TriFlex®-trekkenhet i Greensmaster® 3300/3400-serien

Modellnr. 04718

Modellnr. 04719

Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Setemontering Flensmutter Kort ledningsfastspenner	1 4 1	Montere det nye setet.

1


Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

- Hvis du monterer dette settet på en ny dieseltrekkenhet uten sete, fjern de fire låseboltene og mutterne som fester transportbraketten til seteplaten og armlenet (Figur 1). Avhend transportbraketten og seteplatefestene. Behold armlenefestene og avstandsstykket.

Viktig: Påse at du støtter armlenet etter at du har fjernet det, slik at det ikke blir bøyd eller henger etter kablene og ledningene.

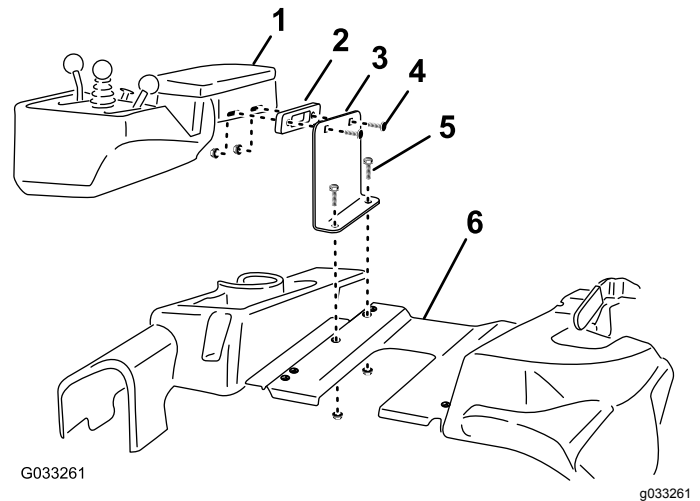

Figur 1


- | | |
|------------------------------|-----------------------|
| 1. Armlene | 4. Låseskrue (behold) |
| 2. Avstandsstykke | 5. Låseskrue (avhend) |
| 3. Transportbrakett (avhend) | 6. Seteplate |



- Hvis du monterer et premiumsete på en trekkenhet med et standardsete, fullfør følgende prosedyre:


1. Parker maskinen på jevn grunn, slå av motoren, aktiver parkeringsbremsen og ta ut tenningsnøkkelen.
2. Fjern de to låseskruene og mutrene som fester armlenet til setet (Figur 2). Behold festene.

Viktig: Påse at du støtter armlenet etter at du har fjernet det, slik at det ikke blir bøyd eller henger etter kablene og ledningene.

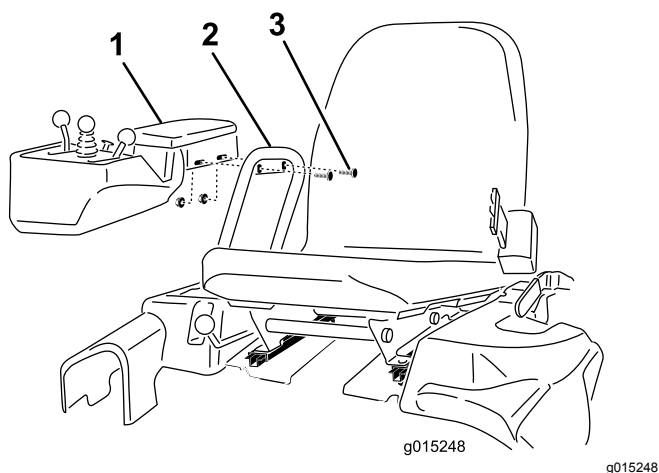

Figur 2

1. Armlene
2. Armlenebrakett på setet
3. Låseskrue

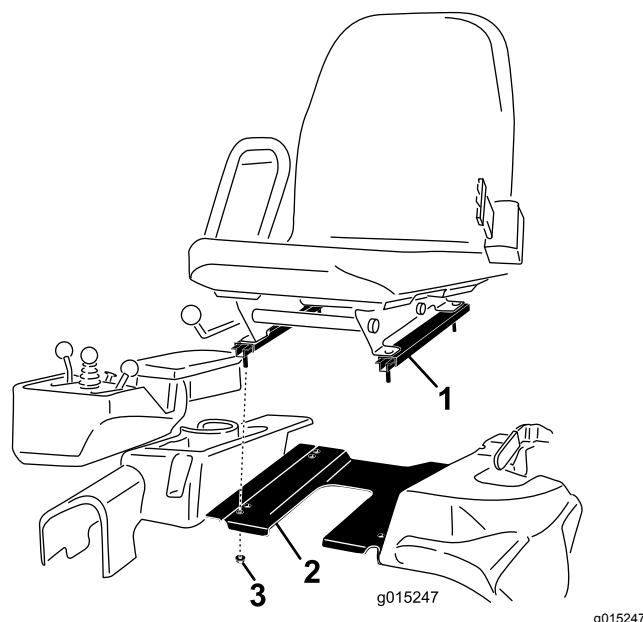

Figur 3

1. Seteskinne
2. Seteplate
3. Flensmutter (avhend)

2

Montere det nye setet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Setemontering
4	Flensmutter
1	Kort ledningsfastspenner


Prosedyre

1. Monter de fire boltene på seteskinnene i seteplaten og fest dem med fire flensmutre (Figur 4).

Merk: Det er to monteringsplasseringer i seteplaten. Monter setet i bakre hull for høye operatører. Monter setet i fremre hull for lavere operatører.

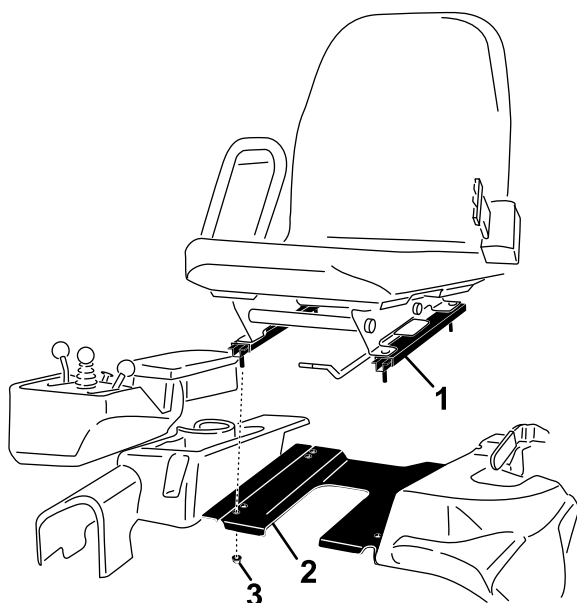

g195601

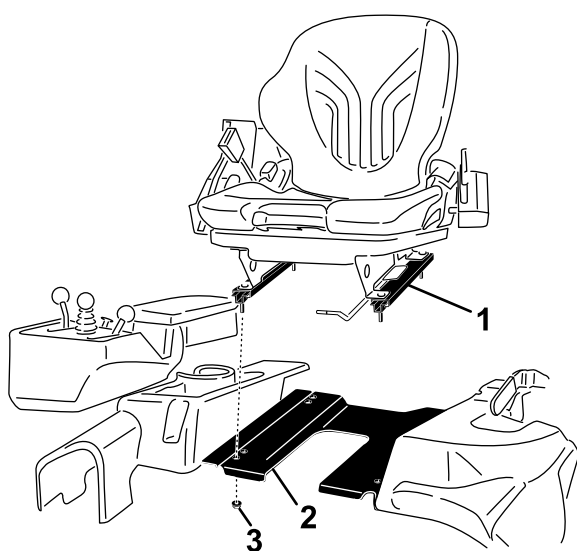


g195602

Figur 4


1. Seteskinne
2. Seteplate
3. Flensmutter

2. Monter armlenet på setet med de to låseboltene og flensmutrene du fjernet tidligere ([Figur 5](#)).

Merk: Hvis du har en dieselmaskin, monterer du avstandsstykket du fjernet i [1 Klargjøre maskinen \(side 1\)](#).

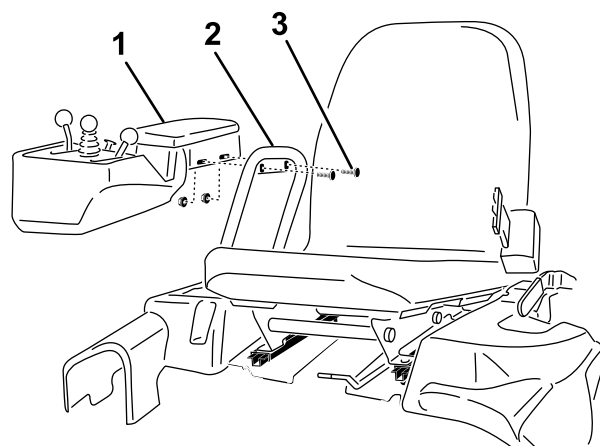

g195603

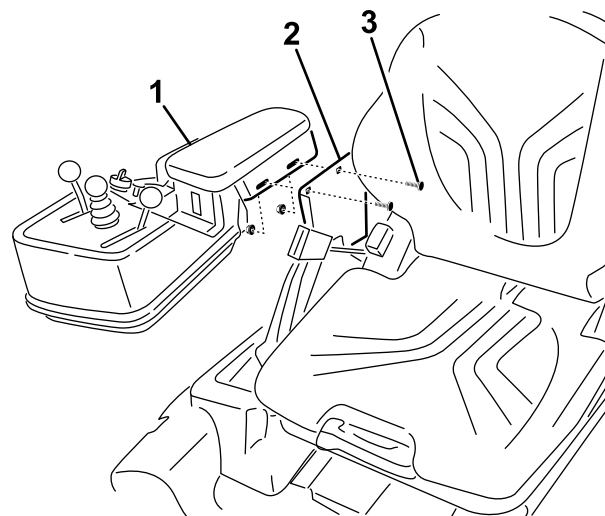


g195604

Figur 5

1. Armlene
2. Armlenebrakett
3. Låseskrue

3. Koble den åpne koblingen i hovedledningsfastspenneren (til høyre for setet) til den korte ledningsfastspenneren som fulgte med setet ([Figur 6](#)).

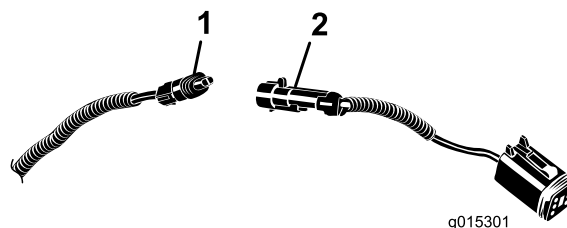

g015301

g015301

Figur 6

(fastspenner for premiumsete vises)

1. Åpen kobling på hovedledningsfastspenneren
2. Kort ledningsfastspenner fra settet

4. Koble koblingen på den korte ledningsfastspenneren til åpningen bak på setet (premiumsete) eller under setet (standardsete).


5. Bruk kabelfester til å feste ledningssatsen til choke-/gasskabelen.

Bruk

Setekontroller

Setejusteringsspak

Setejusteringsspaken finnes foran, i venstre hjørne av setet ([Figur 7](#)). Vri håndtaket opp for å justere setet frem- og bakover.

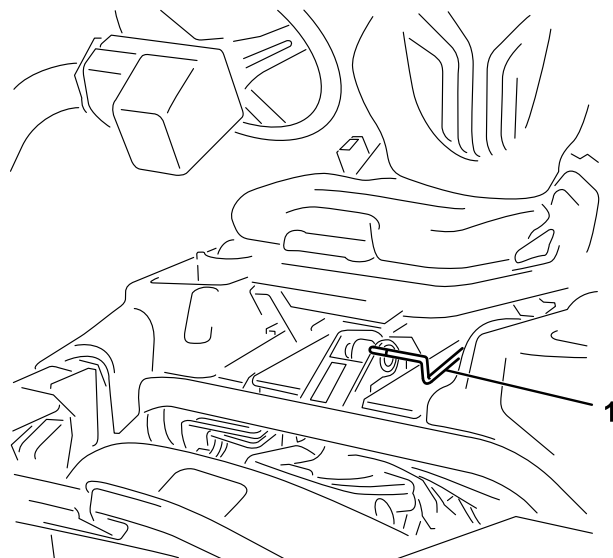


g193737

Figur 7

1. Setejusteringshåndtak

Merk: Hvis du har behov for ytterligere justering av setet, kan du fjerne de fire boltene som fester setet til skinnene, og flytte setet til det andre settet av monteringshull ([Figur 8](#)).

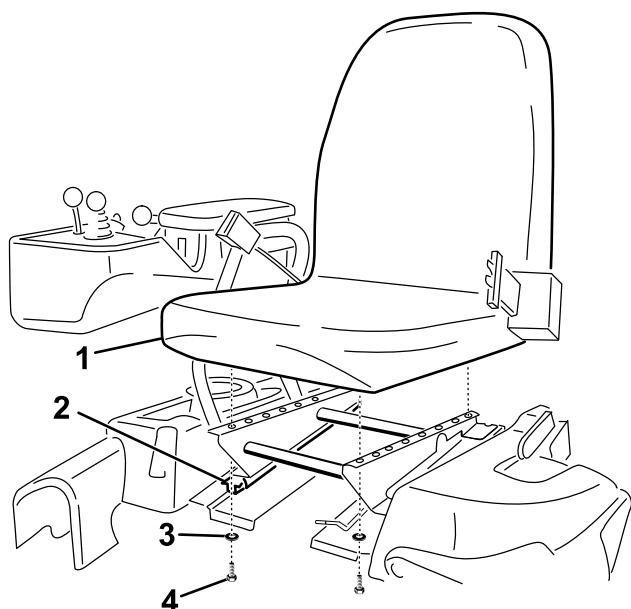

Figur 8

g195599

- | | |
|------------------------------|----------|
| 1. Sete (standardsete vises) | 3. Skive |
| 2. Seteskinner | 4. Bolt |


Vektjusteringsspak

Kun modell 04719

Du kan justere setet etter vekten din for å sitte mer stabilt og komfortabelt ved kjøring.

Viktig: Føreren må sitte på setet for å kunne justere det.

Juster setet etter vekten din ved å dra ut spaken, og pump det opp for å øke fjæringen eller ned for å redusere den ([Figur 9](#)).

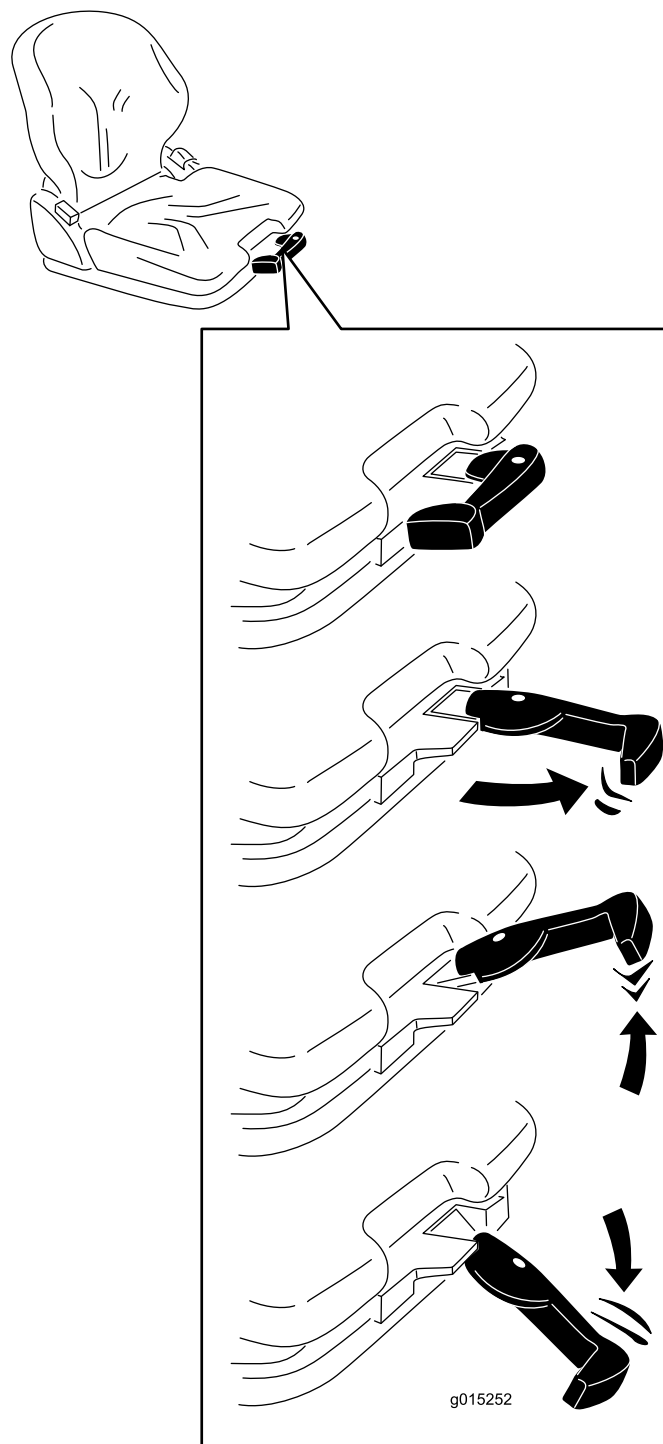

g015252

Figur 9

Når pilen er i visningsvinduets midtområde, har du justert setet riktig for vekten din.

Når min./maks. vektjustering nås, hører du at den når øvre eller nedre grense.

Viktig: For å hindre personskade på deg og/eller skade på maskinen, kontroller og juster innstillingen for vekten din før maskinen tas i bruk.

Knott for korsryggstøtte

Kun modell 04719


Korsryggstøtten gir økt sittekomfort og en tilpasset støtte for korsryggen.

Vri justeringsknotten oppover for å justere krummingen i øvre del av seteryggputen. Vri justeringsknotten nedover for å justere krummingen i nedre del av seteryggputen ([Figur 10](#)).

0 = Ingen krumming

1 = Maks. krumming øverst

2 = Maks. krumming nederst

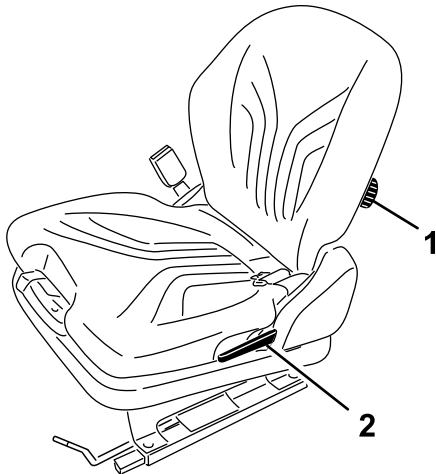

g195600

Figur 10

1. Knott for korsryggstøtte 2. Låsespak for ryggstøtte

Låsespak for ryggstøtte

Kun modell 04719

Du kan justere seteryggen for mer komfortabel kjøring.

Dra låsespaken oppover for å utløse sperrehaken for ryggstøtten ([Figur 10](#)). Når du utløser sperrehaken for ryggstøtten, ikke belast ryggstøtten ved å legge vekten din mot den.

Juster setet ved å dra eller skyve baksiden av setet for å flytte det til ønsket stilling. Utløs låsespaken for å låse ryggstøtten.

Merk: Ryggstøtten skal ikke kunne flyttes til en annen stilling når den er låst.

Notat:



Count on it.