



Istuinsarja

Greensmaster® 3300/3400 -sarjan TriFlex®-ajoyksikkö

Mallinro: 04718

Mallinro: 04719

Asennusohjeet

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
2	Istuinkokoonpano Laippamutteri Lyhyt johdinsarja	1 4 1	Asenna uusi istuin.

1


Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

- Jos sarja asennetaan uuteen dieselajoyksikköön, jossa ei ole istuinta, irrota neljä lukkopulttia ja mutteria, joilla kuljetustuki on kiinnitetty istuinkaukaloon ja käsinojaan ([Kuva 1](#)). Hävitä kuljetustuki ja istuinkaukalon kiinnittimet. Säilytä käsinojan kiinnikkeet ja välikappale.

Tärkeää: Varmista, että tuet käsinojaa irrotuksen jälkeen, jotta se ei purista kaapeleita ja johtoja tai jää riippumaan niiden varaan.

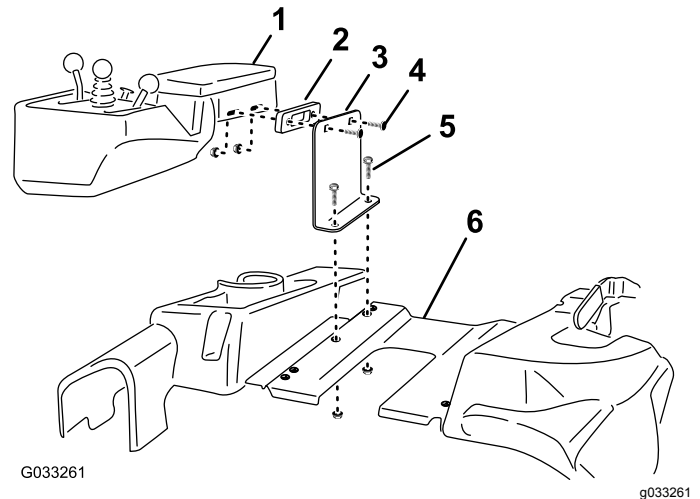

Kuva 1


- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| 1. Käsinoja | 4. Lukkopultti (tallenna) |
| 2. Välikappale | 5. Lukkopultti (hävitä) |
| 3. Kuljetustuki (hävitä) | 6. Istuinkaukalo |



- Jos asennetaan Premium-istuin ajoyksikköön, jossa on jo vakioistuin asennettuna, on noudatettava seuraavia ohjeita:

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.
2. Irrota kaksi lukkopulttia ja mutteria, joilla käsinoja on kiinnitetty istuimeen (Kuva 2). Säilytä kiinnikkeet.


Tärkeää: Varmista, että tuet käsinojaa irrotuksen jälkeen, jotta se ei purista kaapeleita ja johtoja tai jää riippumaan niiden varaan.

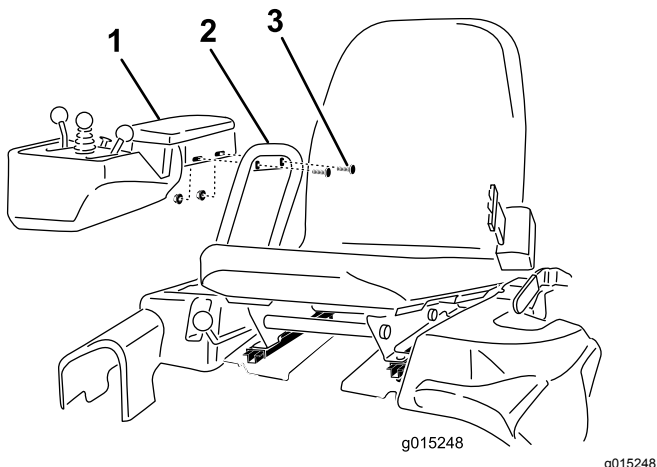

Kuva 2

1. Käsinoja
2. Käsinojan kannake istuimessa
3. Lukkopultti

3. Irrota neljä mutteria, joilla istuimen alusta on kiinnitetty istuinkaukaloon, ja irrota istuin. Muttareita ei enää tarvita. (Kuva 3).

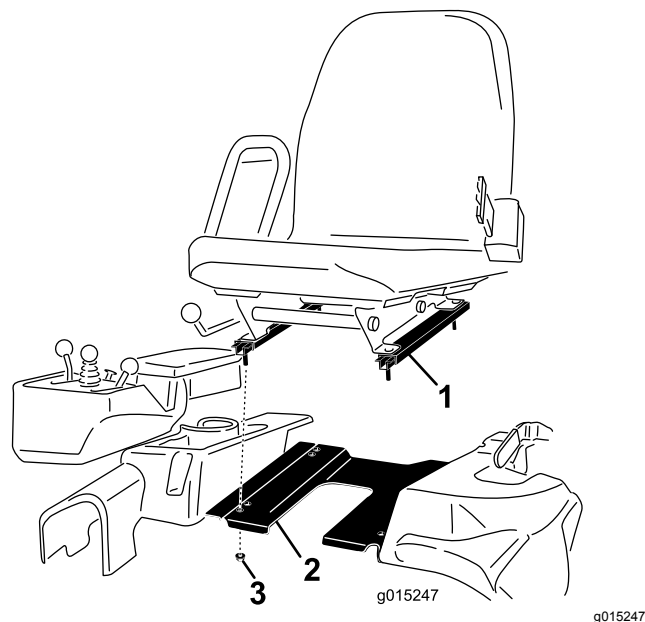

Kuva 3

1. Istuimen alusta
2. Istuinkaukalo
3. Laippamutteri (hävitä)

2

Uuden istuimen asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Istuinkokoonpano
4	Laippamutteri
1	Lyhyt johdinsarja


Ohjeet

1. Asenna istuimen jalustan neljä pulttia istuinkaukaloon ja kiinnitä ne neljällä laippamutterilla (Kuva 4).

Huomaa: Istuinkaukalossa on kaksi asennuskohtaa. Asenna istuin takimmaisiiin aukkoihin, jos käyttäjä on pitkä. Asenna istuin etummaisiiin aukkoihin, jos käyttäjä on lyhyempi.

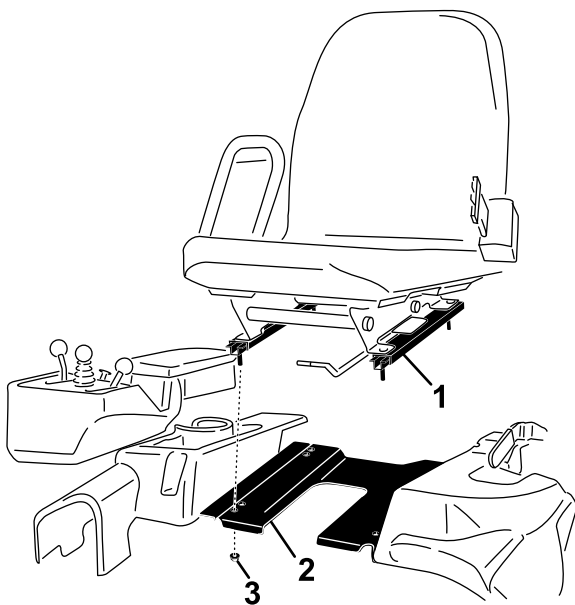

g195601

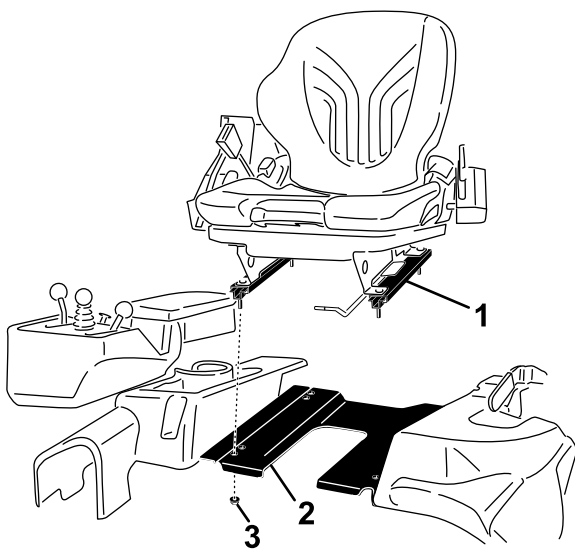


g195602

Kuva 4


1. Istuimen alusta
2. Istuinkaukalo
3. Laippamutteri

2. Asenna käsinoja istuimeen kahdella aiemmin irrotetulla lukkopultilla ja laippamutterilla ([Kuva 5](#)).

Huomaa: Jos koneessa on dieselmoottori, asenna kohdassa [1 Koneen valmistelu \(sivu 1\)](#) irrotettu välikappale.

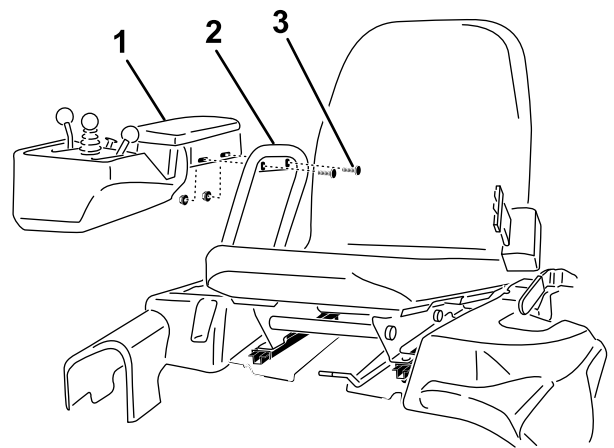

g195603

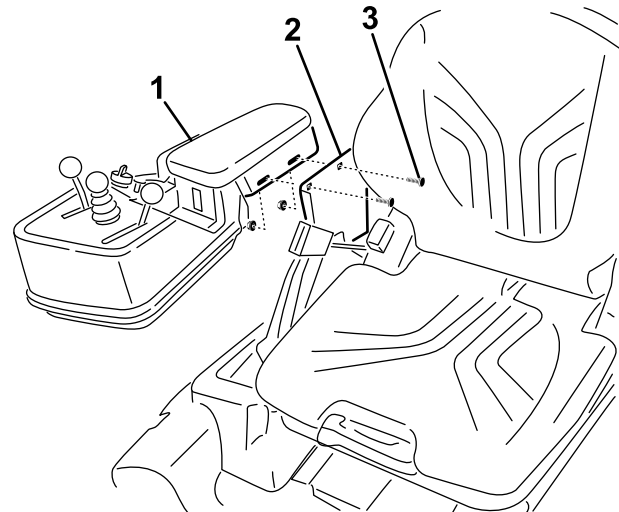


g195604

Kuva 5

1. Käsinoja
2. Käsinojan kannake
3. Lukkopultti

3. Kytke pääjohdinsarjan (istuimen takana oikealla) avoin liitin istuimen mukana toimitettuun lyhyeen johdinsarjaan ([Kuva 6](#)).

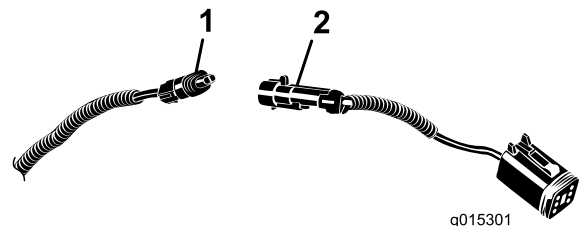

g015301

g015301

Kuva 6

(Kuvassa Premium-istuimen johdinsarja)

1. Pääjohdinsarjan vapaa liitin
2. Sarjan mukana toimitettu lyhyt johdinsarja

4. Kytke lyhyen johdinsarjan liitin vapaaseen porttiin istuimen takana (Premium-istuin) tai istuimen alla (vakioistuin).


5. Kiinnitä johdinsarja nippusiteillä kaasun/rikastimen kaapeliin.

Käyttö

Istuimen ohjaimet

Istuimen säätövipu

Istuimen säätövipu sijaitsee istuimen vasemmassa etukulmassa ([Kuva 7](#)). Istuinta voidaan säätää eteen- ja taaksepäin kahvaa ylös kääntämällä.

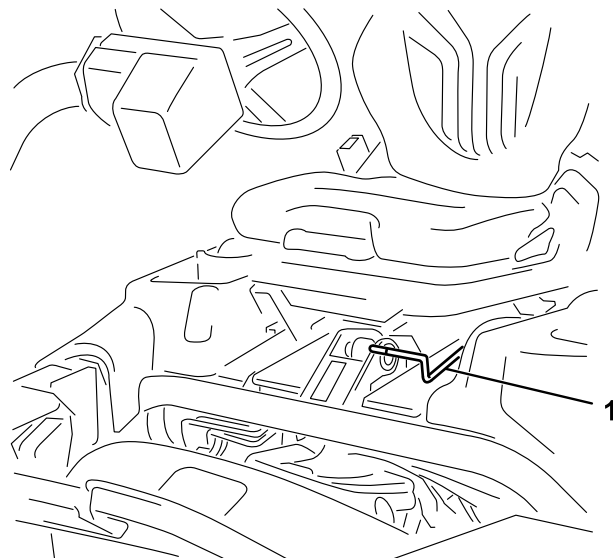


g193737

Kuva 7

1. Istuimen säätövipu

Huomaa: Jos säätövaraa on oltava enemmän, irrota istuimen ja alustan väliset neljä kiinnityspulttia ja siirrä istuin toisiin kiinnitysaukkoihin ([Kuva 8](#)).

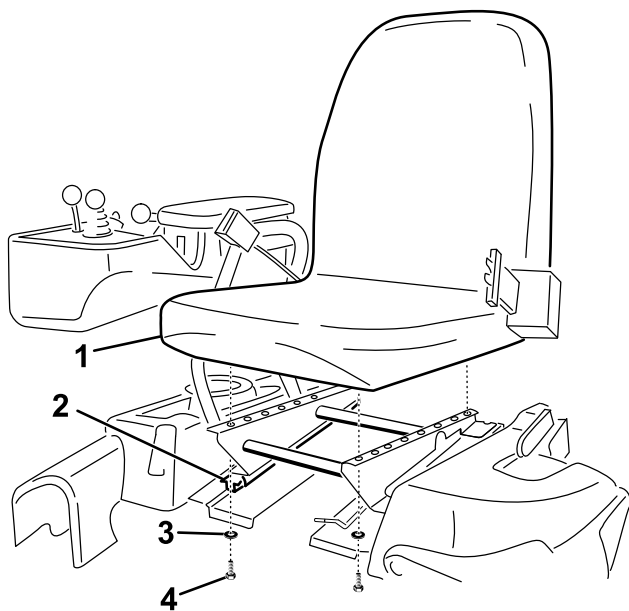

Kuva 8

g195599

- | | |
|---------------------------------|---------------|
| 1. Istuin (kuvassa vakioistuin) | 3. Aluslaatta |
| 2. Istuimen alusta | 4. Pultti |


Painon säätövipu

Vain malli 04719

Istuinmukavuutta voi lisätä säätämällä istuimen oman painon mukaan.

Tärkeää: Kuljettajan on istuttava istuimella säädön aikana.

Säädä istuin oman painon mukaan vetämällä vipu ulos. Lisää jousitusta pumpaamalla vipua ylöspäin ja vähennä jousitusta pumpaamalla vipua alaspäin (Kuva 9).

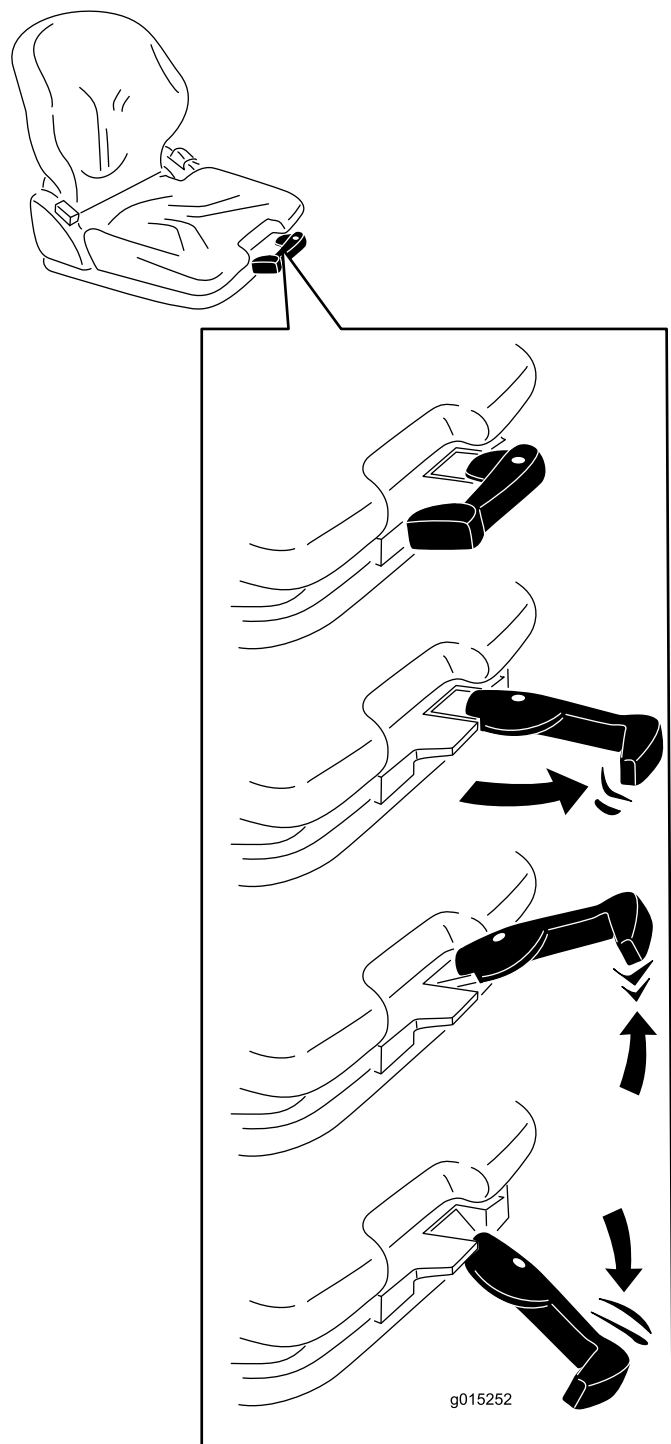

g015252

g015252

Kuva 9

Kun nuoli on tarkastuslasin keskellä, paino on säädetty oikein.

Kun vähimmäis-/enimmäispainosäätö saavutetaan, säätimen voi kuulla saavuttavan ylä- tai alarajoittimen.

Tärkeää: Painon asetus on tarkistettava ja säädettävä ennen koneen käyttöä, jotta voidaan välttää loukkaantumiset ja/tai koneen vaurioituminen.

Ristiselän tuen säädin

Vain malli 04719


Ristiselän tuki lisää istumismukavuutta ja antaa säädettävää tukea alaselälle.

Säädä selkänojan tyynyn yläosan kaarevuus sopivaksi kääntämällä säädintä ylöspäin. Säädä selkänojan tyynyn alaosan kaarevuus sopivaksi kääntämällä säädintä alaspäin ([Kuva 10](#)).

0 = Ei kaarevuutta

1 = Suurin kaarevuus yläosassa

2 = Suurin kaarevuus alaosassa

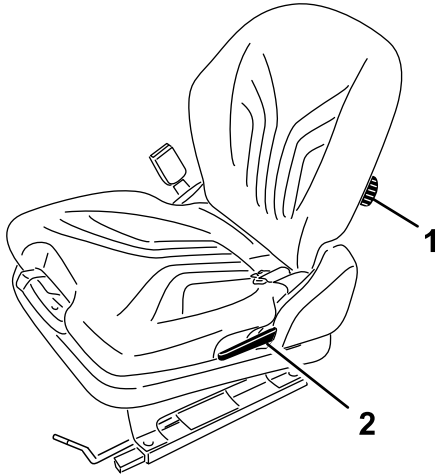

g195600

Kuva 10

1. Ristiselän tuen säädin 2. Selkänojan lukitusvipu

Selkänojan lukitusvipu

Vain malli 04719

Ajoasentoa voidaan parantaa säätämällä istuimen selkänojaa.

Vapauta selkänojan salpa vetämällä lukitusvipua ylös ([Kuva 10](#)). Kun vapautat selkänojan salvan, älä kuormita selkänojaa painautumalla sitä vasten.

Istuin voidaan siirtää haluttuun asentoon painamalla istuimen etu- tai takaosaa. Lukitse selkänoja paikalleen vapauttamalla lukitusvipu.

Huomaa: Lukituksen jälkeen selkänojan ei pitäisi voida siirtyä paikaltaan.

Huomautuksia:



Count on it.