



Sædesæt

TriFlex®-traktionsenhed i Greensmaster® 3300/3400-serien

Modelnr. 04718

Modelnr. 04719

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Kræver ingen dele	–	Klargøring af maskinen.
2	Sæde Flangemøtrik Kort ledningsnet	1 4 1	Monter det nye sæde.

1


Klargøring af maskinen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

- Hvis du monterer dette sæt på en ny dieseltraktionsenhed uden sæde, skal du fjerne de 4 bræddebolte og 4 møtrikker, der fastgør leveringsbeslaget til sædeskålen og armlænet (Figur 1). Kasser leveringsbeslaget og fastspændingsanordningerne til sædeskålen. Gem fastspændingsanordningerne og afstandsbøsning til armlænet.

Vigtigt: Sørg for, at armlænet understøttes efter afmontering, så det ikke trækkes eller hænger i kabler og ledninger.

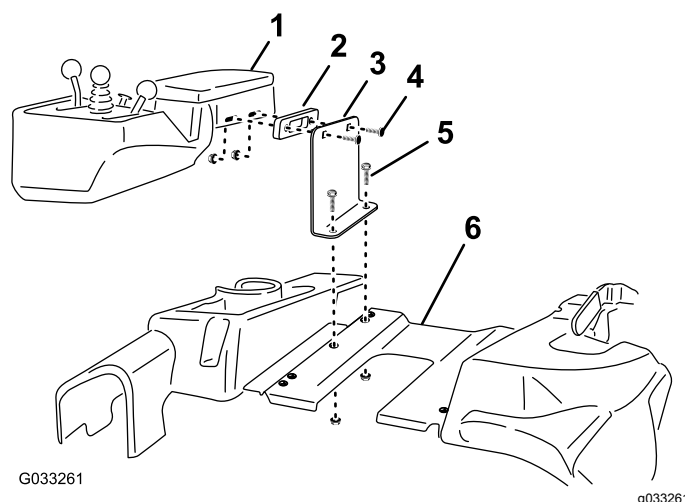


Figur 1

- | | |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Armlæn | 4. Brædebolt (gem) |
| 2. Afstandsbøsning | 5. Brædebolt (kasser) |
| 3. Leveringsbeslag (kasser) | 6. Sædeskål |



- Hvis der monteres et premium-sæde på en traktionsenhed monteret med standardsæde, skal følgende procedure udføres:
 1. Parker maskinen på en plan overflade, sluk motoren, aktiver parkeringsbremsen, og fjern tændingsnøglen.
 2. Fjern de 2 bræddebolte og møtrikker, der fastgør armlænet til sædet (Figur 2). Gem fastspændingsanordningerne.


Vigtigt: Sørg for, at armlænet understøttes efter afmontering, så det ikke trækkes eller hænger i kabler og ledninger.

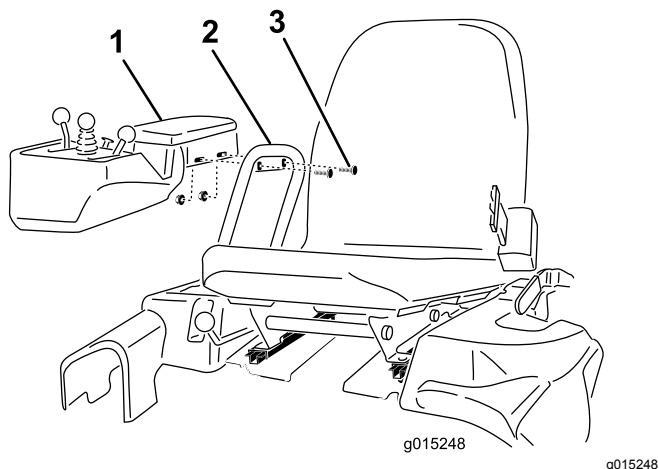

Figur 2

1. Armlæn
2. Armlænsbeslag på sædet
3. Bræddbolt

3. Fjern og kasser de fire møtrikker, der fastgør sædeskinnerne til sædeskålen, og afmonter sædet (Figur 3).

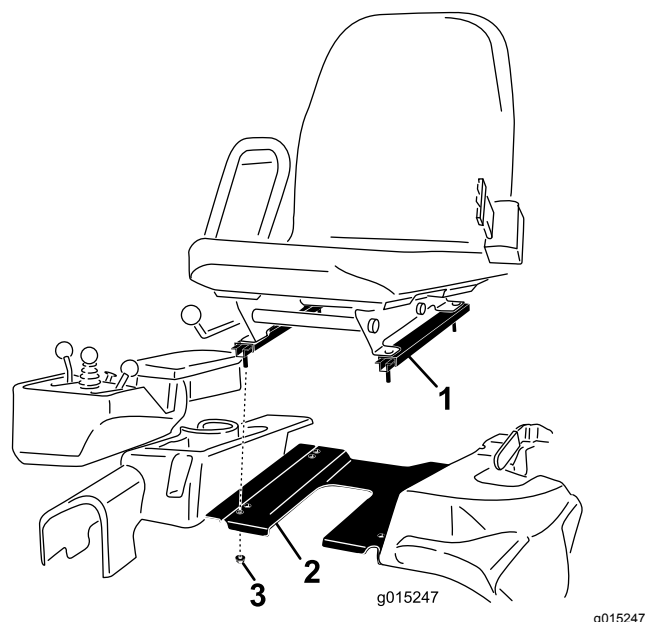

Figur 3

1. Sædeskinne
2. Sædeskål
3. Flangemøtrik (kasser)

2

Montering af det nye sæde


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Sæde
4	Flangemøtrik
1	Kort ledningsnet


Fremgangsmåde

1. Monter de fire tapper på sædeskinnerne i sædeskålen, og fastgør dem med fire flangemøtrikker (Figur 4).

Bemærk: Der er to monteringssteder i sædeskålen. Til høje operatører skal sædet monteres i de bageste huller. Til lave operatører skal sædet monteres i de forreste huller.

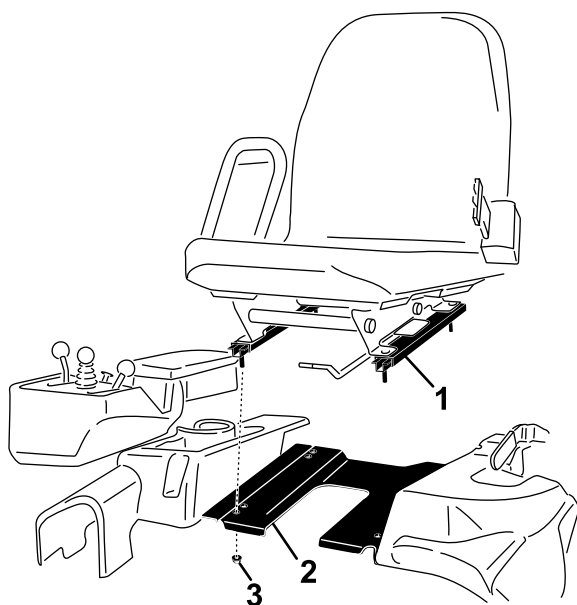

g195601

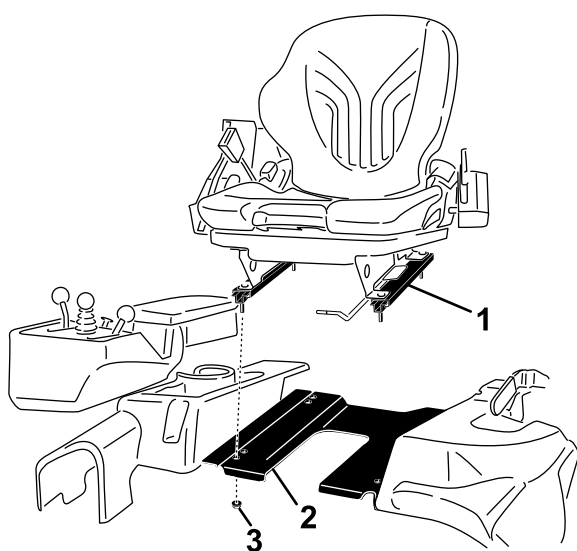


g195602

Figur 4


1. Sædeskinne
2. Sædeskål
3. Flangemøtrik

2. Monter armlænet på sædet med de to bræddebolte og flangemøtrikkerne, der tidligere blev fjernet (Figur 5).

Bemærk: Hvis du har en dieselmotormaskine, skal du montere den afstandsbøsning, der blev fjernet i 1 Klargøring af maskinen (side 1).

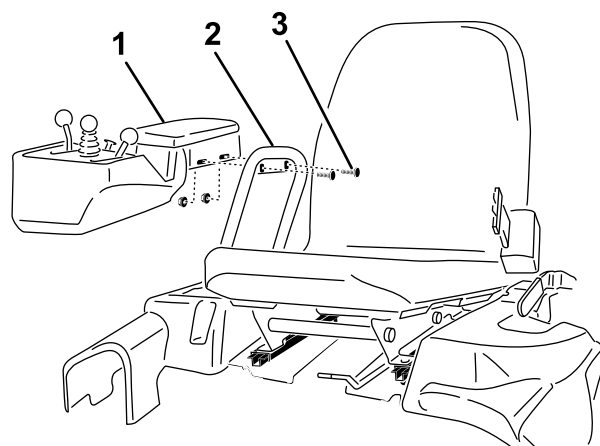

g195603

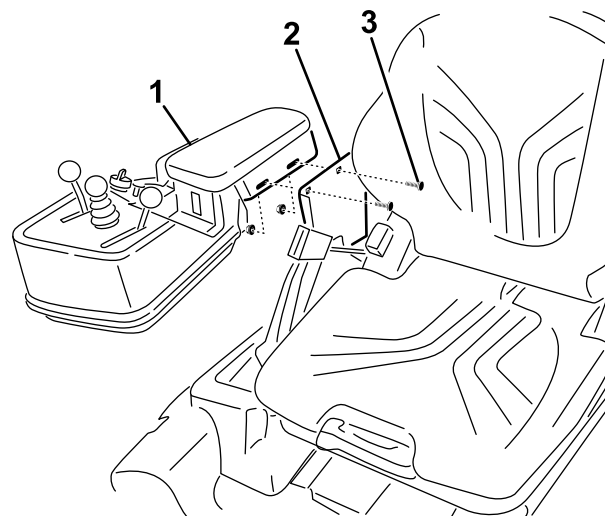


g195604

Figur 5

1. Armlæn
2. Armlænsbeslag
3. Bræddebolt

3. Tilslut det åbne stik i hovedledningsnettet (placeret til højre for sædet) til det korte ledningsnet, som blev leveret med sædet (Figur 6).

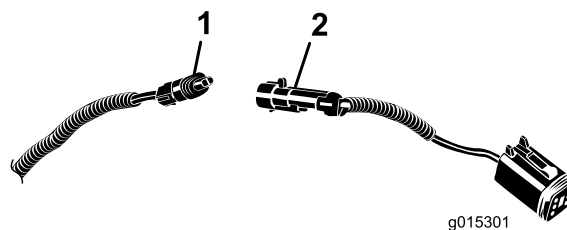

g015301

g015301

Figur 6

(Ledningsnet til premium-sæde vist)

1. Åbent stik på hovedledningsnettet
2. Kort ledningsnet fra sættet

4. Tilslut stikket på det korte ledningsnet til den åbne port bag på sædet (premium-sæde) eller under sædet (standardsæde).


5. Brug kabelbånd til at fastgøre ledningsnettet til choker-/gaskablet.

Betjening

Sædebetjeningsanordninger

Sædejusteringshåndtag

Sædejusteringshåndtaget er placeret i sædets forreste venstre hjørne (Figur 7). Hvis du drejer håndtaget op, får du mulighed for at justere sædet fremad og bagud.

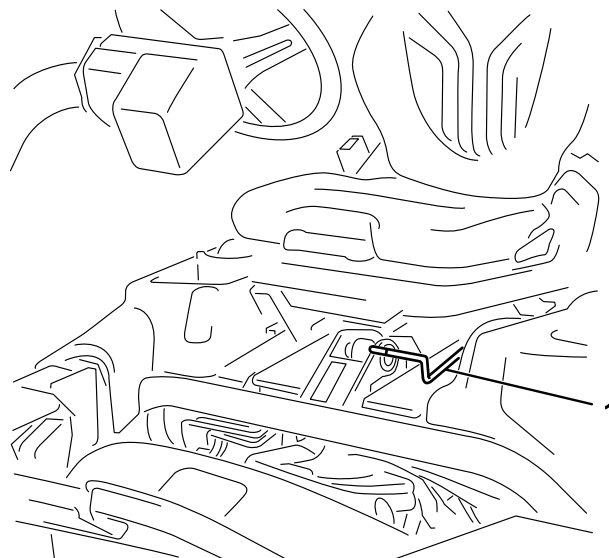


g193737

Figur 7

1. Sædejusteringshåndtag

Bemærk: Hvis sædet skal justeres yderligere, kan de fire bolte, der fastgør sædet til skinnerne, afmonteres, og sædet flyttes til det andet sæt eksisterende monteringshuller (Figur 8).

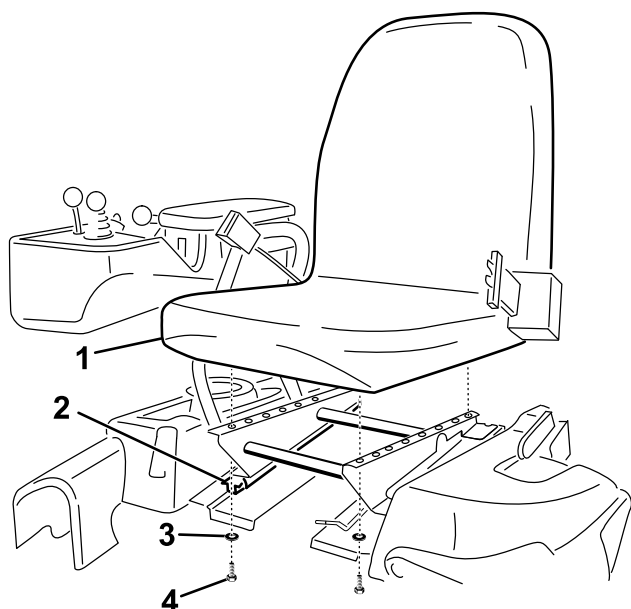

Figur 8

g195599

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Sæde (standardsæde vist) | 3. Spændeskive |
| 2. Sædeskiner | 4. Bolt |


Håndtag til vægtjustering

Kun model 04719

Sædet kan justeres efter din vægt for jævn og behagelig kørsel.

Vigtigt: For at justere sædet skal føreren sidde ned.

Juster sædet efter din vægt ved at trække håndtaget ud og derpå pumpe det op for at øge affjedringen, eller ned for at mindske den ([Figur 9](#)).

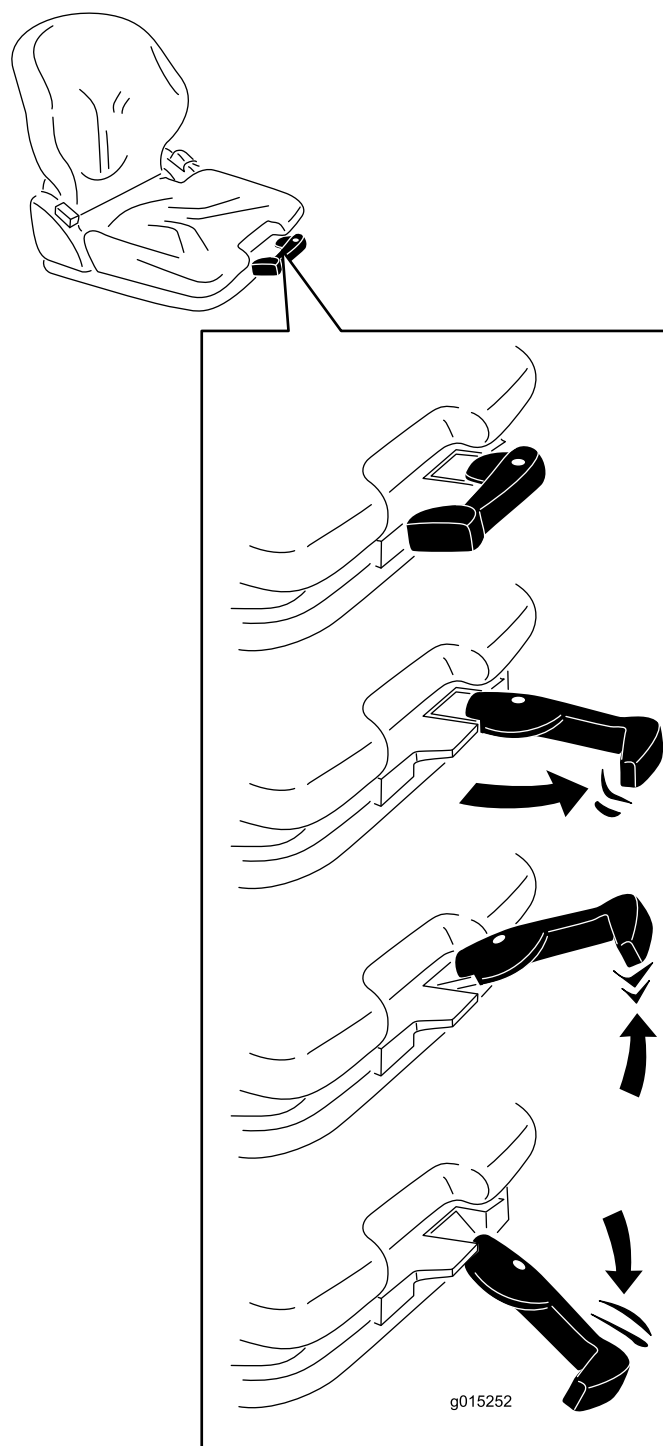

g015252

g015252

Figur 9

Når pilen er i det midterste gennemsigtige felt i skueruden, har du justeret sædet korrekt i forhold til din vægt.

Ved den minimale/maksimale vægtindstillingsgrænse er der en hørbar lyd, når det øverste og nederste endestop nås.

Vigtigt: For at undgå at du udsættes for personskade, og/eller at maskinen påføres skade,

skal indstillingen af din vægt kontrolleres og justeres før betjening af maskinen.

Knap til lændestøtte

Kun model 04719


Lændestøtten giver både bedre siddekomfort og en specialtilpasset lændestøtte.

Drej justeringsknappen opad for at justere rundingen i den øverste del af ryglænschynden. Drej justeringsknappen nedad for at justere rundingen i den nederste del af ryglænschynden (Figur 10).

0 = ingen runding

1 = maks. runding øverst

2 = maks. runding nederst

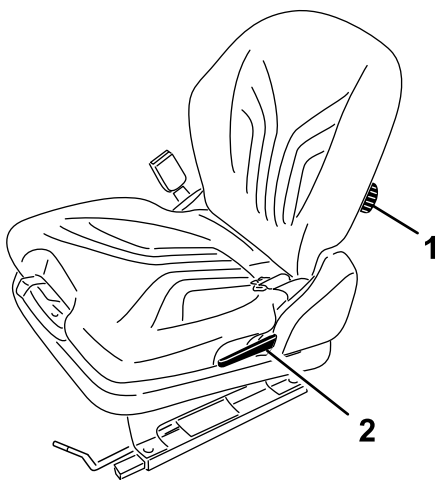

g195600

Figur 10

1. Knap til lændestøtte

2. Låsegreb til ryglæn

Låsegreb til ryglæn

Kun model 04719

Ryglænet kan justeres for en mere behagelig kørsel.

Træk låsegrebet op for at udløse ryglænslåsen (Figur 10). Ved udløsning af ryglænslåsen må der ikke presses mod ryglænet.

Det kan flyttes til den ønskede position ved at trykke og slippe forrest eller bagest på sædet. Slip derefter låsegrebet for at fastlåse ryglænet.

Bemærk: Når ryglænet er fastlåst, skal det ikke kunne flyttes ud af positionen.

Bemærkninger:



Count on it.