


#### Count on it.

# Manual del operador

# Cortacésped Recycler® de 53 cm (21")

 $N^{\circ}$  de modelo 20367— $N^{\circ}$  de serie 40000000 y superiores  $N^{\circ}$  de modelo 20367T— $N^{\circ}$  de serie 400000000 y superiores

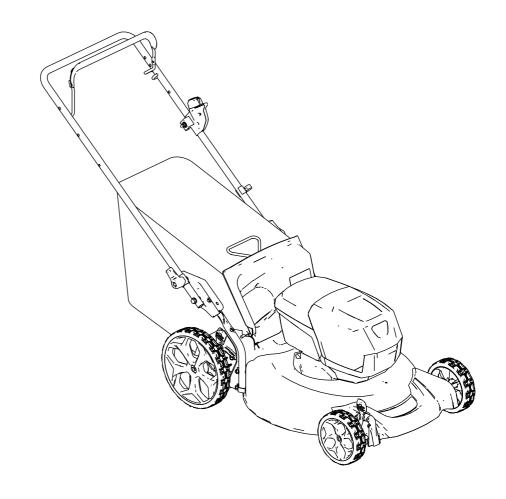



Si necesita ayuda, consulte los vídeos instruccionales en www.Toro.com/support o llame al 1-888-384-9939 antes de devolver este producto.

#### **A** ADVERTENCIA

CALIFORNIA
Advertencia de la Propuesta 65
El cable eléctrico de este producto
contiene plomo, que el Estado de
California sabe que causa defectos
congénitos u otros peligros para la
reproducción. Lávese las manos después
de manejar el material.

El uso de este producto puede provocar la exposición a sustancias químicas que el Estado de California considera causantes de cáncer, defectos congénitos u otros trastornos del sistema reproductor.

# Introducción

Este cortacésped manual de cuchillas rotativas está diseñado para ser usado por usuarios domésticos. Está diseñado principalmente para segar césped bien mantenido en zonas verdes residenciales. No está diseñado para cortar maleza o para aplicaciones agrícolas. Está diseñado principalmente para usar la batería de iones de litio Modelo 88640 (suministrada con el modelo 20367) y los modelos 88660 o 88675. El uso de estos productos para propósitos diferentes a los previstos puede ser peligroso para usted y para otras personas.

#### El Modelo 20367T no incluye batería ni cargador.

Lea este manual detenidamente para aprender a utilizar y mantener correctamente su producto, y para evitar lesiones y daños al producto. Usted es el responsable de utilizar el producto de forma correcta y segura.

Visite www.Toro.com para más información, incluyendo consejos de seguridad, materiales de formación, información sobre accesorios, para localizar un distribuidor o para registrar su producto.

Cuando necesite asistencia técnica, piezas genuinas Toro o información adicional, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado o con Asistencia al Cliente Toro, y tenga a mano los números de modelo y serie de su producto. Figura 1 identifica la ubicación de los números de modelo y serie en el producto. Escriba los números en el espacio provisto.

Importante: Con su dispositivo móvil, puede escanear el código QR de la pegatina del número de serie (en su caso) para acceder a información sobre la garantía, las piezas, y otra información sobre el producto.



Figura 1

1. Ubicación de los números de modelo y de serie

## Contenido

Seguridad	
Pegatinas de seguridad e instrucciones	6
Montaje	
1 Cómo montar el cargador de la batería	
(opcional)	8
2 Ensamblaje de la bolsa de recogida	8
3 Cómo desplegar el manillar	9
El producto	
Especificaciones	
Antes del funcionamiento	
Instalación de la batería	
Ajuste de la altura de corte	
Durante el funcionamiento	
Cómo arrancar la máquina	
Reciclado de los recortes	
Ensacado de los recortes	
Apagado de la máquina	. 13
Cómo retirar la batería de la máquina	. 14
Consejos de operación	
Después del funcionamiento	
Carga de la batería	. 14
Limpieza de los bajos de la máquina	. 15
Cómo plegar el manillar	. 16
Almacenamiento de la máquina en posición	
vertical	
Mantenimiento	
Lubricación de la máquina	. 17
Cómo cambiar la cuchilla	. 17
Preparación de la batería para el	
reciclado	
Almacenamiento	
Solución de problemas	. 19

# **Seguridad**

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

ADVERTENCIA – Al utilizar una máquina eléctrica, lea y observe siempre las normas e instrucciones de seguridad básica, incluyendo las siguientes, a fin de reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica o lesiones:

#### I. Formación

- 1. El operador de la máquina es responsable de cualquier accidente o peligro que afecte a otras personas o a su propiedad.
- No deje que los niños utilicen o jueguen con la máquina, la batería o el cargador de la batería; la normativa local puede restringir la edad del operador.
- No permita que personas con capacidad física, sensorial o mental reducida, o sin experiencia y conocimientos, utilicen la máquina, la batería o el cargador de la batería a menos que reciban instrucciones o supervisión sobre su uso seguro y comprendan los peligros que conlleva su uso.
- 4. Antes de utilizar la máquina, la batería y el cargador de la batería, lea todas las instrucciones y símbolos de advertencia de estos productos.
- Familiarícese con los controles y con el uso correcto de la máquina, la batería y el cargador de la batería.

#### II. Preparación

- No permita que entren otras personas, especialmente niños o animales domésticos, en la zona de trabajo.
- No utilice la máquina sin que todos los protectores y dispositivos de seguridad, tales como deflectores y recogedores, estén colocados y funcionen correctamente en la máquina.
- Inspeccione el área donde se va a utilizar la máquina, y retire cualquier objeto que pudiera interferir con el funcionamiento de la máquina o que pudiera ser arrojado por la máquina.
- Antes de utilizar la máquina, asegúrese de que la cuchilla, el perno de la cuchilla y el conjunto de la cuchilla no están desgastados o dañados. Sustituya cualquier pegatina dañada o ilegible.
- Utilice únicamente la batería especificada por Toro. El uso de otros accesorios puede aumentar el riesgo de incendio y lesiones.

- 6. Si se enchufa el cargador de batería en una toma que no sea de 100 V a 240 V puede producirse un incendio o una descarga eléctrica. No enchufe el cargador de la batería en una toma de corriente que no sea de 100 V a 240 V. Para otros tipos de conexión, utilice un adaptador de enchufe del tipo correcto para la toma de corriente, si es necesario.
- No utilice la batería o el cargador de la batería si están dañados o modificados, porque podrían mostrar un comportamiento impredecible con resultado de incendio, explosión o riesgo de lesiones.
- 8. Si el cable de alimentación del cargador de la batería está dañado, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado para cambiarlo.
- 9. No utilice baterías no recargables.
- Cargue la batería únicamente con el cargador de la batería especificado por Toro. Un cargador diseñado para un tipo de batería puede crear un riesgo de incendio si se utiliza con otra batería.
- 11. Cargue la batería únicamente en una zona bien ventilada.
- 12. No exponga la batería o el cargador al fuego o a temperaturas superiores a 68 °C (154 °F).
- 13. Siga todas las instrucciones de carga y no cargue la batería si la temperatura está fuera del intervalo especificado en las instrucciones. De lo contrario, podría dañar la batería y aumentar el riesgo de incendio.
- 14. Vestimenta adecuada Lleve ropa adecuada, incluyendo protección ocular; pantalón largo; calzado resistente y antideslizante (no vaya descalzo ni con sandalias); y protección auditiva. Si tiene el pelo largo, recójaselo, y no lleve joyas sueltas que puedan quedar atrapadas en las piezas móviles. Lleve una mascarilla en condiciones de trabajo de mucho polvo. Se recomienda el uso de guantes de goma.

#### III. Operación

- Un contacto con la cuchilla en movimiento causará lesiones graves. Mantenga las manos o los pies alejados de la zona de corte y de todas las piezas móviles de la máquina. No se acerque a los orificios de descarga.
- El uso de esta máquina para otros propósitos que los previstos podría ser peligroso para usted y para otras personas.
- 3. Desengrane la transmisión autopropulsada (si está instalada) antes de arrancar la máquina.
- 4. No incline el aparato al arrancar el motor.
- 5. Evite el arranque accidental Asegúrese de que el botón de arranque eléctrico se retira

- del encendido antes de conectar la batería y manejar la máquina.
- Dedique toda su atención al manejo de la máquina. No realice ninguna actividad que pudiera distraerle; de lo contrario, podrían producirse lesiones o daños materiales.
- 7. Pare la máquina, retire el botón de arranque eléctrico, retire la batería de la máquina y espere a que se detenga todo movimiento antes de ajustar, revisar, limpiar o almacenar la máquina.
- Retire la batería y el botón de arranque eléctrico de la máquina antes de dejarla desatendida o antes de cambiar de accesorio.
- No fuerce la máquina Deje que la máquina haga el trabajo mejor y con más seguridad a la velocidad para la que fue diseñada.
- Manténgase alerta Esté atento a lo que está haciendo y utilice el sentido común mientras trabaje con la máquina. No utilice la máquina si está enfermo, cansado, o bajo la influencia de alcohol o drogas.
- Utilice la máquina únicamente con buena visibilidad y en condiciones meteorológicas apropiadas. No use la máquina cuando hay riesgo de rayos.
- 12. Extreme las precauciones al ir hacia atrás o tirar de la máquina hacia usted.
- 13. Pise firme y mantenga el equilibrio en todo momento, sobre todo en pendientes. Siegue de través en cuestas y pendientes, nunca hacia arriba o hacia abajo. Extreme las precauciones al cambiar de dirección en cuestas o pendientes. No siegue pendientes y cuestas extremadamente empinadas. Camine, no corra nunca con la máquina.
- 14. No dirija el material de descarga hacia nadie. Evite descargar material contra una pared u otra obstrucción; el material podría rebotar hacia usted. Pare la cuchilla o las cuchillas al cruzar superficies de grava.
- 15. Esté alerta a agujeros, surcos, montículos, rocas u otros objetos ocultos. Los terrenos irregulares pueden hacer que usted pierda el equilibrio o resbale.
- 16. La hierba mojada o las hojas mojadas pueden causarle graves lesiones si usted resbala y toca la cuchilla. Evite segar en condiciones húmedas o cuando llueve.
- 17. Si la máquina golpea un objeto o empieza a vibrar, apague inmediatamente la máquina, retire el botón de arranque eléctrico, retire la batería y espere a que se detenga todo movimiento antes de examinar la máquina en

- busca de daños. Haga todas las reparaciones necesarias antes de volver a utilizar la máquina.
- 18. Pare la máquina y retire el botón de arranque eléctrico antes de cargar la máquina para el transporte.
- 19. En condiciones abusivas, la batería puede expulsar líquido; evite el contacto. En caso de un contacto accidental con el líquido, enjuague con agua. Si el líquido entra en contacto con sus ojos, busque ayuda médica. El líquido expulsado de la batería puede causar irritación o quemaduras.

#### IV. Mantenimiento y almacenamiento

- Pare la máquina, retire el botón de arranque eléctrico, retire la batería de la máquina y espere a que se detenga todo movimiento antes de ajustar, revisar, limpiar o almacenar la máquina.
- No intente reparar la máquina, salvo con arreglo a lo indicado en las instrucciones. Haga que un Servicio Técnico Autorizado realice el mantenimiento de la máquina usando piezas de repuesto idénticas.
- 3. Lleve guantes y protección ocular al realizar el mantenimiento de la máguina.
- 4. Afile una cuchilla roma en ambos lados para mantener el equilibrio. Limpie la cuchilla y asegúrese de que está equilibrada.
- Cambie la cuchilla si está doblada, desgastada o agrietada. Una cuchilla desequilibrada produce vibraciones, que podrían dañar el motor o causar lesiones personales.
- 6. Al realizar el mantenimiento de la cuchilla, sepa que la cuchilla puede moverse incluso si la fuente de alimentación está apagada.
- Compruebe frecuentemente la bolsa de recogida de recortes en busca de deterioros o desgaste, y sustituya cualquier bolsa desgastada por una bolsa [de recambio] Toro.
- Para obtener el mejor rendimiento, utilice solamente piezas y accesorios genuinos de Toro. Otros accesorios y piezas de repuesto podrían ser peligrosos, y dicho uso podría invalidar la garantía del producto.
- Mantenga la máquina correctamente –
   Mantenga los filos de corte afilados y limpios
   para obtener el mejor rendimiento y la mayor
   seguridad. Mantenga los manillares secos,
   limpios y libres de aceite y grasa. Mantenga
   los protectores colocados y en buen estado
   de funcionamiento. Mantenga las cuchillas
   afiladas. Utilice únicamente cuchillas de
   repuesto idénticas.
- Inspeccione la máquina en busca de piezas dañadas – si hay daños en los protectores o en

otras piezas, determine si la máquina funciona correctamente. Compruebe que las piezas móviles están correctamente alineadas y que se mueven libremente sin agarrotarse, que están correctamente montadas, que no hay piezas rotas, y que no hay otras circunstancias que pudieran afectar a su uso. A menos que se indique lo contrario en las instrucciones, haga que un Servicio Técnico Autorizado repare o sustituya cualquier protector o componente dañado

- 11. Cuando la batería no está en uso, debe mantenerse alejada de objetos metálicos como clips, monedas, llaves, clavos y tornillos que pudieran hacer una conexión entre un terminal y otro. Un cortocircuito entre los terminales de la batería puede causar quemaduras o un incendio.
- 12. Compruebe frecuentemente que los pernos de montaje de la cuchilla y del motor están bien apretados.
- 13. Cuando no esté utilizando la máquina, guárdela en un lugar cerrado, seco y seguro, fuera del alcance de los niños.
- 14. CUIDADO Una batería maltratada puede representar un riesgo de incendio o quemadura química. No desmonte la batería. No caliente la batería a más de 68 °C (154 °F) ni la incinere. Sustituya la batería únicamente con una batería Toro genuina; el uso de otro tipo de batería podría provocar un incendio o una explosión. Mantenga las baterías fuera del alcance de los niños y en el embalaje original hasta su uso.
- No tire la batería al fuego. La celda puede explosionar. Compruebe si la normativa local contiene alguna instrucción especial sobre la eliminación de las baterías.

# GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

## Pegatinas de seguridad e instrucciones



Las pegatinas de seguridad e instrucciones están a la vista del operador y están ubicadas cerca de cualquier zona de peligro potencial. Sustituya cualquier pegatina que esté dañada o que falte.



decal140-3811

#### 140-3811

4. Peligro de

defensas.

- Advertencia lea el Manual del operador.
- 2. Peligro de objetos arrojados - mantenga alejadas a otras personas.
- 5. Peligro de corte/desmembramiento, cuchilla del cortacésped - no siegue cuesta arriba o cuesta abajo en pendientes; siegue únicamente de lado a lado en pendientes; apaque el motor, espere a que se detengan las piezas en movimiento y recoja cualquier residuo antes de segar; mire hacia atrás mientras siega en marcha atrás.

corte/desmembramiento, cuchilla del cortacésped

- no se acerque a las

piezas en movimiento: mantenga colocados

todos los protectores y

3. Peligro de corte/desmembramiento, cuchilla del cortacésped retire la llave y lea el Manual del operador antes de realizar tareas de mantenimiento.

#### Modelo 88640



decal140-2155

#### 140-2155

- 1. Lea el Manual del operador.
- 3. Mantenga la batería de iones de litio alejada del fuego y de las llamas
- Programa de reciclado de 4. No exponer a la lluvia. baterías Call2Recycle®
- desnudas.

▲ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov. For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

decal133-8061

133-8061



137-9462

decal137-9462




137-9463

decal137-9463

- 1. La batería se está cargando.
- 2. La batería está completamente cargada.
- 3. La temperatura de la batería está por encima o por debajo del intervalo de temperatura adecuado.
- 4. Fallo de carga de la batería



decal94-8072



137-9461

decal137-9461

1. Estado de carga de la batería



139-8986

decal139-8986

# **Montaje**

**Nota:** En el momento de la compra la batería no está totalmente cargada. Antes de utilizar la máquina por primera vez, consulte Carga de la batería (página 14).

1

# Cómo montar el cargador de la batería (opcional)

#### Piezas necesarias en este paso:

2 Fijaciones de montaje (no incluidas)

#### **Procedimiento**

Si lo desea, monte el cargador de la batería firmemente en la pared utilizando los orificios de montaje en pared en la parte trasera del cargador.

Móntelo en un espacio interior (tal como un garaje u otro lugar seco), cerca de una toma de corriente y fuera del alcance de los niños.

Consulte la Figura 2 para obtener asistencia sobre el montaje del cargador.

Coloque el cargador sobre las fijaciones correctamente posicionadas para fijarlo en su lugar (fijaciones no incluidas).

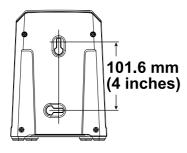


Figura 2

2

# Ensamblaje de la bolsa de recogida

No se necesitan piezas

#### **Procedimiento**

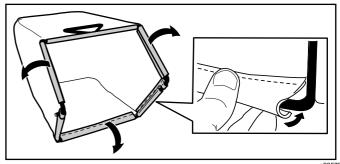


Figura 3

g2357

g290534



## Cómo desplegar el manillar

No se necesitan piezas

#### **Procedimiento**

#### **A** ADVERTENCIA

Si despliega el manillar de forma incorrecta, pueden dañarse los cables, creando condiciones de operación inseguras.

- No da
   ne el/los cable(s) al plegar o desplegar el manillar.
- Asegúrese de colocar el/los cable(s) en el exterior del manillar.
- Si un cable está dañado, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

*Importante:* Retire y deseche la hoja protectora de plástico que cubre el motor, y cualquier otro plástico o envoltura de la máquina.

- 1. Abra las palancas de bloqueo del manillar (Figura 4, A).
- 2. Mueva el manillar hacia atrás a la posición de uso (Figura 4, B).
- 3. Sujete el manillar mientras cierra las palancas de bloqueo del manillar, para evitar que las manos queden atrapadas.
- 4. Mueva la palanca de bloqueo del manillar hasta que el pasador se enganche en su sitio, para bloquear el manillar en la posición de uso (Figura 4, C).

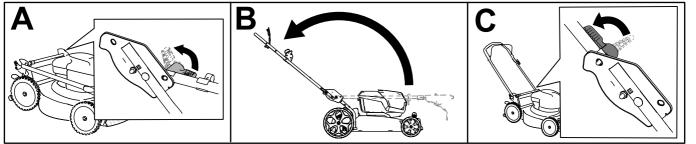


Figura 4

# El producto

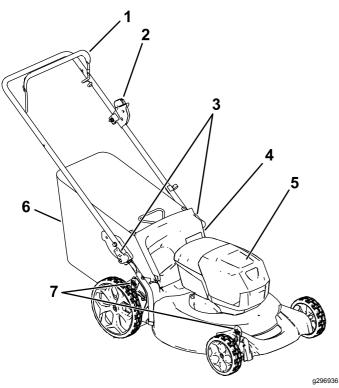


Figura 5

- Barra de control de las cuchillas
- 2. Botón de arranque eléctrico
- 3. Palanca de bloqueo del manillar (2)
- 4. Deflector trasero
- 5. Compartimento de la batería
- 6. Bolsa de recogida
- 7. Palanca de altura de corte (2)

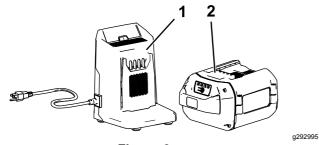


Figura 6

- Cargador de la batería (incluido con el modelo 20367)
- 2. Batería modelo 88640 (incluida con el Modelo 20367)

# **Especificaciones**

#### Intervalos de temperatura adecuados

Cargue/guarde la batería a	5 °C (41 °F) a 40 °C (104 °F)*
Utilice la batería a	-30 °C (-22 °F) a 49 °C (120 °F)*
Utilice la máquina a	0 °C (32 °F) a 49 °C (120 °F)*

\*El tiempo de carga será mayor si la temperatura no está dentro de este intervalo durante la carga.

Guarde la máquina, la batería y el cargador en un lugar cerrado, limpio y seco.

# **Operación**

# Antes del funcionamiento

#### Instalación de la batería

Importante: Utilice la batería solo a temperaturas que estén dentro del intervalo apropiado; consulte Especificaciones (página 10).

- 1. Compruebe que los orificios de ventilación de la batería están libres de polvo y residuos.
- 2. Levante la tapa del compartimento de la batería (Figura 7, A).
- 3. Alinee el hueco de la batería con la lengüeta de la máquina, e introduzca la batería en el compartimento hasta que se enganche en su sitio (Figura 7, B).
- 4. Cierre la tapa del compartimento de la batería (Figura 7, C).

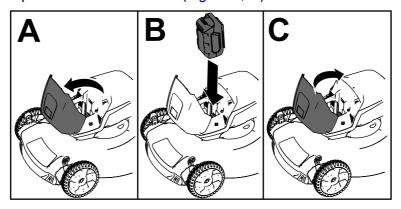


Figura 7

g251221

## Ajuste de la altura de corte

Ajuste la altura de corte según desee. Ajuste las cuatro ruedas a la misma altura de corte (Figura 8).

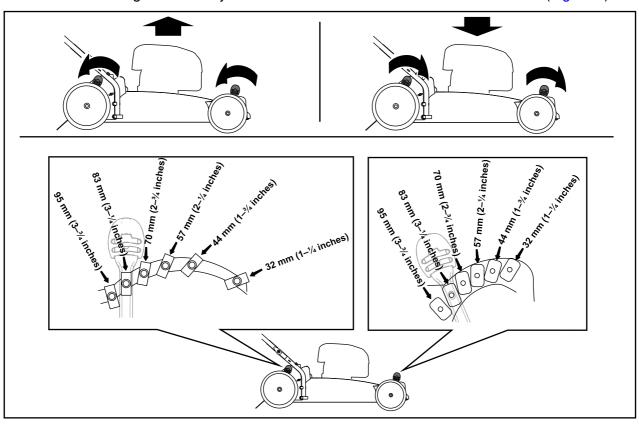


Figura 8

g304633

# Durante el funcionamiento

## Cómo arrancar la máquina

- 1. Asegúrese de que la batería está cargada e instalada en la máquina; consulte Instalación de la batería (página 11).
- 2. Introduzca el botón de arranque eléctrico en el interruptor de arranque eléctrico (Figura 9, A).
- 3. Apriete la barra de control de la cuchilla contra el manillar (Figura 9, B).
- 4. Pulse el botón de arranque eléctrico y manténgalo pulsado hasta que el motor arranque (Figura 9, C).

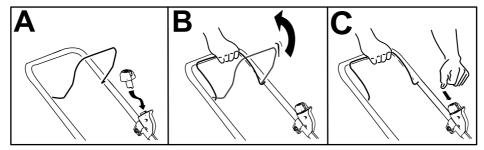


Figura 9

g296941

#### Reciclado de los recortes

Su máquina viene preparada de fábrica para reciclar los recortes de hierba y hojas y devolverlos al césped.

Si el recogedor está instalado en la máquina, retírelo antes de reciclar los recortes. Consulte Cómo retirar la bolsa de recogida (página 13).

#### Ensacado de los recortes

Utilice la bolsa de recogida si desea recoger los recortes de hierba y hojas del césped.

#### Instalación de la bolsa de recortes

- 1. Levante el deflector trasero (Figura 10, A).
- 2. Introduzca los extremos de la varilla de la bolsa de recogida en las muescas de los soportes del manillar (Figura 10, B).
- 3. Deje que el deflector trasero descanse sobre la bolsa de recogida.

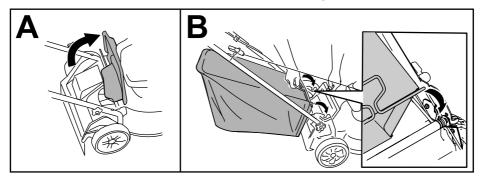


Figura 10

g240796

#### Cómo retirar la bolsa de recogida

Para retirar la bolsa, siga los pasos de Instalación de la bolsa de recortes (página 13) en sentido inverso.

## Apagado de la máquina

- Suelte la barra de control de la cuchilla (Figura 11, A).
- 2. Retire el botón de arranque eléctrico del arrancador eléctrico (Figura 11, B).
- 3. Retire la batería; consulte Cómo retirar la batería de la máquina (página 14).

**Nota:** Cuando no vaya a usar la máquina, retire la batería.

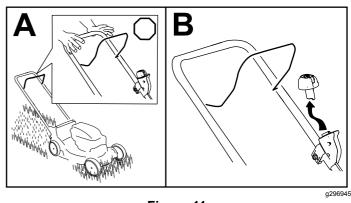


Figura 11

# Cómo retirar la batería de la máquina

- 1. Levante la tapa del compartimento de la batería.
- 2. Presione el cierre de la batería para liberar la batería, y retire la batería.
- 3. Cierre la tapa del compartimento de la batería.

## Consejos de operación

#### Consejos generales de siega

- Evite golpear objetos sólidos con la cuchilla. No siegue nunca por encima de objeto alguno.
- Para obtener el mejor rendimiento, instale una cuchilla nueva antes de que empiece la temporada de siega.
- Sustituya la cuchilla cuando sea preciso por una cuchilla de repuesto Toro.

#### Cómo cortar la hierba

- Corte solamente un tercio de la hoja de hierba cada vez. Para mejorar la calidad de corte, la autonomía y el ensacado, siegue a una altura de corte mayor.
- No corte a menos de 51 mm (2") a menos que la hierba sea escasa, o a finales del otoño cuando el ritmo de crecimiento de la hierba empieza a decaer.
- Cuando corte hierba de más de 15 cm (6") de alto, siegue primero usando la altura de corte más alta y camine despacio, luego siegue de nuevo a una altura menor para obtener el mejor aspecto del césped. Si la hierba es demasiado larga, puede atascar la máquina y hacer que se cale el motor.
- La hierba mojada y las hojas mojadas tienden a pegarse al suelo, y pueden atascar la máquina o hacer que se cale el motor. Evite segar en condiciones húmedas.
- Esté atento al posible riesgo de incendio en condiciones muy secas, siga todas las advertencias locales para casos de incendio y mantenga la máquina libre de hierba seca y residuos de hojas.
- Alterne la dirección de corte. Esto ayuda a dispersar los recortes en todo el césped, dando una fertilización más homogénea.
- Si el aspecto final del césped no es satisfactorio, pruebe con una o más de las técnicas siguientes:
  - Cambiar la cuchilla o mandarla a afilar.

- Caminar más despacio mientras siega.
- Elevar la altura de corte de la máquina.
- Cortar el césped con más frecuencia.
- Solapar los pasillos de corte en lugar de cortar un pasillo completo en cada pasada.

#### Cómo cortar hojas

- Después de segar el césped, asegúrese de que la mitad del césped se ve a través de la cobertura de hojas cortadas. Es posible que tenga que hacer más de una pasada por encima de las hojas.
- Si hay más de 13 cm (5") de hojas sobre el césped, siegue a una altura de corte superior y luego siegue nuevamente a la altura de corte deseada.
- Siegue más despacio si la máquina no corta las hojas suficientemente finas.

# Después del funcionamiento

## Carga de la batería

Importante: En el momento de la compra la batería no está totalmente cargada. Antes de usar la herramienta por primera vez, coloque la batería en el cargador y cárguela hasta que el indicador LED indique que la batería está completamente cargada. Lea todas las precauciones de seguridad.

Importante: Cargue la batería solo a temperaturas que estén dentro del intervalo apropiado; consulte Especificaciones (página 10).

**Nota:** En cualquier momento, presione el botón del indicador de carga de la batería para mostrar la carga actual (indicadores LED).

 Compruebe que los orificios de ventilación de la batería y del cargador están libres de polvo y residuos.

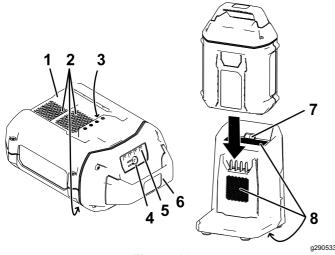


Figura 12

- 1. Hueco de la batería
- Indicadores LED (carga actual)
- 2. Zonas de ventilación de la batería
- 6. Manillar
- 3. Terminales de la batería
- Indicador LED del cargador
- 4. Botón del indicador de carga de la batería
- Zonas de ventilación del cargador
- 2. Alinee el hueco de la batería (Figura 12) con la lengüeta del cargador.
- Compruebe que los orificios de ventilación del cargador de la batería están libres de polvo y residuos.
- 4. Introduzca la batería en el cargador hasta que esté completamente asentada (Figura 12).
- Para retirar la batería, deslice la batería hacia atrás para sacarla del cargador.
- 6. Consulte la tabla siguiente para interpretar el indicador LED del cargador de la batería.

·	[
Indica- dor	Indica:
Apagada	No hay batería insertada
Verde intermi- tente	La batería se está cargando
Verde	La batería está cargada
Rojo	La batería y/o el cargador de la batería está por encima o por debajo del intervalo de temperatura adecuado
Rojo in- termi- tente	Fallo de carga de la batería*

<sup>\*</sup>Consulte Solución de problemas (página 19) si desea más información.

# Limpieza de los bajos de la máquina

Intervalo de mantenimiento: Cada vez que se utilice o diariamente

# Limpieza de los bajos de la máquina

Intervalo de mantenimiento: Después de cada uso

Para obtener resultados óptimos, limpie debajo de la máquina inmediatamente después de haber terminado la siega.

- 1. Baje la máquina a la altura de corte más baja.
- 2. Mueva la máquina a una superficie pavimentada nivelada.
- 3. Con el motor en marcha y la cuchilla engranada, dirija un chorro de agua por delante de la rueda trasera **derecha** (Figura 13).

**Nota:** El agua entrará en la zona de la cuchilla, arrastrando los recortes.



Figura 13

g002600

- Cuando ya no salgan más recortes, cierre el grifo del agua y mueva la máquina a una zona seca
- 5. Haga funcionar el motor durante unos minutos para secar la parte inferior de la máquina.

#### Limpieza de los bajos de la máquina en la posición de almacenamiento vertical

- Ponga la máquina en la posición de almacenamiento vertical; consulte Almacenamiento de la máquina en posición vertical (página 16).
- 2. Elimine los recortes de hierba de debajo de la máquina con agua.

## Cómo plegar el manillar

#### **A** ADVERTENCIA

Si pliega o despliega el manillar de forma incorrecta, pueden dañarse los cables, creando condiciones de operación inseguras.

- Si un cable está dañado, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
  - Retire el botón de arrangue eléctrico (Figura 14).

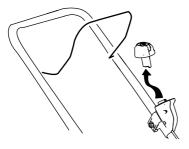


Figura 14

g29694

- 2. Retire la batería de la máquina.
- Sujete el manillar mientras abre las palancas de bloqueo del manillar, para evitar que las manos queden atrapadas.
- 4. Abra las palancas de bloqueo del manillar hasta que pueda mover libremente la sección superior del manillar.
- 5. Pliegue el manillar hacia adelante del todo, como se indica en la Figura 16.

Importante: Asegúrese de que los cables quedan por fuera de las palancas de bloqueo del manillar al plegar la sección superior.

6. Para desplegar el manillar, consulte 3 Cómo desplegar el manillar (página 9).

# Almacenamiento de la máquina en posición vertical

Puede almacenar la máquina en posición vertical para aprovechar al máximo el espacio de almacenamiento.

#### **A** ADVERTENCIA

Si pliega o despliega el manillar de forma incorrecta, pueden dañarse los cables, creando condiciones de operación inseguras.

- No da
   ne los cables al plegar o desplegar el manillar.
- Si un cable está dañado, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.
- 1. Retire el botón de arranque eléctrico y la batería de la máquina.
- 2. Asegúrese de que la altura de corte de la máquina es de 44 mm (1¾") o más; si no, aumente la altura de corte; consulte Ajuste de la altura de corte (página 12).
- Abra las palancas de bloqueo del manillar (Figura 15).



Figura 15

g297000

- 4. Pliegue el manillar completamente hacia adelante.
  - Importante: Asegúrese de que los cables quedan por fuera de las palancas de bloqueo del manillar al plegar la sección superior.
- 5. Cierre las palancas de bloqueo del manillar.
- 6. Levante la parte delantera de la máquina con el manillar y llévela al lugar de almacenamiento (Figura 16).

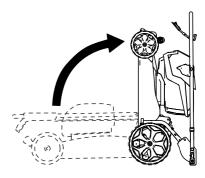


Figura 16

g297023

# **Mantenimiento**

Retire el botón de arranque eléctrico y la batería de la máquina antes de realizar tareas de mantenimiento o limpieza en la máquina.

Utilice únicamente piezas de repuesto y accesorios recomendados por el fabricante.

Inspeccione y revise la máquina de forma regular. La máquina debe ser reparada únicamente por un Servicio Técnico Autorizado.

## Lubricación de la máquina

No es necesario lubricar la máquina; todos los cojinetes vienen de fábrica lubricados para toda la vida de la máquina.

#### Cómo cambiar la cuchilla

Intervalo de mantenimiento: Cada año

Importante: Usted necesitará una llave dinamométrica para instalar la cuchilla correctamente. Si no dispone de una llave dinamométrica o prefiere no realizar este procedimiento, póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.

Si la cuchilla está dañada o agrietada, sustitúyala inmediatamente. Si el filo de la cuchilla está romo o mellado, mande a afilar la cuchilla o cámbiela.

#### **A** ADVERTENCIA

Al realizar el mantenimiento de la cuchilla, sepa que la cuchilla puede moverse incluso si la fuente de alimentación está apagada. La cuchilla está muy afilada; cualquier contacto con la cuchilla puede causar lesiones personales graves.

Lleve guantes al realizar el mantenimiento de la cuchilla.

- Retire el botón de arranque eléctrico y la batería de la máquina.
- 2. Utilice un bloque de madera para inmovilizar la cuchilla (Figura 17).
- Retire el perno de la cuchilla, el soporte y la cuchilla; guarde el soporte y el perno de la cuchilla (Figura 17).

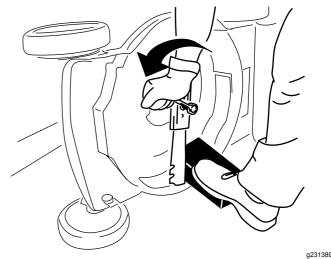


Figura 17

 Instale la cuchilla nueva, el soporte y el perno de la cuchilla (Figura 18).

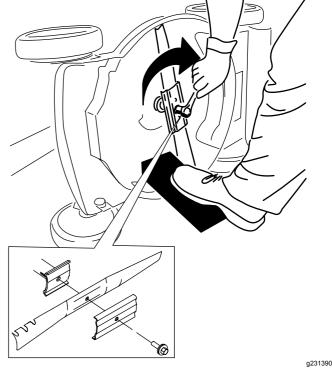


Figura 18

Importante: Coloque la cuchilla con los extremos curvos hacia arriba, hacia la carcasa de la máquina.

5. Utilice una llave dinamométrica para apretar el perno de la cuchilla a 68 N·m (50 pies-libra).

# Preparación de la batería para el reciclado

Importante: Después de retirarla, cubra los terminales de la batería con cinta adhesiva de servicio pesado. No intente destruir o desmontar la batería ni intente retirar cualquiera de los componentes de la misma.



Las baterías de iones de litio etiquetadas con el sello Call2Recycle pueden ser recicladas en cualquier comercio o instalación de reciclado de baterías adscrito al programa Call2Recycle (solo EE. UU. y Canadá). Para localizar un comercio o una instalación participante cercano, llame al 1-800-822-8837 o visite www.call2recycle.org. Si no puede localizar un comercio o instalación participante cercano, o si su batería recargable no está etiquetada con el sello Call2Recycle, póngase en contacto con su ayuntamiento para obtener más información sobre el reciclado responsable de la batería. Si se encuentra fuera de EE. UU. o Canadá, póngase en contacto con su distribuidor Toro autorizado.

## **Almacenamiento**

Importante: Almacene la máquina, la batería y el cargador solo a temperaturas que estén dentro del intervalo apropiado; consulte Especificaciones (página 10).

Importante: Si va a almacenar la máquina durante 3 meses o más, retire la batería de la máquina y cargue la batería hasta que 2 o 3 de los indicadores LED de la batería cambien a verde. No almacene la batería completamente cargada ni completamente descargada. Antes de volver a usar la máquina, cargue la batería hasta que se vuelva verde el indicador izquierdo del cargador, o hasta que los 4 indicadores LED de la batería se vuelvan verdes.

- Desconecte el producto del suministro de energía (es decir, retire la batería y el botón de arranque eléctrico) y compruebe si hay daños después del uso.
- Limpie cualquier material extraño del producto.
- Cuando no se estén utilizando, almacene la máquina, el botón de arranque eléctrico, la batería y el cargador de la batería fuera del alcance de los niños.
- Mantenga la máquina, la batería y el cargador de la batería alejados de agentes corrosivos como productos químicos de jardín o sal para deshielo.
- Para reducir el riesgo de lesiones personales graves, no almacene la batería en el exterior o en un vehículo.
- Guarde la máquina, la batería y el cargador en un lugar cerrado, limpio y seco.

# Solución de problemas

Realice solo los pasos descritos en estas instrucciones. Cualquier otro trabajo de inspección, mantenimiento o reparación debe ser realizado por un Servicio Técnico Autorizado o por un especialista autorizado si no puede solucionar el problema usted mismo.

Problema	Posible causa	Acción correctora
La máquina no arranca.	La batería no está correctamente instalada en la máquina.	Retire y luego vuelva a colocar la batería en la máquina, asegurándose de que está completamente instalada y bloqueada.
	2. La batería no está cargada.	Retire la batería de la máquina y cárguela.
	<ol><li>La batería está dañada.</li></ol>	3. Sustituya la batería.
	Hay otro problema eléctrico con la máquina.	<ol> <li>Póngase en contacto con el Servicio Técnico Autorizado.</li> </ol>
La máquina no funciona o no funciona de forma continua.	Hay humedad en los cables de la batería.	Deje que la batería se seque o séquela con un paño.
	La batería no está instalada por completo en la herramienta.	<ol> <li>Retire y luego vuelva a colocar la batería en la herramienta, asegurándose de que está completamente instalada y bloqueada.</li> </ol>
La máquina no alcanza la máxima potencia.	La capacidad de carga de la batería es demasiado baja.	Retire la batería de la máquina y cargue completamente la batería.
	Los orificios de ventilación están obstruidos.	2. Limpie los orificios de ventilación.
La batería se descarga rápidamente.	La temperatura de la batería está por encima o por debajo del intervalo de temperatura adecuado.	<ol> <li>Traslade la batería a un lugar seco cuya temperatura sea de entre 5 °C (41 °F) y 40 °C (104 °F).</li> </ol>
	2. La máquina está sobrecargada.	<ol> <li>Siegue a una altura de corte más alta o camine a un ritmo más lento durante la siega.</li> </ol>
El cargador de la batería no funciona.	La temperatura del cargador de la batería está por encima o por debajo del intervalo de temperatura adecuado.	<ol> <li>Desenchufe el cargador de la batería y trasládelo a un lugar seco cuya temperatura sea de entre 5 °C (41 °F) y 40 °C (104 °F).</li> </ol>
	La toma de corriente en la que está enchufado el cargador de la batería no tiene corriente.	Póngase en contacto con un electricista autorizado para que repare la toma de corriente.
El indicador LED del cargador de la batería está rojo.	El cargador de la batería y/o la batería está por encima o por debajo del intervalo de temperatura adecuado.	Desenchufe el cargador de la batería y mueva el cargador de la batería y la batería a un lugar seco cuya temperatura sea de entre 5 °C (41 °F) y 40 °C (104 °F).

Problema	Posible causa	Acción correctora
El indicador LED del cargador de la batería parpadea en rojo.	Hay un error de comunicaciones entre la batería y el cargador.	Retire la batería del cargador, desconecte el cargador de la toma de corriente y espere 10 segundos. Vuelva a enchufar el cargador en la toma de corriente y coloque la batería en el cargador. Si el indicador LED del cargador sigue parpadeando en rojo, repita este procedimiento. Si el indicador LED del cargador sigue parpadeando después de 2 intentos, elimine la batería correctamente en una instalación de reciclado de baterías.
	2. La batería está casi agotada.	Póngase en contacto con un servicio técnico autorizado si la batería está en garantía, o elimine correctamente la batería en una instalación de reciclado de baterías.
Es difícil retirar la batería de la herramienta.	La batería/herramienta es nueva o hay corrosión en los terminales de la batería o los terminales de la herramienta.	Limpie los terminales de la batería y de la herramienta. Aplique grasa dieléctrica en los terminales de la batería; no utilice otro tipo de lubricante porque podría dañar los terminales.
La máquina produce pitidos.	La batería no está cargada.	Retire la batería de la máquina y cárguela.
	<ol> <li>La máquina está en una posición insegura para el uso.</li> <li>La máquina está sobrecargada.</li> <li>Hay otro problema eléctrico con la</li> </ol>	<ol> <li>Asegúrese de que la máquina no tiene una inclinación extrema durante el uso.</li> <li>Siegue a una altura de corte más alta o camine a un ritmo más lento durante la siega.</li> <li>Pruebe las demás acciones de</li> </ol>
	máquina.	solución de problemas, y si la alarma sigue sonando, póngase en contacto con un Servicio Técnico Autorizado.
La calidad de corte es reducida o insatisfactoria.	La cuchilla no está afilada.	Haga que la cuchilla se afile o se cambie.
El ensacado es deficiente o insatisfactorio.	La máquina está sobrecargada.	Siegue a una altura de corte más alta.
La máquina corta de forma desigual.	La cuchilla no está afilada.	Haga que la cuchilla se afile o se cambie.
	La carcasa de corte está dañada.	Póngase en contacto con el Servicio     Técnico Autorizado.
La máquina vibra.	La cuchilla está doblada o dañada.	Inspeccione la cuchilla y cámbiela si es necesario.

# **Notas:**

# **Notas:**

#### Información sobre las Advertencias de la Proposición 65 de California

#### ¿Qué significa esta advertencia?

Puede ver un producto a la venta que lleva una etiqueta de advertencia como la siguiente:



**ADVERTENCIA:** Cáncer y daños reproductivos – www.p65Warnings.ca.gov.

#### ¿Qué es la Proposición 65?

La Proposición 65 afecta a cualquier empresa que tenga presencia en California, que venda productos en California, o que fabrique productos que podrían ser introducidos o vendidos en California. Esta ley exige que el Gobernador de California mantenga y publique una lista de sustancias químicas identificadas como causantes de cáncer, defectos de nacimiento y/u otros daños reproductivos. La lista, que se actualiza anualmente, incluye cientos de productos químicos que se encuentran en muchos artículos de uso diario. El propósito de la Proposición 65 es informar al público sobre la exposición a estos productos químicos.

La Proposición 65 no prohíbe la venta de productos que contengan estos productos químicos, sino que requiere la presencia de advertencias en el producto, el envase y la documentación suministrada con el producto. Además, una advertencia de la Proposición 65 no significa que el producto contravenga ninguna norma o requisito de seguridad. De hecho, el gobierno de California ha aclarado que una advertencia bajo la Proposición 65 "no es lo mismo que una decisión legal sobre la 'seguridad' o la 'inseguridad' de un producto". Muchos de estos productos químicos han sido utilizados durante años en productos de uso diario sin que se hayan producido daños documentados. Para obtener más información, visite https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all.

Una advertencia de la Proposición 65 significa que una empresa (1) ha evaluado la exposición y ha concluido que supera el nivel de "sin riesgo significativo"; o (2) ha optado por proporcionar una advertencia basándose en sus conocimientos respecto a la presencia de un producto químico de los incluidos en la lista, sin intentar evaluar la exposición.

#### ¿Se aplica esta ley en todas partes?

Las advertencias de la Proposición 65 sólo son exigidas bajo la legislación de California. Estas advertencias se ven por toda California en una gran variedad de entornos, incluyendo entre otros restaurantes, tiendas de alimentación, hoteles, escuelas y hospitales, y en una amplia variedad de productos. Además, algunos minoristas de Internet y de la venta por correo incluyen advertencias de la Proposición 65 en sus sitios web o en sus catálogos.

#### ¿Qué diferencia hay entre las advertencias de California y los límites federales?

Las normas de la Proposición 65 son a menudo más exigentes que las normas federales o internacionales. Varias sustancias requieren una advertencia bajo la Proposición 65 a niveles muy inferiores a los límites federales. Por ejemplo, el nivel exigido por la Proposición 65 para las advertencias sobre el plomo es de 0.5 µg/día, que es muy inferior a lo que exigen las normas federales e internacionales.

#### ¿Por qué no llevan la advertencia todos los productos similares?

- Los productos vendidos en California deben llevar etiquetas bajo la Proposición 65, mientras que otros productos similares que se venden en otros lugares no las necesitan.
- Una empresa puede estar obligada a incluir advertencias de Proposición 65 en sus productos como condición de un acuerdo tras un procedimiento legal relacionado con la Proposición 65, pero otras empresas que fabrican productos similares no tienen necesariamente la misma obligación.
- La aplicación de la Proposición 65 no es uniforme.
- Algunas empresas pueden optar por no proporcionar advertencias porque concluyen que no están obligadas a hacerlo bajo la Proposición 65; la falta de advertencias en un producto no significa que el producto esté libre de los productos químicos incluidos en la lista a niveles similares.

#### ¿Por qué incluye Toro esta advertencia?

Toro ha optado por proporcionar al consumidor la mayor cantidad posible de información para que pueda tomar decisiones informadas sobre los productos que compra y utiliza. Toro proporciona advertencias en ciertos casos basándose en sus conocimientos sobre la presencia de uno o más productos químicos de la lista, sin evaluar el nivel de exposición, puesto que la lista no incluye límites de exposición para todos los productos químicos que contiene. Aunque la exposición que provocan los productos Toro puede ser insignificante, o estar dentro de los límites de la categoría "sin riesgo significativo", Toro ha optado por proporcionar las advertencias de la Proposición 65 por simple precaución. Además, si Toro no proporcionara estas advertencias, podría ser demandada por el Estado de California o por particulares bajo la Proposición 65, y estar sujeta a importantes sanciones.

