

# 81 cm-opsamler

## Plæneklipper med en venderadius på nul

Modelnr. 79390—Serienr. 316000001 og derover


Modelnr. 79414—Serienr. 400000000 og derover

### Betjeningsvejledning

## Indledning

Læs disse oplysninger omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Når du har brug for service, originale dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. **Figur 1** angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

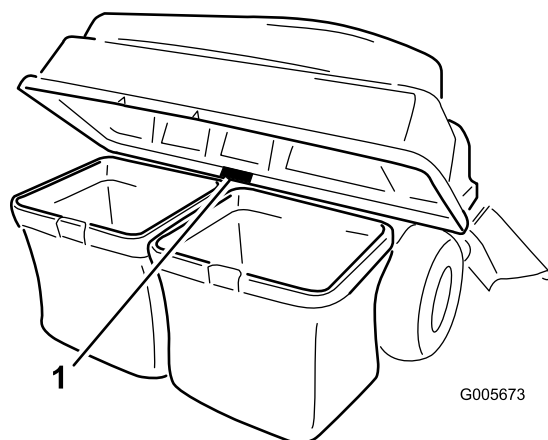

**Figur 1**

1. Model- og serienummerets placering

|                |
|----------------|
| Modelnr. _____ |
| Serienr. _____ |

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (**Figur 2**), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.



**Figur 2**

g000502

1. Advarselssymbol

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

## Indhold

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| Indledning .....                              | 1  |
| Sikkerhed .....                               | 2  |
| Sikkerhedsoplysninger om bugsering .....      | 2  |
| Sikkerheds- og instruktionsmærkater .....     | 3  |
| Opsætning .....                               | 4  |
| 1 Montering af vægten .....                   | 5  |
| 2 Montering af redskabsmonteringen .....      | 8  |
| 3 Montering af låsestangen .....              | 9  |
| 4 Samling af opsamleroverdelen .....          | 10 |
| 5 Montering af opsamleroverdelen .....        | 11 |
| 6 Montering af slisken .....                  | 11 |
| 7 Tilslutning til udblæsningsrøret .....      | 13 |
| 8 Montering af skjoldringen .....             | 13 |
| 9 Montering af skæreknaven .....              | 14 |
| Betjening .....                               | 15 |
| Tømning af græsposerne .....                  | 15 |
| Fjernelse af blokeringer fra opsamleren ..... | 16 |
| Afmontering af opsamleren .....               | 16 |
| Brug af trækstangen .....                     | 16 |
| Tip vedrørende betjening .....                | 17 |
| Vedligeholdelse .....                         | 18 |
| Skema over anbefalet vedligeholdelse .....    | 18 |
| Eftersyn af opsamlerudstyret .....            | 18 |
| Eftersyn af skæreknavene .....                | 19 |
| Rengøring af opsamlerudstyret .....           | 19 |
| Opbevaring .....                              | 19 |
| Opbevaring af opsamleren .....                | 19 |



# Sikkerhed

- Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.
- Vær ekstra forsigtig med græsfang eller andet udstyr. Dette kan ændre maskinens betjeningsegenskaber og stabilitet.
- Følg producentens anbefalinger om tilføjelse eller fjernelse af hjulvægte eller modvægte for at forbedre stabiliteten.
- Brug ikke et græsfang på stejle skråninger. Et tungt græsfang kan føre til, at du mister kontrollen over maskinen, eller at den vælter.
- Sænk hastigheden, og udvis ekstra forsigtighed på skråninger. Sørg for at køre i den anbefalede retning på skråninger. Plæneforholdene kan påvirke maskinens stabilitet. Vær yderst forsigtig, når du kører nær bratte afsatser.
- Udfør al bevægelse på skråninger langsomt og gradvis. Foretag ikke pludselige hastigheds- og retningsændringer eller pludselige drejninger.
- Græsfanget kan hindre udsynet bagud. Vær ekstra forsigtig, når du bakker.
- Vær forsigtig, når du lægger maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.
- Må aldrig betjenes med udblæsningsdeflektoren hævet, fjernet eller ændret, medmindre der benyttes græsfang.
- Hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Undgå at foretage justeringer, når motoren kører.
- Parker maskinen på en plan overflade, udkobl drevene, bloker hjulene, og sluk for motoren, inden du forlader førersædet, uanset hvad du skal – også hvis du vil tømme græsfanget eller rense slisken.
- Hvis du fjerner græsfanget, skal du sørge for at montere en eventuel udblæsningsdeflektor eller skærm, der måtte være fjernet, da græsfanget blev monteret. Undlad at betjene plæneklipperen uden at enten hele græsfanget eller græsdeflektoren er monteret.
- Stands motoren, før du fjerner græsfanget eller renser slisken.
- Undlad at efterlade græs i græsfanget i længere tid.
- Græsfangets komponenter udsættes for slid, beskadigelse og forringelser, hvilket kan udsætte dig for fare i form af bevægelige dele eller udslyngning af genstande. Efterse komponenterne hyppigt, og udskift dem med producentens anbefalede dele, når det er nødvendigt.


# Sikkerhedsoplysninger om bugsering

- Det udstyr, der skal bugseres, må kun fastgøres ved bugseringspunktet.
- Følg anbefalingerne fra redskabets producent om vægtgrænser for udstyr, der bugseres, og bugsering på skråninger.
- Lad aldrig børn eller andre sidde i eller på udstyr, der bugseres.
- På skråninger er der risiko for, at udstyr, der bugseres, forårsager tab af trækraft og mistet herredømme. Reducer den bugserede vægt, og sænk farten.
- Bremselængden øges i takt med vægten på den bugserede last. Kør langsomt, og vær klar til at bruge ekstra plads til at stoppe.
- Foretag store sving, så redskabet holdes fri af maskinen.
- Bugser ikke en last, der vejer mere end bugseringsmaskinen.

# Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

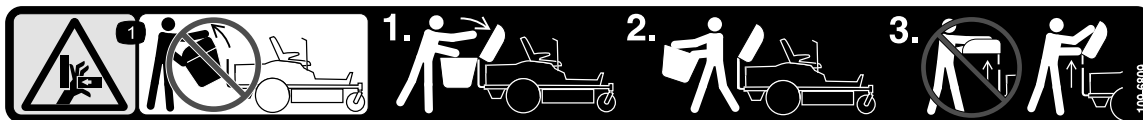

decal109-6809

109-6809

1. Fare for knusning af hænder – fjern ikke hele opsamleren fra maskinen. Åbn opsamleroverdelen, og afmonter derefter posen/-erne fra opsamleren. Fjern ikke opsamleroverdelen, når den er lukket. Åbn opsamleroverdelen, og afmonter den.



decal110-6691

110-6691

1. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på afstand.
2. Fare for udslyngede genstande fra plæneklipperen – plæneklipperen må ikke betjenes, medmindre deflektoren eller græsopsamlersystemet er monteret.
3. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder – hold afstand til bevægelige dele.

# Opsætning

## Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

| Fremgangsmåde | Beskrivelse                       | Antal | Anvendelse                        |
|---------------|-----------------------------------|-------|-----------------------------------|
| <b>1</b>      | Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme)          | 4     | Montering af vægten.              |
|               | Låsemøtrik (3/8 tomme)            | 4     |                                   |
|               | Venstre vægtmonteringsbeslag      | 1     |                                   |
|               | Højre vægtmonteringsbeslag        | 1     |                                   |
|               | Spændeskiver                      | 4     |                                   |
|               | Vægtbeslag                        | 1     |                                   |
|               | Bolt (3/8 x 1 tomme)              | 2     |                                   |
|               | Flad vægt                         | 1     |                                   |
|               | Kuffertvægt                       | 1     |                                   |
|               | Nøgleformet tværstang             | 1     |                                   |
| <b>2</b>      | Stabilisatorbeslag                | 1     | Montering af redskabsmonteringen. |
|               | Brædebolt (5/16" x 3/4")          | 2     |                                   |
|               | Låsemøtrik (5/16")                | 4     |                                   |
|               | Selvskærende skrue (5/16" x 3/4") | 2     |                                   |
|               | Bolt (5/16" x 1")                 | 2     |                                   |
|               | Drejeramme                        | 1     |                                   |
|               | Låseclips                         | 2     |                                   |
|               | Stang                             | 2     |                                   |
|               | Spændeskive                       | 2     |                                   |
|               | Mærkat på trækstang               | 1     |                                   |
| <b>3</b>      | Låsestang                         | 1     | Montering af låsestangen.         |
|               | Låseclips                         | 1     |                                   |
| <b>4</b>      | Opsamleroverdel                   | 1     | Samling af opsamleroverdelen.     |
|               | Opsamlerskærm                     | 1     |                                   |
| <b>5</b>      | Græspose                          | 2     | Montering af opsamleroverdelen.   |
|               | Øverste opsamlerrør               | 1     |                                   |
| <b>6</b>      | Græsafskærmning                   | 1     | Montering af slisken.             |
|               | Sliske                            | 1     |                                   |
| <b>7</b>      | Udblæsningsrør                    | 1     | Tilslutning til udblæsningsrøret. |
| <b>8</b>      | Skjoldring                        | 4     | Montering af skjoldringen.        |
|               | Bolt (5/16 x 3/4 tomme)           | 8     |                                   |
|               | Låsemøtrik (5/16 tomme)           | 8     |                                   |
| <b>9</b>      | Skærekniv med højt løft           | 1     | Montering af skærekniven.         |

# 1

## Montering af vægten

Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 4 | Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme)     |
| 4 | Låsemøtrik (3/8 tomme)       |
| 1 | Venstre vægtmonteringsbeslag |
| 1 | Højre vægtmonteringsbeslag   |
| 4 | Spændeskiver                 |
| 1 | Vægtbeslag                   |
| 2 | Bolt (3/8 x 1 tomme)         |
| 1 | Flad vægt                    |
| 1 | Kuffertvægt                  |
| 1 | Nøgleformet tværstang        |

## Fremgangsmåde


**Bemærk:** Denne fremgangsmåde gælder kun for modeller med bevægelsehåndtag. Modeller med rat skal ikke udstyres med vægte.

### ⚠ FORSIGTIG

Opsamlere ændrer maskinens vægtfordeling. Betjening af maskinen uden forvægte kan resultere i ustabil tilstand og medføre, at du mister herredømmet.


Sørg for, at forvægtene er behørigt installeret før betjening af maskinen med opsamlerudstyr.

1. Find de forreste bolte på undersiden af stellet (Figur 3 og Figur 4).
2. Fjern de to bolte (3/8 x 1 tomme) og to låsemøtrikker (3/8 tomme). Gem låsemøtrikkerne.

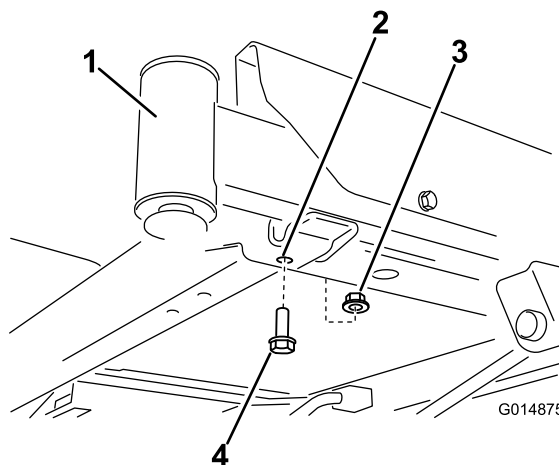

Figur 3


1. Forreste højre styrehjul (styrehjulsgaffel og hjul er ikke vist for at gøre illustrationen mere overskuelig)
2. Forreste hul, højre side
3. Bolt (3/8 x 1 tomme)
4. Låsemøtrik (3/8 tomme)

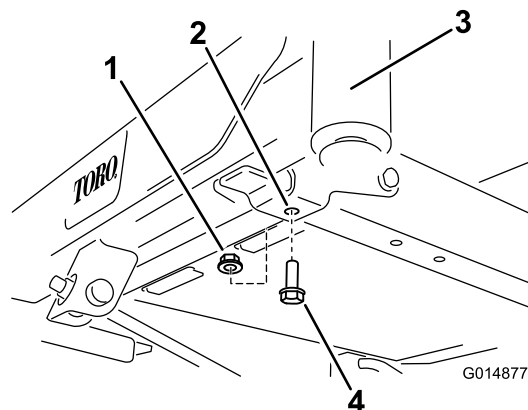

Figur 4

1. Låsemøtrik (3/8 tomme)
  2. Forreste hul, venstre side
  3. Forreste venstre styrehjul (styrehjulsgaffel og hjul er ikke vist for at gøre illustrationen mere overskuelig)
  4. Bolt (3/8 x 1 tomme)
3. Find venstre og højre vægtmonteringsbeslag blandt løsdelenene.
  4. Monter det venstre beslag på undersiden af stellet med 2 bolte (3/8 x 1-1/4 tommer), 2 skiver og 2 låsemøtrikker (3/8 tomme) (Figur 5).

**Bemærk:** Brug 1 låsemøtrik fra løsdelenene og 1 af de låsemøtrikker, du fjernede tidligere.

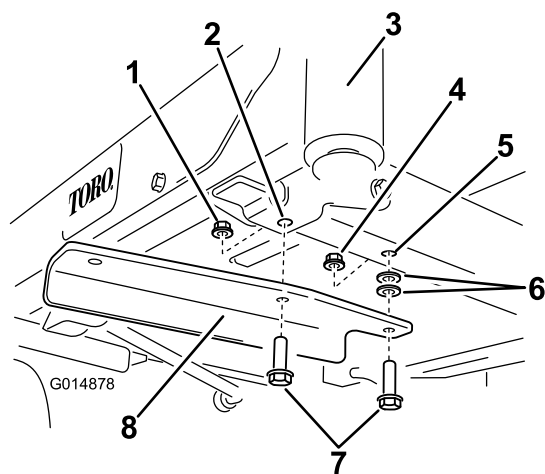


**Figur 5**

- |                                                                                                                   |                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Låsemøtrik (3/8 tomme), eksisterende                                                                           | 5. Eksisterende hul i stellet |
| 2. Forreste hul, venstre side                                                                                     | 6. Spændeskive                |
| 3. Forreste venstre styrehjul (styrehjulsgaffel og hjul er ikke vist for at gøre illustrationen mere overskuelig) | 7. Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme)   |
| 4. Låsemøtrik (3/8") fra løsdelen                                                                                 | 8. Venstre monteringsbeslag   |

5. På maskinens højre side – monter det højre vægtmonteringsbeslag på følgende måde:

- For maskiner uden fodhjælpspedal: Fastgør beslaget med 2 bolte (3/8" x 1 1/4"), 2 spændeskiver og 2 låsemøtrikker (3/8") (Figur 6).

**Bemærk:** Den ene låsemøtrik findes blandt de løse dele, mens den anden genbruges fra tidligere.

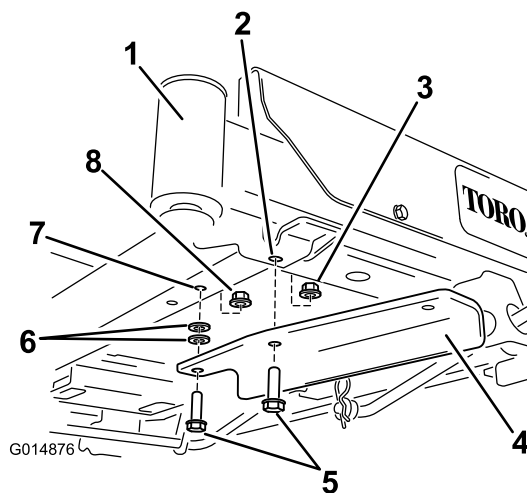


**Figur 6**

- |                                                                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Forreste højre styrehjul (styrehjulsgaffel og hjul er ikke vist for at gøre illustrationen mere overskuelig) | 5. Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme)       |
| 2. Forreste hul, højre side                                                                                     | 6. Spændeskive                    |
| 3. Eksisterende låsemøtrik (3/8")                                                                               | 7. Eksisterende hul i stellet     |
| 4. Højre monteringsbeslag                                                                                       | 8. Låsemøtrik (3/8") fra løsdelen |

**Bemærk:** Spændeskiverne bruges ikke på maskiner med fodhjælpspedal.

- På maskiner med en fodhjælpspedal skal de forreste fastgørelsesanordninger i fodhjælpspedalens beslag fjernes. Beslaget skal derefter fastgøres med 2 bolte og 2 låsemøtrikker (Figur 7).

**Bemærk:** Brug 1 låsemøtrik fra løsdelen og 1 af de låsemøtrikker, du fjernede tidligere.

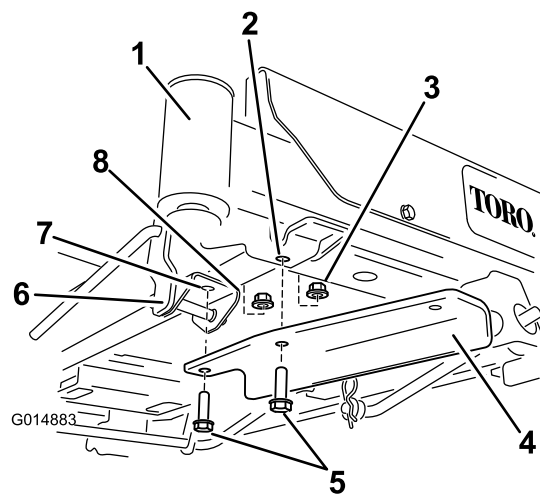

**Figur 7**


g014883

- |                                                                                                                 |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Forreste højre styrehjul (styrehjulsgaffel og hjul er ikke vist for at gøre illustrationen mere overskuelig) | 5. Bolt (3/8 x 1-1/4 tomme)       |
| 2. Forreste hul, højre side                                                                                     | 6. Fodhjælpspedalens beslag       |
| 3. Eksisterende låsemøtrik (3/8")                                                                               | 7. Eksisterende hul i beslaget    |
| 4. Højre monteringsbeslag                                                                                       | 8. Låsemøtrik (3/8") fra løsdelen |

6. Monter vægtbeslaget på monteringsbeslagene ved at rette de udvendige huller i beslaget ind efter monteringsbeslagene, der blev monteret tidligere (Figur 8).

**Bemærk:** Sørg for, at beslaget er placeret midt på stellet.

7. Fastgør vægtbeslaget med 2 bolte (3/8 x 1 tomme) og 2 låsemøtrikker (3/8 tomme) (Figur 8).



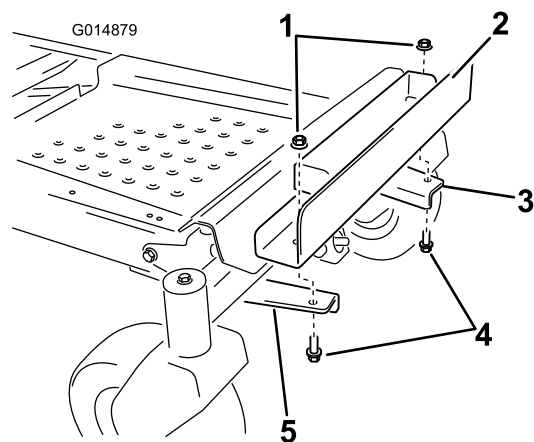


**Figur 8**

g014879

- |                             |                           |
|-----------------------------|---------------------------|
| 1. Låsemøtrik (3/8 tomme)   | 4. Bolt (3/8 x 1 tomme)   |
| 2. Vægtbeslag               | 5. Højre monteringsbeslag |
| 3. Venstre monteringsbeslag |                           |

8. Monter en flad vægt på vægtbeslaget og bevæg den bagud, så den flugter med beslaget (Figur 9).

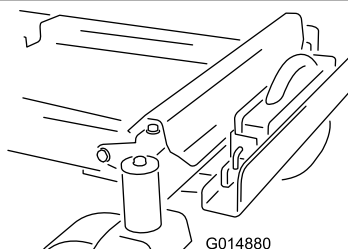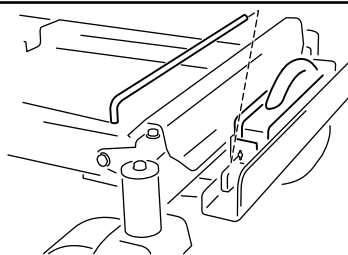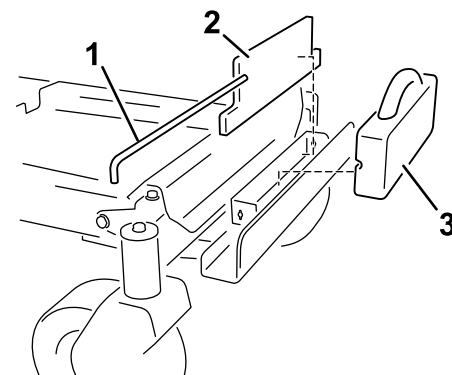

G014880

**Figur 9**

g014880

- |                          |                |
|--------------------------|----------------|
| 1. Nøgleformet tværstang | 3. Kuffertvægt |
| 2. Flad vægt             |                |

9. Monter en kuffertvægt foran den flade vægt (Figur 9).
10. Fastgør vægtene på vægtbeslaget med en nøgleformet tværstang (Figur 9). Monter stangen og drej den 90 grader nedad for at låse den fast.
11. Når alle vægtene og beslagene er blevet monteret, skal du kontrollere, at alle fastgørelsesanordningerne er strammet. Stram dem om nødvendigt.

**Vigtigt:** Når du fjerner opsamlerudstyret, skal du huske at fjerne forvægtene, så maskinen får den korrekte stabilitet igen.

## 2


## Montering af redskabsmonteringen

Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Stabilisatorbeslag                |
| 2 | Bræddebolt (5/16" x 3/4")         |
| 4 | Låsemøtrik (5/16")                |
| 2 | Selvskærende skrue (5/16" x 3/4") |
| 2 | Bolt (5/16" x 1")                 |
| 1 | Drejeramme                        |
| 2 | Låseclips                         |
| 2 | Stang                             |
| 2 | Spændeskive                       |
| 1 | Mærkat på trækstang               |

## Fremgangsmåde


1. Monter stabilisatorbeslaget på motorafskærmningen med 2 bræddebolte (5/16" x 3/4") og 2 låsemøtrikker (5/16") (Figur 10).

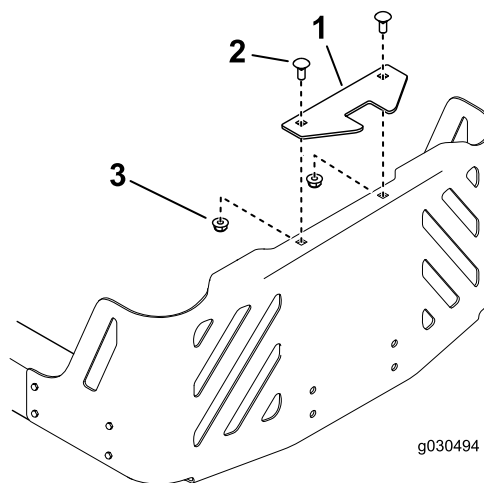

Figur 10

1. Bræddebolt (5/16" x 3/4")
2. Låsemøtrik (5/16 tomme)

2. Monter drejerammen på maskinstellet som vist i Figur 11. Fastgør drejerammen på maskinen vha. to bolte (5/16 x 1 tomme) og to låsemøtrikker (5/16 tomme).

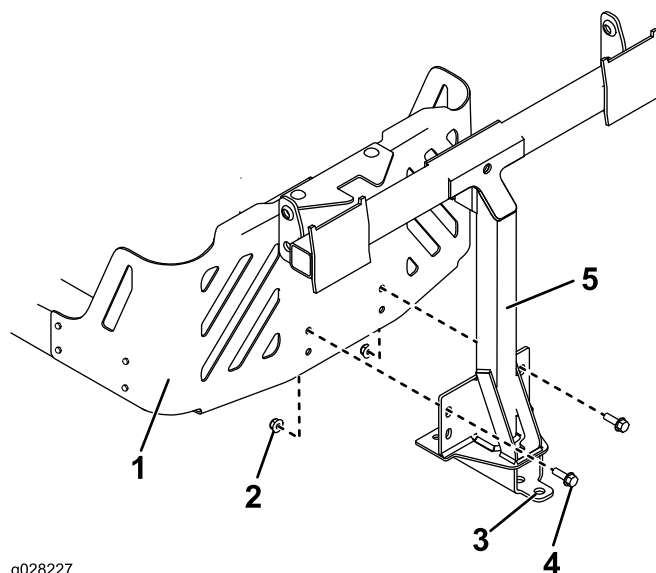

Figur 11

1. Låsemøtrik (5/16")
2. Bolt (5/16" x 1")

3. Fastgør drejerammen til bunden af maskinstellet vha. 2 selvskærende skruer (5/16 x 3/4 tomme) som vist i Figur 12.

# 3


## Montering af låsestangen

Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |           |
|---|-----------|
| 1 | Låsestang |
| 1 | Låseclips |

## Fremgangsmåde


Monter låsestangen med en låseclips ([Figur 14](#)).

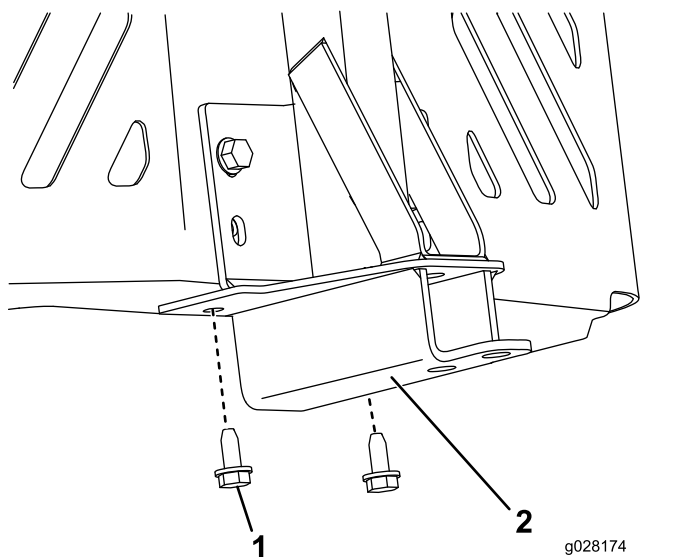

Figur 12


4. Monter den bøjede, brede ende af en stang i den nøgleformede åbning på venstre side af maskinstellet, og flyt stangen bagud for at fastgøre den i stellet ([Figur 13](#)).

**Bemærk:** Gentag dette trin i maskinens højre side.

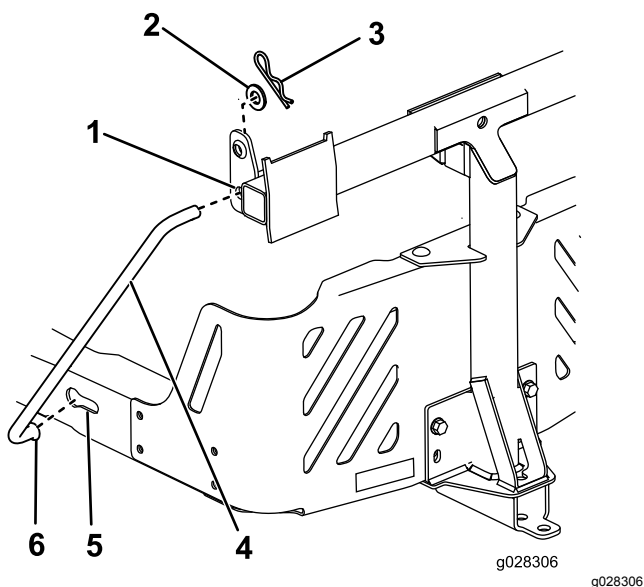

Figur 13

Set fra venstre side

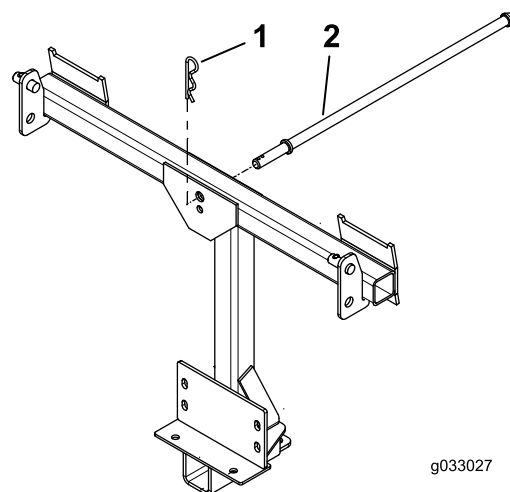

Figur 14

1. Låseclips

2. Låsestang

5. Før de bøjede ender af stængerne i redskabsmonteringen som vist i [Figur 13](#), og fastgør enden af hver stang med en spændeskive og låseclips.

# 4

## Samling af opsamleroverdelen


Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Opsamleroverdel |
| 1 | Opsamlerskærm   |

### Fremgangsmåde

1. Vend opsamleroverdelen om.
2. Monter skærmen som vist i [Figur 15](#), så den hælder nedad mod opsamlingsposerne.

**Bemærk:** Sørg for, at skærmene klikker på plads, og at tapperne har fat i opsamleroverdelen.

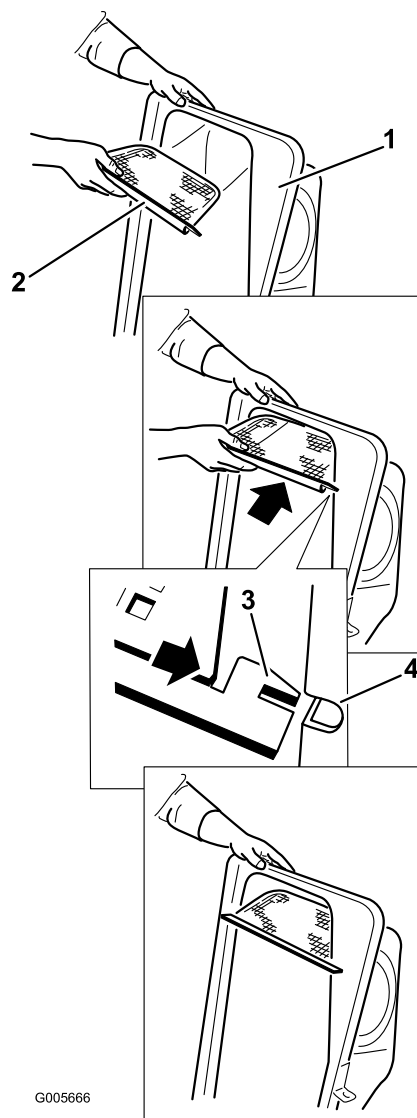

G005666

g005666

**Figur 15**

- |                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| 1. Opsamleroverdel | 3. Skærmtap                  |
| 2. Skærm           | 4. Rille i opsamleroverdelen |

# 5

## Montering af opsamleroverdelen


Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |                     |
|---|---------------------|
| 2 | Græspose            |
| 1 | Øverste opsamlerrør |

### Fremgangsmåde

1. Monter opsamleroverdelen på opsamlerstellet.
2. Drej opsamleroverdelen for at rette nøglehullerne i opsamleroverdelens beslag ind med nøglerne i stolperne på opsamlerstellet (Figur 16).
3. Skub beslagene over stolperne, og flyt opsamleroverdelen ned til driftsposition.

**Bemærk:** Opsamleroverdelen er nemmere at installere, hvis man er to personer om det.

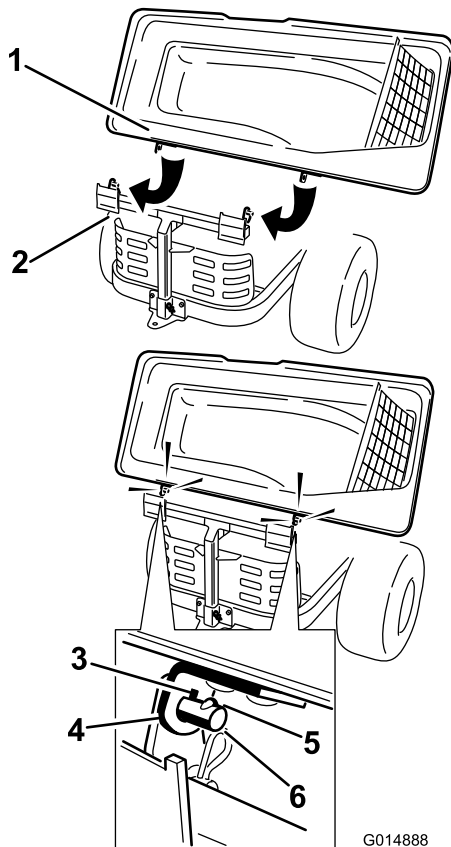


Figur 16

G014888

g014888

- |                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| 1. Opsamleroverdel | 4. Beslag til opsamleroverdel |
| 2. Opsamlerstel    | 5. Nøgle                      |
| 3. Nøglehul        | 6. Skrue                      |

4. Løft opsamleroverdelen, og monter poserne ved at skyde poserammsens kroge over på holdebeslagene (Figur 17).

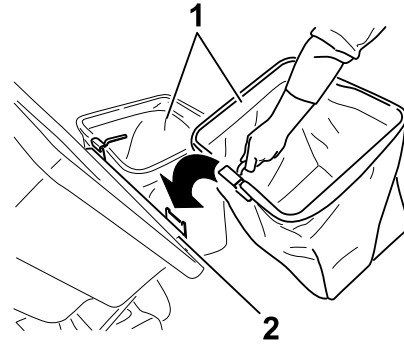


Figur 17

g033032

- |                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 1. Pose         | 3. Holdebeslag        |
| 2. Opsamlerstel | 4. Krog til poseramme |

5. Sænk opsamleroverdelen over på poserne (Figur 18).

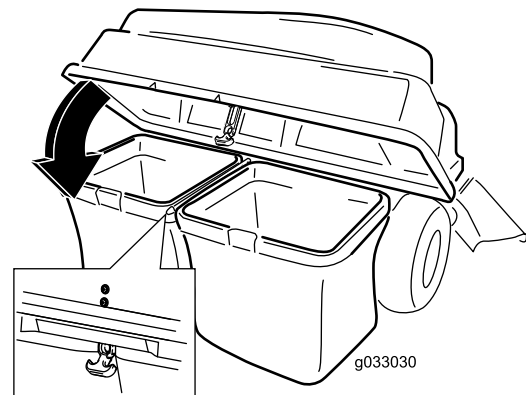

Figur 18

g033030

g033030

6. Fastgør motorhjælmen med låsen (Figur 18).
7. Monter det øverste opsamlerrør ved at sætte den buede ende ind i åbningen i opsamleroverdelen.

**Bemærk:** Sørg for, at den brede ende med holdestolpen peger nedad og fremad, så den er klar til at blive parret med finishingsættet.

# 6


## Montering af slisken

Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |                 |
|---|-----------------|
| 1 | Græsafskærmning |
| 1 | Sliske          |

### Fremgangsmåde


1. Løft græsdeflektoren, og find den eksisterende græsafskærmning.
2. Fjern de låsemøtrikker og bolten, der holder græsafskærmningen fast på undersiden af klipperskjoldet (Figur 19). Gem alle fastgørelsesanordningerne.

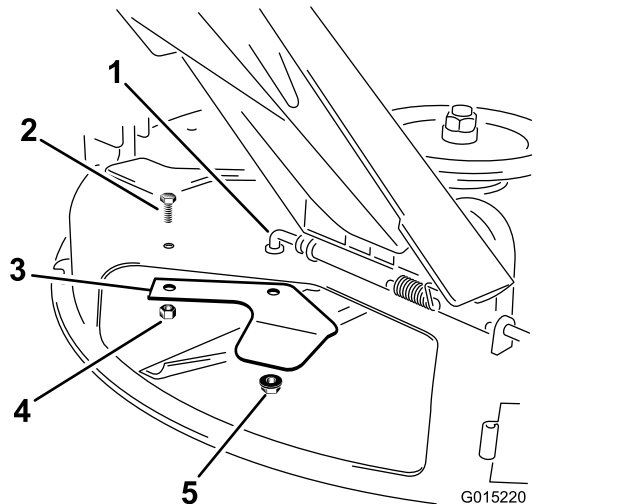

Figur 19

1. Drejestang
2. Bolt
3. Græsafskærmning (eksisterende)
4. Møtrik (5/16 tomme)
5. Låsemøtrik


3. Monter opsamlerens græsafskærmning på undersiden af skjoldet (Figur 20). Fastgør den med de fastgørelsesanordninger, du fjernede tidligere.

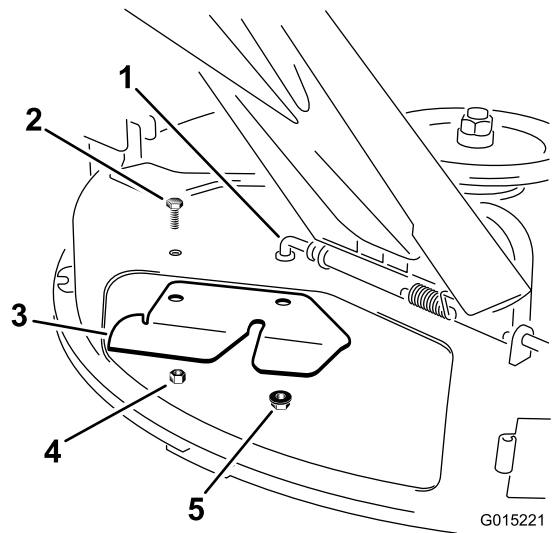

Figur 20

1. Drejestang
2. Bolt
3. Opsamlers græsafskærmning
4. Møtrik (5/16 tomme)
5. Låsemøtrik

4. Find slisken blandt løsdelenene. Sørg for, at hullerne i hængslet på slisken flugter med hængslet på skjoldet (Figur 21).
5. Fastgør slisken til skjoldet med clipsen på den snor, der er forbundet med slisken.

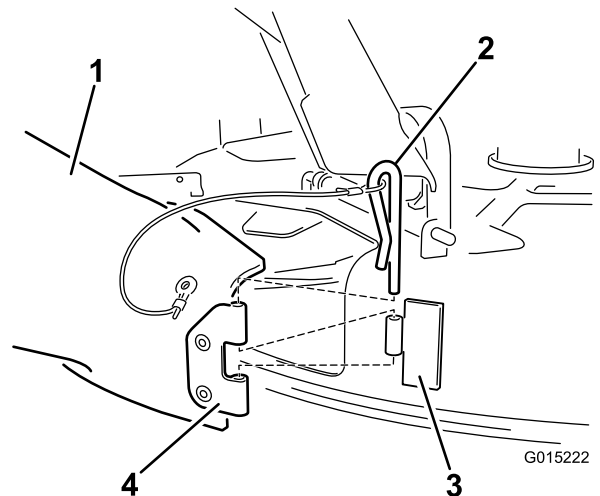


Figur 21

1. Sliske
2. Clips på snor
3. Hængsel, på skjold
4. Hængsel, på sliske

6. Drej slisken tilbage og ind mod skjoldet, så slisken flugter med plæneklipperskjoldet.

**Bemærk:** Når slisken fastgøres til skjoldet, skal det sikres, at den øverste lås ikke er i vejen for drejestangen.

7. Oven på slisen skal du aktivere den øverste lås omkring deflektorens drejestang som vist i [Figur 22](#).

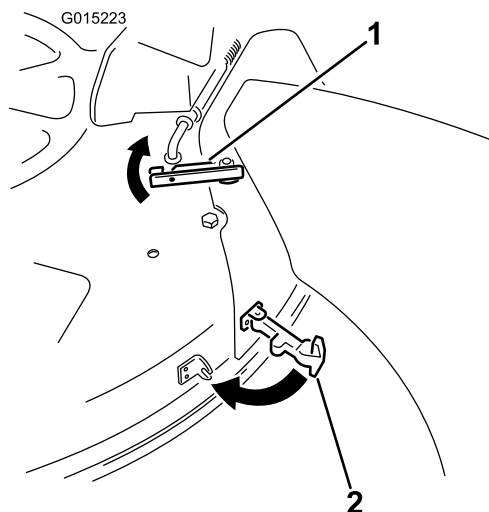

**Figur 22**

1. Øverste lås                      2. Fleksibel lås

8. Fastgør slisen til klipperskjoldet ved at hægte den fleksible lås på slisen fast på den låseklemme, der er svejset fast på plæneklipperskjoldet ([Figur 22](#)).

# 7


## Tilslutning til udblæsningsrøret

Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |                |
|---|----------------|
| 1 | Udblæsningsrør |
|---|----------------|

### Fremgangsmåde

1. Skyd den buede ende af udblæsningsrøret ind i åbningen af opsamleroverdelen ([Figur 23](#)).

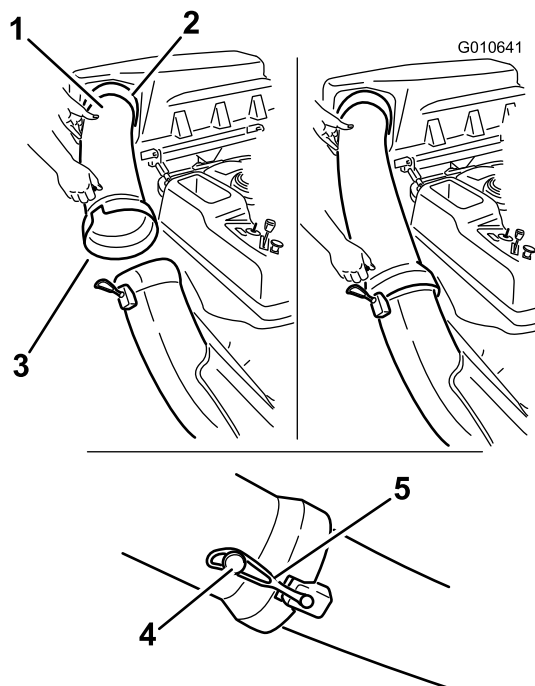

**Figur 23**

1. Udblæsningsrør                      4. Tap  
2. Åbning i opsamleroverdelen      5. Gummistrop  
3. Udblæsningsrør, bred ende

2. Skyd den brede ende af udblæsningsrøret over enden af slisen. Flyt gummistroppen på udblæsningsrørets lås over på tappen på udblæsningsrøret for at fastgøre den ([Figur 23](#)).
3. Efter monteringen af opsamleren, skal kablet sættes på tænderet/tænderene.

# 8


## Montering af skjoldringen

Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 4 | Skjoldring              |
| 8 | Bolt (5/16 x 3/4 tomme) |
| 8 | Låsemøtrik (5/16 tomme) |

### Fremgangsmåde

1. Monter de sammenhængende skjoldringe på plæneklipperens bund (Figur 24).

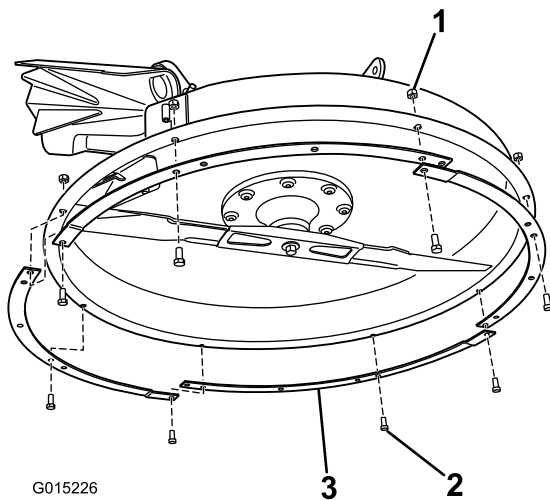

Figur 24

1. Låsemøtrik (5/16 tomme)
2. Bolt (5/16 x 3/4 tomme)
3. Skjoldring

2. Fastgør ringene til skjoldet ved hjælp af 8 bolte (5/16 x 3/4 tomme) og 8 låsemøtrikker (5/16 tomme).

# 9

## Montering af skærekniven

Dele, der skal bruges til dette trin:

|   |                         |
|---|-------------------------|
| 1 | Skærekniv med højt løft |
|---|-------------------------|

### Fremgangsmåde

1. Fjern de eksisterende plæneklipperknive, der er monteret på plæneklipperskjoldet. Se afsnittet om afmontering af skæreknivene i *betjeningsvejledningen* for at få flere oplysninger.
2. Monter plæneklipperkniven med højt løft. Se afsnittet om montering af skæreknivene i *betjeningsvejledningen* for at få flere oplysninger.

# Betjening

**Bemærk:** Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

## ⚠ ADVARSEL

Følg disse fremgangsmåder for at undgå personskade:

- Sæt dig ind i alle betjenings- og sikkerhedsinstrukser i maskinens *betjeningsvejledning*, før du benytter dette redskab.
- Afmonter aldrig udblæsningsrøret, poser, opsamleroverdelen eller slisken, mens motoren kører.
- Sluk altid for motoren, og vent på, at alle bevægelige dele er standset, før der fjernes en blokering i opsamlersystemet.
- Foretag aldrig vedligeholdelsesarbejde eller reparationer, mens motoren kører.

## Tømning af græsposerne


### ⚠ FARE

Affald, f.eks. blade, græs eller krat, kan bryde i brand. En brand i motorområdet kan forårsage personskade og tingskade.

- Hold motor- og lydpotteområdet fri fra ophobning af affald.
- Ved åbning af opsamlerdækslet skal du sørge for, at affald ikke falder ned på motor- og lydpotteområdet.
- Lad maskinen køle af, før den stilles til opbevaring.


Vær forsigtig, når du løfter eller håndterer en fuld græspose. Tømning af græsposerne:

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til den neutrale låseposition, sluk for motoren, tag nøglen ud, aktiver parkeringsbremsen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Åbn (hæv) opsamleroverdelen (Figur 25).

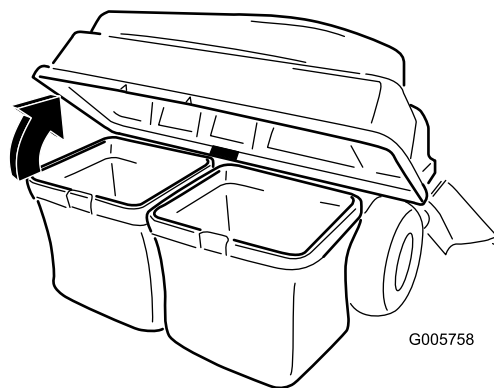


Figur 25

4. Pres det afklippede græs sammen i poserne. Løft op i posen med begge hænder, og hængt den af holdebeslaget. Tøm posen. Gentag proceduren på den anden pose.

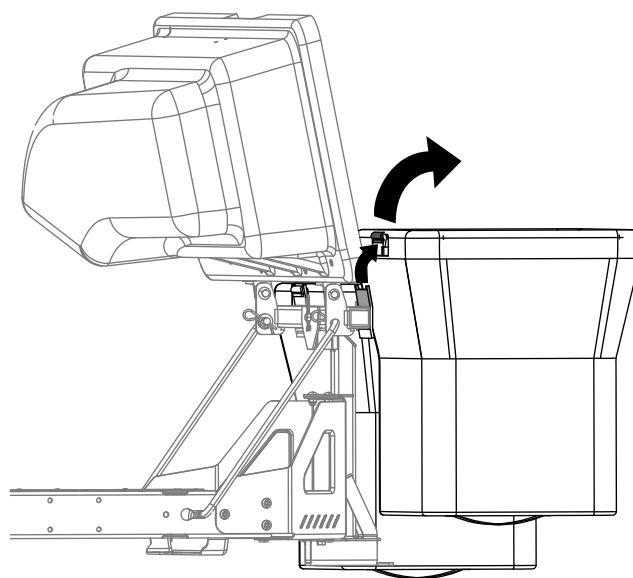

Figur 26

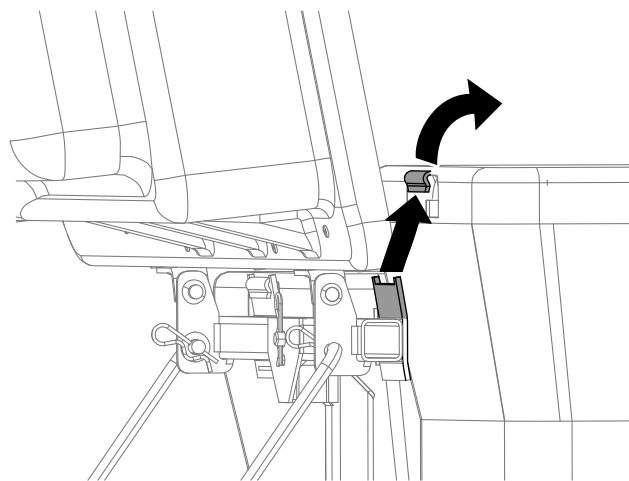

Figur 27

5. Monter poserne ved at skyde poserammens kroge over på holdebeslagene.
6. Sænk opsamleroverdelen over på poserne.


## Fjernelse af blokeringer fra opsamleren

1. Parker maskinen på en plan flade, og udkobl kontakten til regulering af skæreknive.
2. Flyt bevægelseshåndtagene udad til den neutrale låseposition, sluk for motoren, tag nøglen ud, aktiver parkeringsbremsen, og vent, til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
3. Kontroller græsposeerne, og tøm dem, hvis de er fulde.
4. Adskil udblæsningsrøret og slisken.
5. Fjern udblæsningsrøret og slisken fra opsamleroverdelen og plæneklipperskjoldet. Brug en pind eller lignende til forsigtigt at fjerne blokeringen i plæneklipperskjoldet, udblæsningsrøret, slisken og opsamleroverdelen.
6. Når du har fjernet blokeringen, skal hele opsamlersystemet monteres og brugen af maskinen genoptages.

## Brug af trækstangen

Opsamlerens støttebeslag har en trækstangsfunktion, der kan bruges til bugsering.

- Læs og forstå alle maskinens betjeningsvejledninger.
- Når du svinger, skal du sænke farten og holde afstand.
- Foretag store sving, så det bugserede redskab holdes fri af bugseringskøretøjet.
- Hvis den maksimale trækbelastning overskrides, kan den hydrostatiske transmission svigte.

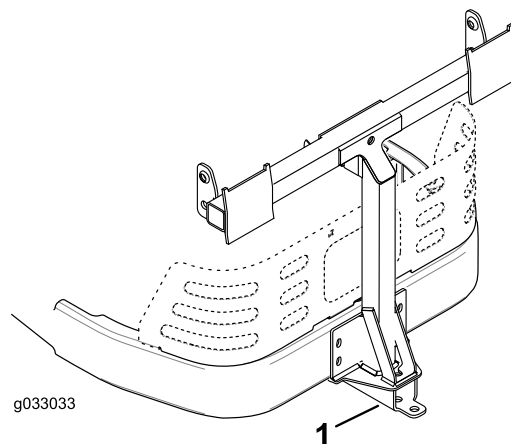

Figur 28

1. Opsamlerens støttebeslag med trækstang

## Afmontering af opsamleren

### ⚠ FORSIGTIG

Hvis opsamlerens forvægte ikke fjernes, og maskine betjenes uden opsamleren, kan det forårsage en ustabil tilstand, hvilket kan medføre mistet kontrol over maskinen.

- Fjern altid forvægtene, når opsamleren afmonteres.
- Betjen aldrig maskinen uden opsamleren og forvægtene monteret.

Opsamleren kan afmonteres ved at gentage opsætningsproceduren fra alle monterede opsamler-tilknyttede sæt i omvendt rækkefølge. Hvis der er monteret vægtlodder, skal opsamlerens forvægte altid fjernes, når opsamlerudstyret afmonteres.

**Bemærk:** Det er kun nødvendigt at afmontere græsafskærmningen ved montering af kværnsættet.

# Tip vedrørende betjening

## Tips til græsopsamling

### Husk på størrelsen

Husk, at maskinen er længere og bredere, når dette udstyr er installeret. Udstyret kan beskadiges, hvis du drejer for skarpt på trange steder.

### Trimning

Trim altid med venstre side af maskinen. Trim ikke med højre side af maskinen, da du derved kan beskadige opsamlerens sliske og udblæsningsrør.

### Klippehøjde

Undlad at indstille plæneklipperens klippehøjde for lavt, da langt græs omkring plæneklipperen kan forhindre luften i at komme ind under plæneklipperen og ind i opsamlersystemet. Hvis der ikke kommer nok luft ind under plæneklipperen, vil der opstå blokeringer i opsamlersystemet.

### Klippehyppighed

Klip græsset hyppigt, især når det vokser hurtigt. Hvis græsset bliver for langt, kan det være nødvendigt at klippe det to gange.

### Klippeteknik

Du opnår det bedste plæneudseende ved at sørge for, at plæneklipperen overlapper det område, som du allerede har klippet. Det hjælper med at reducere motorbelastningen og mindsker risikoen for blokering af slirken og udblæsningsrøret.

### Opsamlingshastighed

Du vil hyppigst foretage opsamling med gashåndtaget i positionen FAST (hurtig) og køre ved normal kørehastighed. Ved meget tørt og støvet græs kan det dog være hensigtsmæssigt at sænke gashåndtagshastigheden en anelse og øge maskinens kørehastighed. Opsamlingssystemet kan blive blokeret, hvis du kører for hurtigt, og motorhastigheden bliver for langsom. På bakker kan det være nødvendigt at sænke kørehastigheden. Dette hjælper med at bevare motorhastigheden og opsamlingseffektiviteten. Slå græsset ned ad bakke, når det er muligt.

## ⚠ FORSIGTIG

Efterhånden som opsamleren bliver fuld, bliver maskinens bagende tungere. Hvis du bremser og starter pludseligt på skråninger, risikerer du at miste herredømmet, eller at maskinen tipper.

- Undgå pludselig start eller opbremsning ved kørsel op og ned ad skråninger. Undgå at starte op ad skråninger.
- Hvis du standser maskinen, mens du kører op ad skråninger, skal du udkoble kontakten til regulering af skærekniven. Derefter skal du bakke langsomt ned ad skråningen.
- Undgå at foretage pludselige sving og hurtige hastighedsskift på skråninger.
- Betjen aldrig maskinen uden opsamleren og forvægtene monteret.

### Opsamling af langt græs

Meget langt græs er tungt, og der er risiko for, at det ikke vil blive slynget helt ind i græsposeerne. Hvis dette sker, kan udblæsningsrøret og slirken blive blokeret. For at undgå blokering af opsamlingssystemet skal græsset slås med en høj klippehøjde, hvorefter plæneklipperen kan sænkes til normal klippehøjde, og opsamlingsprocessen kan gentages.

### Opsamling af vådt græs

Forsøg altid at slå græsset, når det er tørt, da plænen vil komme til at se pænere ud. Hvis du er nødt til at klippe vådt græs, skal du bruge plæneklipperens traditionelle sideudkastsfunktion. Når det afklippede græs er tørt flere timer senere, kan du montere og bruge opsamlerudstyret til at opsamle det afklippede græs.

### Tegn på blokering

Når du opsamler græsset, blæser der normalt en lille smule afklippet græs ud foran plæneklipperskjoldet. Hvis der blæser meget afklippet græs ud, er det tegn på, at poserne er fulde, eller at systemet er blokeret.

# Vedligeholdelse

**Bemærk:** Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

## Skema over anbefalet vedligeholdelse

| Vedligeholdelsesintervaller   | Vedligeholdelsesprocedure                                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efter de første 10 timer      | <ul style="list-style-type: none"><li>Efterse opsamlern.</li></ul>                           |
| Hver anvendelse eller dagligt | <ul style="list-style-type: none"><li>Rengør opsamlern.</li></ul>                            |
| Før opbevaring                | <ul style="list-style-type: none"><li>Efterse opsamlern.</li><li>Rengør opsamlern.</li></ul> |

### ⚠ FORSIGTIG

Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrøret, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Flyt tændrørskablet til side, så det ikke kommer i berøring med tændrøret ved et uheld.

### ⚠ FARE

En motor kan blive varm under drift. Man kan få alvorlige forbrændinger fra kontakt med varme overflader.

Lad motoren, især lydpotten, køle ned før berøring.

### ⚠ FARE

Affald, f.eks. blade, græs eller krat, kan bryde i brand. En brand i motorområdet kan forårsage personskade og tingskade.

- Hold motor- og lydpotteområdet fri fra ophobning af affald.
- Ved åbning af opsamlerdækslet skal du sørge for, at affald ikke falder ned på motor- og lydpotteområdet.
- Lad maskinen køle af, før den stilles til opbevaring.

## Eftersyn af opsamlerudstyret

**Eftersynsinterval:** Efter de første 10 timer  
Før opbevaring

Efterse opsamlern efter de første ti timers drift og derefter hver måned.

1. Kontroller udblæsningsslisen, udblæsningsrøret og opsamlroverdelen. Udskift disse dele, hvis de er revnet eller gået i stykker.
2. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.

3. Efterse alle fastgørelsesanordninger og låse. Udskift eventuelle manglende eller beskadigede dele.
4. Efterse græsposerne for slitage.

## ⚠ ADVARSEL

Du eller forbipasserende kan blive alvorligt kvæstet som følge af udslynget affald eller genstande, der kan passere gennem slidte eller beskadigede græsposer.

- **Kontroller græsposerne for huller, flænger, slid og anden slitage.**
- **Undlad at vaske græsposerne.**
- **Hvis posen er blevet slidt, skal der monteres ny græspose fra producenten af dette opsamlerrudstyr.**

## Eftersyn af skæreknivene

Efterse skæreknivene jævnligt, og når en skærekniv rammer et fremmedlegeme.

Hvis skæreknivene er meget slidte eller beskadigede, skal der monteres nye. Se *betjeningsvejledningen* til plæneklipperen for at få information om vedligeholdelse af skæreknive.

## Rengøring af opsamlerrudstyret

**Eftersynsinterval:** Hver anvendelse eller dagligt

Før opbevaring

**Bemærk:** For at forhindre, at posematerialet forringes hurtigt, skal poserne opbevares, så de tørrer fuldstændigt, hver gang de har været i brug.

1. Efter hver anvendelse skal man fjerne og vaske den indvendige og udvendige side af opsamlerrudstyret, udblæsningsrøret, udblæsningsslisen og plæneklipperens underside ved at sprøjte delene over med vand fra en haveslange. Brug en mild shampoo til at fjerne genstridigt snæs.
2. Sørg for at fjerne sammenklumpet græs fra alle dele.
3. Skyl græsposerne med en haveslange for at fjerne snæs.
4. Lad alle dele tørre grundigt efter vask.

# Opbevaring

## Opbevaring af opsamlerrudstyret

1. Rengør opsamlerrudstyret. Se [Rengøring af opsamlerrudstyret \(side 19\)](#).
2. Efterse opsamlerrudstyret for skader. Se [Eftersyn af opsamlerrudstyret \(side 18\)](#).
3. Sørg for, at græsposerne er tomme og helt tørre.
4. Opbevar opsamlerrudstyret på et rent, tørt sted, hvor den ikke udsættes for direkte sollys. Det beskytter plasticdelene og forlænger opsamlerrudstyrets levetid. Hvis du er nødt til at opbevare opsamlerrudstyret udendørs, skal den dækkes til med et vejrbestandigt betræk.

