



Zadní rychloupínací systém

Řada sekaček Groundsmaster® 7200 modelového roku 2013
a pozdější s motorem Yanmar nebo Kubota

Číslo modelu 30810—Výrobní číslo 400000000 a vyšší

Číslo modelu 30812—Výrobní číslo 403300001 a vyšší

Návod k instalaci

Důležité: Před montáží této soupravy je třeba stroj vybavit soupravou jednotky pomocného napájení (číslo dílu Toro 30382).

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Bezpečnostní a instrukční štítky



Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahradte nálepkou novou.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

decal133-8061

133-8061



Instalace

Vyjímatelné díly

Pro ověření, že byly dodány všechny součásti, použijte tabulku níže.

Postup	Popis	Množství	Použití
1	Nejsou potřeba žádné díly	–	Připravte stroj.
2	Montážní celek držáku válce Šroub ($\frac{3}{8}$ x $2\frac{3}{4}$ palce) Šroub ($\frac{3}{8}$ x 1- $\frac{1}{4}$ palce) Šroub ($\frac{3}{8}$ x 1 palec) Matice (10 mm) Montážní celek zvedacího ramene Šroub ($\frac{7}{8}$ x $4\frac{1}{2}$ palce) Pojistná matice ($\frac{7}{8}$ palce) Vymezovací podložka Šroub ($\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ palce) Pojistná matice ($\frac{1}{2}$ ") Otočný čep držáku válce Maznice	1 2 3 1 3 1 2 2 8 1 1 1 1	Nainstalujte montážní celek zvedacího ramene (pouze pro model 30810).
3	Úchyt příčnicku Šroub ($\frac{3}{8}$ " x 1") Matice ($\frac{3}{8}$ palce) Montážní celek zvedacího ramene Šroub ($\frac{7}{8}$ x $4\frac{1}{2}$ palce) Pojistná matice ($\frac{7}{8}$ palce) Vymezovací podložka Šroub ($\frac{1}{2}$ x $1\frac{1}{2}$ palce) Pojistná matice ($\frac{1}{2}$ ") Otočný čep Maznice	1 3 3 1 2 2 8 1 1 1 1	Nainstalujte montážní celek zvedacího ramene (pouze pro model 30812).
4	T-spojka (pouze model 30812) Hadicová svorka ($\frac{3}{8}$ palce) Stahovací páska	1 3 4	Namontujte hydraulické hadice.
5	Konzola relé Relé Šroub ($\frac{1}{4}$ x $\frac{1}{2}$ palce) Matice ($\frac{1}{4}$ palce) Šroub ($\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ palce) Štítek (od soupravy jednotky pomocného napájení) Spínač	1 6 6 7 1 1 2	Nainstalujte relé a spínače (pouze pro model 30810).

Postup	Popis	Množství	Použití
6	Konzola relé	1	Nainstalujte relé a spínače (pouze pro model 30812).
	Relé	6	
	Šroub (1/4 x 1/2 palce)	6	
	Matice (1/4 palce)	7	
	Šroub (3/8 x 2 palce)	1	
	Podložka (0,406 palce)	1	
	Matice (10 mm)	1	
	Šroub (1/4" x 1/2")	6	
	Pojistná matice (1/4")	6	
	Štítek (od soupravy jednotky pomocného napájení)	1	
	Spínač	2	
7	Kabelový svazek	1	Montáž kabelového svazku.
8	Nejsou potřeba žádné díly	–	Dokončete montáž.

1

Příprava stroje

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Odstavte stroj na rovném povrchu, spusťte žací jednotku, vypněte stroj, zatáhněte parkovací brzdu a vyjměte klíč ze spínače zapalování.

⚠ VÝSTRAHA

Jestliže ponecháte klíč ve spínači zapalování, může kdokoli spustit motor a způsobit vám nebo okolostojícím osobám vážné zranění.

Před prováděním jakékoli údržby vytáhněte klíč ze spínače zapalování.

2. Odpojte od baterie záporný (–) kabel baterie.

2

Instalace montážního celku zvedacího ramene

Model 30810

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Montážní celek držáku válce
2	Šroub (5/8 x 2 3/4 palce)
3	Šroub (3/8 x 1-1/4 palce)
1	Šroub (3/8 x 1 palec)
3	Matice (10 mm)
1	Montážní celek zvedacího ramene
2	Šroub (7/8 x 4 1/2 palce)
2	Pojistná matice (7/8 palce)
8	Vymezovací podložka
1	Šroub (1/2 x 1 1/2 palce)
1	Pojistná matice (1/2")
1	Otočný čep držáku válce
1	Maznice


Postup

Poznámka: Chcete-li získat během montáže soupravy lepší přístup ke stroji, zvedněte zadní část

hnací jednotky, podepřete ji zvedáky a demontujte pravou zadní pneumatiku.

1. Demontujte stávající 3 šrouby a 3 matice z montážního celku kluzné lišty ([Obrázek 1](#)).

Poznámka: Matice uschovejte.

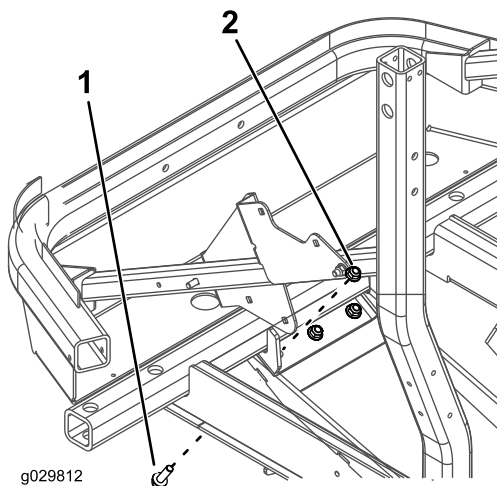


Obrázek 1

1. Šroub
2. Matice

2. Připevněte montážní celek držáku válce ke konzole zadního nárazníku a montážnímu celku kluzné lišty pomocí 2 šroubů (3/8 x 2-3/4 palce), 3 šroubů (3/8 x 1-1/4 palce), 2 matic (3/8 palce) a 3 stávajících matic, jež jste právě demontovali.

Poznámka: Umístěte montážní celek držáku válce do polohy, viz [Obrázek 2](#).

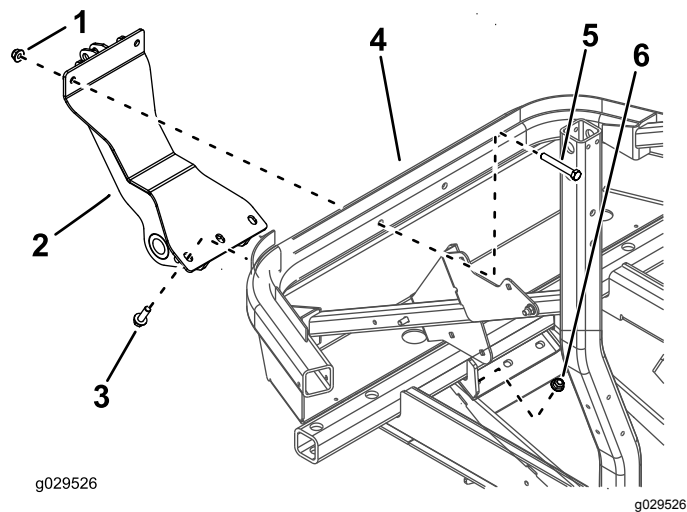


Obrázek 2

- | | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 1. Matice (10 mm) | 4. Konzola zadního nárazníku |
| 2. Montážní celek držáku válce | 5. Šroub (3/8 x 2-3/4 palce) |
| 3. Šroub (3/8 x 1-1/4 palce) | 6. Stávající matice |

- Namontujte montážní celek zvedacího ramene na příčné nosníky zadního rámu pomocí 2 šroubů (7/8 x 4 1/2 palce), 2 pojistných matic (7/8 palce) a takového počtu vymezovacích podložek, aby došlo k rovnoměrnému vymezení pravé a levé strany zvedacího ramene a příčných nosníků zadního rámu.


Poznámka: Součásti umístěte do polohy, viz [Obrázek 3](#).

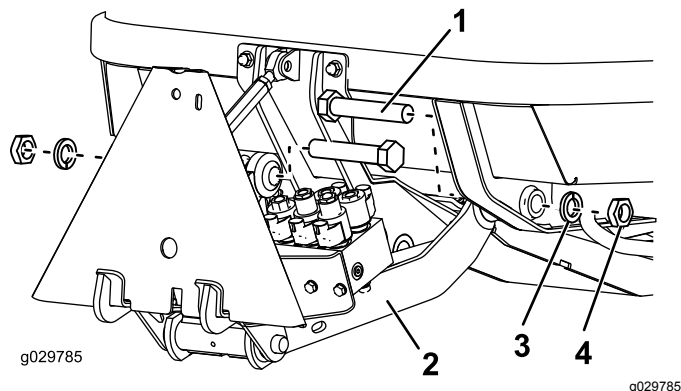

Obrázek 3

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. Šroub (7/8 x 4 1/2 palce) | 3. Vymezovací podložka |
| 2. Montážní celek zvedacího ramene | 4. Pojistná matice |


- Šrouby a pojistné matice utáhněte na utahovací moment 518 až 648 Nm.
- Nastavte délku závitové spojovací tyče na 19 cm a utáhněte pojistné matice ([Obrázek 4](#)).

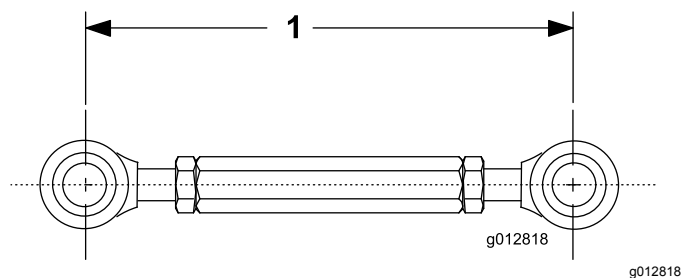

Obrázek 4

- Délka závitové spojovací tyče 19 cm


- Připevněte konec závitové spojovací tyče k montážnímu celku držáku válce pomocí šroubu (1/2 x 1-1/2 palce) a pojistné matice (1/2 palce), viz [Obrázek 5](#).

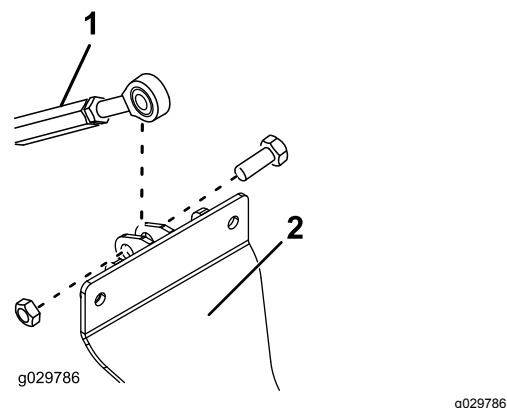

Obrázek 5

- | | |
|--------------------|--------------------------------|
| 1. Zvedací adaptér | 2. Montážní celek držáku válce |
|--------------------|--------------------------------|

- Namontujte volný konec hydraulického válce k montážnímu celku držáku válce pomocí otočného čepu držáku válce, šroubu (3/8 x 1 palec) a matice (3/8 palce), viz [Obrázek 6](#).

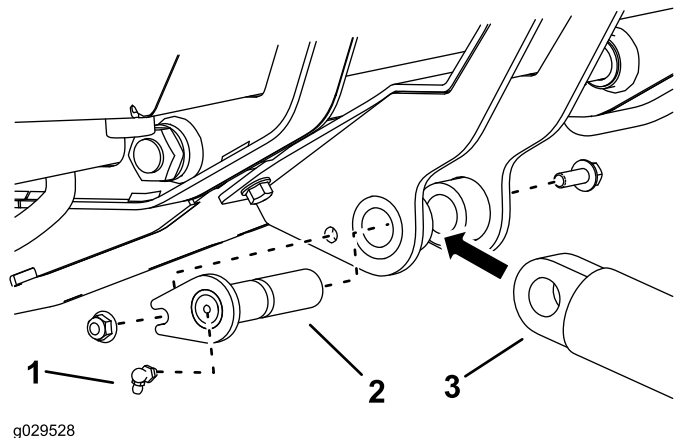

Obrázek 6

- | | |
|---------------|------------------------------------|
| 1. Maznice | 3. Hydraulický válec (pevný konec) |
| 2. Otočný čep | |

- Do koncové části otočného čepu zašroubujte maznici, viz [Obrázek 6](#).

3

Instalace montážního celku zvedacího ramene

Model 30812

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:


1	Úchyt příčnicku
3	Šroub (3/8" x 1")
3	Matice (3/8 palce)
1	Montážní celek zvedacího ramene
2	Šroub (7/8 x 4 1/2 palce)
2	Pojistná matice (7/8 palce)
8	Vymezovací podložka
1	Šroub (1/2 x 1 1/2 palce)
1	Pojistná matice (1/2")
1	Otočný čep
1	Maznice

Postup

Poznámka: Chcete-li získat během montáže soupravy lepší přístup ke stroji, zvedněte zadní část hnací jednotky, podepřete ji zvedáky a demontujte pravou zadní pneumatiku.

1. Připevněte úchyt příčnicku ke konzole zadního nárazníku pomocí 3 šroubů (3/8 x 1 palec) a 3 matic (3/8 palce).

Poznámka: Úchyt příčnicku umístěte do polohy, viz [Obrázek 7](#).

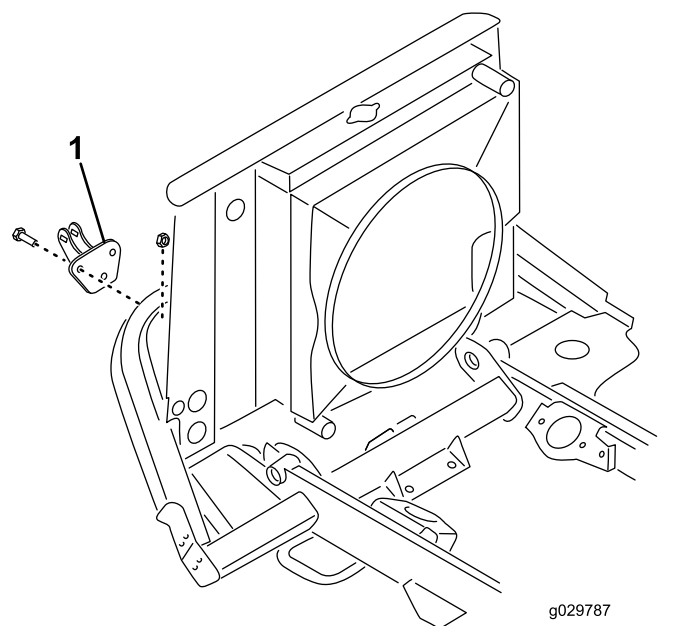


Obrázek 7

1. Úchyt příčnicku

2. Namontujte montážní celek zvedacího ramene na příčné nosníky zadního rámu pomocí 2 šroubů (7/8 x 4 1/2 palce), 2 pojistných matic (7/8 palce) a takového počtu vymezovacích podložek, aby došlo k rovnoměrnému vymezení pravé a levé strany zvedacího ramene a příčných nosníků zadního rámu.


Poznámka: Součásti umístěte do polohy, viz [Obrázek 8](#).

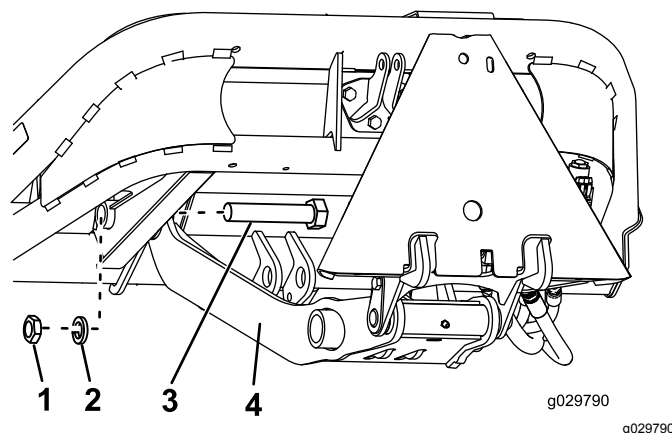

Obrázek 8

1. Pojistná matice (7/8 palce)
2. Vymezovací podložka
3. Šroub (7/8 x 4 1/2 palce)
4. Montážní celek zvedacího ramene


3. Šrouby a pojistné matice utáhněte na utahovací moment 518 až 648 Nm.
4. Nastavte délku závitové spojovací tyče na 19 cm a utáhněte pojistné matice ([Obrázek 9](#)).

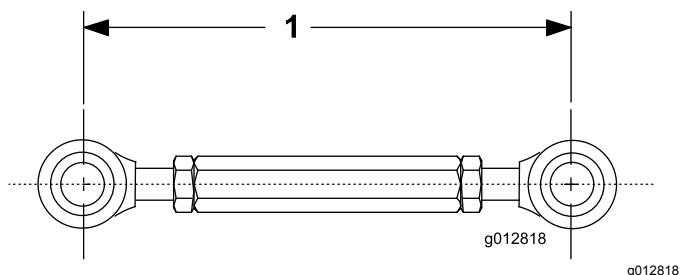

Obrázek 9

1. Délka závitové spojovací tyče 19 cm


5. Připevněte konec závitové spojovací tyče k montážnímu celku držáku spojovací tyče pomocí šroubu (1/2 x 1-1/2 palce) a pojistné matice (1/2 palce), viz [Obrázek 10](#).

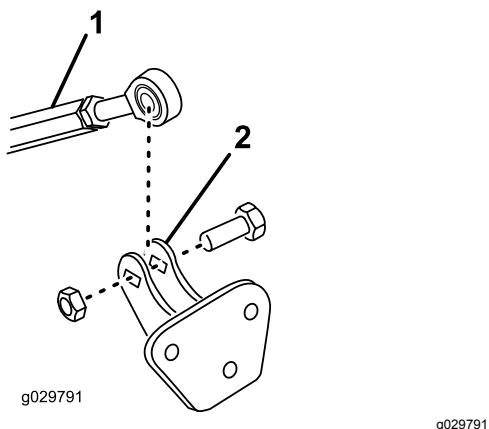

Obrázek 10

1. Závitová spojovací tyč
2. Montážní celek držáku spojovací tyče

6. Připevněte pevný konec hydraulického válce ke spodní straně konzoly příčného nosníku rámu pomocí otočného čepu ([Obrázek 11](#)).

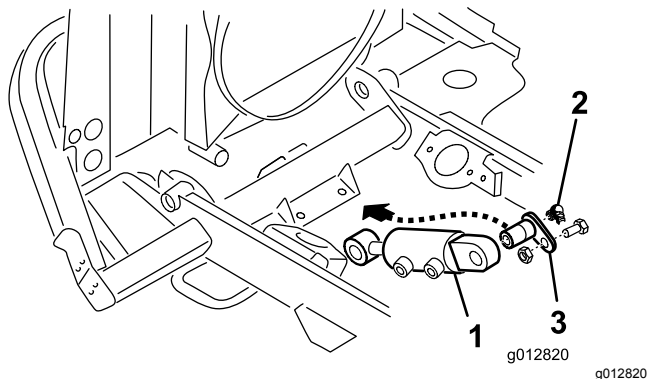


Obrázek 11

1. Hydraulický válec (pevný konec)
2. Maznice
3. Otočný čep

7. Do koncové části otočného čepu zašroubujte maznici ([Obrázek 11](#)).

Poznámka: Maznici umístěte do polohy, viz [Obrázek 12](#).

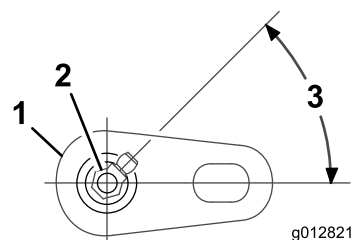

Obrázek 12

1. Otočný čep
2. Maznice
3. Natočte maznici do nakloněné polohy 45 stupňů.

4


Montáž hydraulických hadic

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	T-spojka (pouze model 30812)
3	Hadicová svorka (3/8 palce)
4	Stahovací páska

Postup


1. Na pravou stranu stroje hned před rám chladiče umístěte pod vratnou hadici olejového chladiče vypouštěcí nádobu ([Obrázek 13](#) nebo [Obrázek 14](#)).

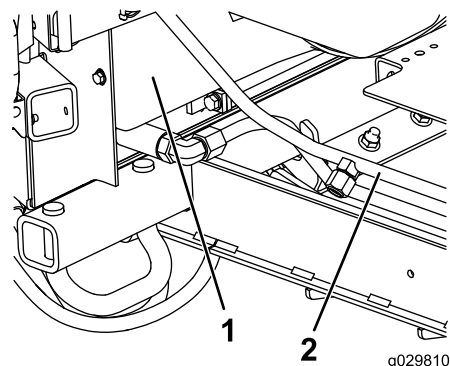

Obrázek 13

Model 30810


1. Rám chladiče
2. Vratná hadice olejového chladiče

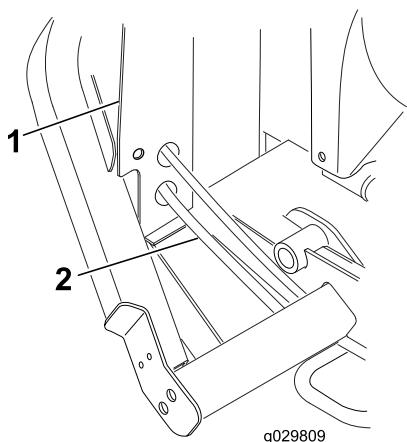

Obrázek 14
Model 30812

1. Rám chladiče
2. Vratná hadice olejového chladiče


2. Přiveďte krátkou hadici od potrubí do místa vratné hadice olejového chladiče.
3. **Pouze u modelu 30810:** Připojte krátkou hadici k hadici olejového chladiče následovně:
 - A. Sejměte uzávěr z pevného vedení vratné hadice olejového chladiče (Obrázek 15).

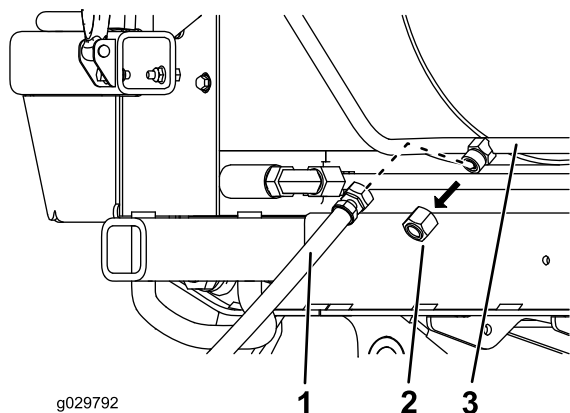

Obrázek 15

1. Krátká hadice
2. Uzávěr pevného vedení
3. Vratná hadice olejového chladiče

- B. Přiveďte krátkou hadici k pevnému vedení (Obrázek 15).
- C. Přejděte ke kroku 5..
4. **Pouze u modelu 30812:** Připojte krátkou hadici k hadici olejového chladiče následovně:
 - A. Na krátkou hadici navlékněte svorku a do konce krátké hadice poté zasuňte T-spojku (Obrázek 16).

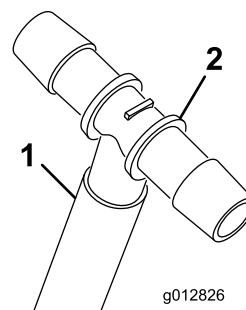


Obrázek 16

1. Krátká hadice
2. T spojka

- B. Odměřte vzdálenost přibližně 12,7 cm od rámu chladiče a přefřízněte vratnou hadici olejového chladiče (Obrázek 17).


Poznámka: Jedná se o hadici mezi ventilem zvedání plošiny a olejovým chladičem. Konce hadice držte směrem vzhůru, abyste omezili únik hydraulické kapaliny.

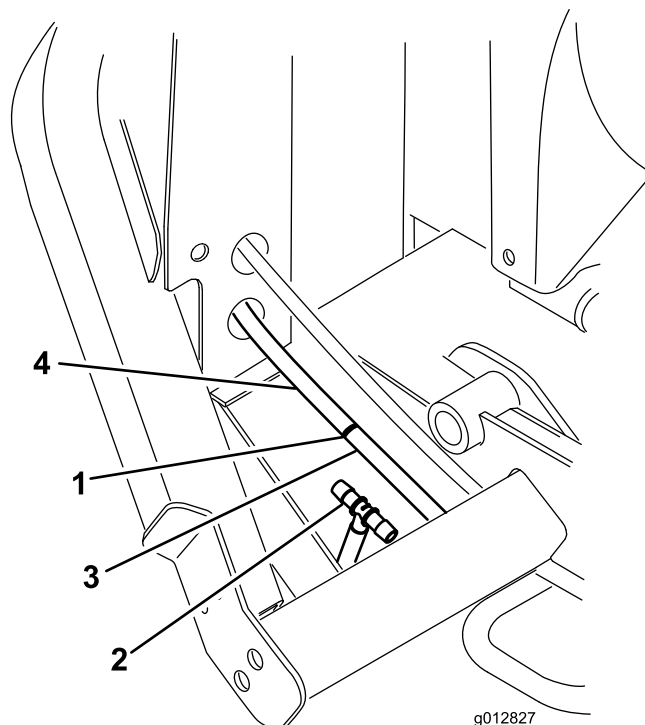

Obrázek 17

1. Zde hadici přefřízněte.
2. T-spojka
3. K ventilu zvedání plošiny
4. Od olejového chladiče


- C. Zajistěte všechny 3 hadice na T-spojce hadicovými svorkami (7/8 palce).
- D. Připojte krátkou hadici k vývodu ve vratné hadici olejového chladiče.
5. Na pravém rámu vyhledejte montážní celek ventilu zvedání plošiny (Obrázek 18).

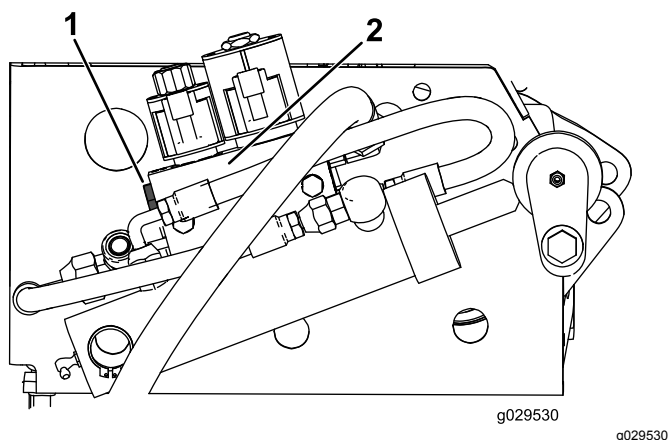

Obrázek 18

1. Zátka 2. Montážní celek ventilu

6. Demontujte zátku z levé strany montážního celku ventilu (**Obrázek 18**).
7. Zasuňte hydraulickou spojku do otvoru ve ventilu (**Obrázek 19**).

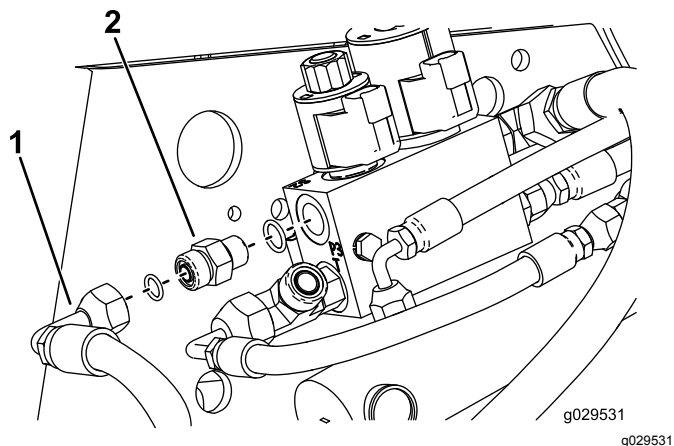


Obrázek 19

1. Hadice 2. Přímá spojka

8. Protáhněte dlouhou hadici pod rámem chladiče přes příčný nosník rámu a podél lišty rámu k ventilu (**Obrázek 20**).

Poznámka: Dlouhá hadice bude vedena společně s druhou hadicí z prostoru převodovky k montážnímu celku ventilu.

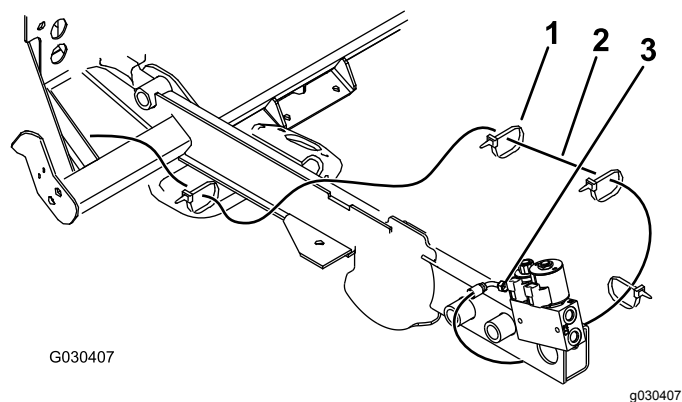

Obrázek 20

1. Stahovací páska 3. Ventil
2. Dlouhá hadice
9. Připevněte dlouhou hadici pomocí 4 kabelových pásek (**Obrázek 20**).
10. Připevněte hadicovou spojku k přímé spojkce (**Obrázek 19**).

5

Instalace relé a spínačů


Model 30810

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Konzola relé
6	Relé
6	Šroub (1/4 x 1/2 palce)
7	Matice (1/4 palce)
1	Šroub (1/4 x 3/4 palce)
1	Štítek (od soupravy jednotky pomocného napájení)
2	Spínač

Postup


1. Na pravé straně stroje namontujte na konzolu relé 6 relé pomocí 6 šroubů (1/4 x 1/2 palce) a 6 matic (1/4 palce), viz **Obrázek 21**.

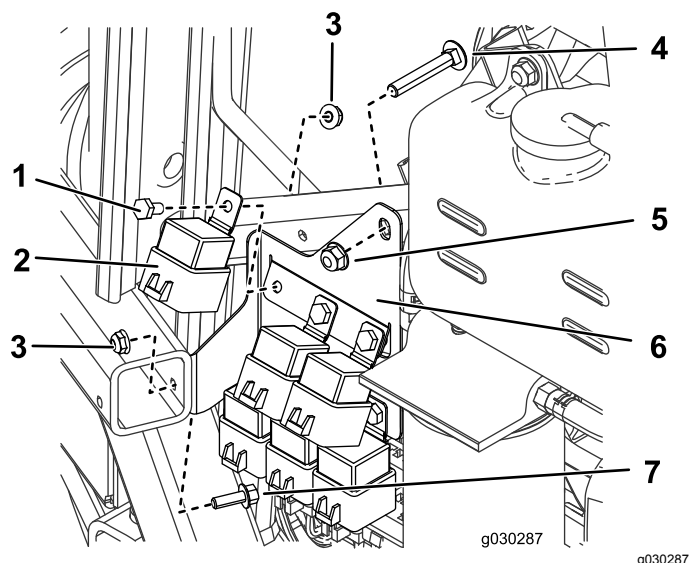

Obrázek 21

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1. Šroub (1/4 x 1/2 palce) | 5. Matice nosné roury |
| 2. Relé | 6. Konzola relé |
| 3. Matice (1/4 palce) | 7. Šroub (1/4 x 3/4 palce) |
| 4. Šroub nosné roury | |


2. Demontujte šroub a matici z nosné roury.
3. Pomocí šroubu (1/4 x 3/4 palce), matice (1/4 palce) a právě demontovaného šroubu a matice namontujte konzolu relé na stroj (Obrázek 21).
4. Odjistěte kryt ovládacího panelu a odložte jej stranou (Obrázek 22).

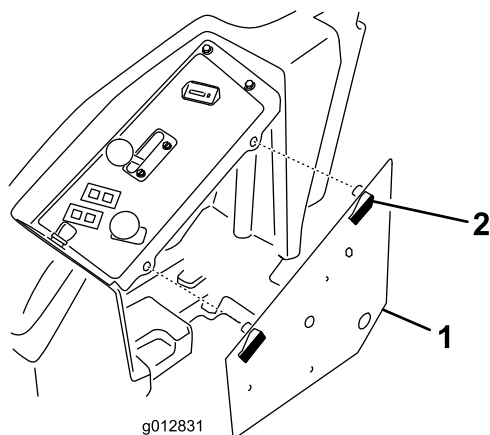

Obrázek 22

- | | |
|-------------------|------------|
| 1. Ovládací panel | 2. Západka |
|-------------------|------------|

5. Vyhledejte 2 vylamovací zátky na horní části ovládacího panelu a odstraňte je (Obrázek 23).

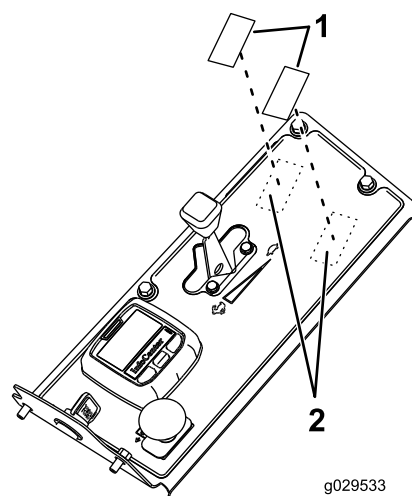


Obrázek 23

- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| 1. Vylamovací zátky | 2. Umístění vylamovacích zátek |
|---------------------|--------------------------------|

6. Opatrně odřízněte a odstraňte materiál štítku, abyste odkryli otvory ovládacího panelu.

Poznámka: Odstraňte vylamovací zátky a materiál štítku pouze pro požadované spínače.

7. Odstraňte ořepy nově odkrytých okrajů na ovládacím panelu.
8. Očistěte povrch ovládacího panelu a k odkrytým otvorům aplikujte štítek (Obrázek 24).

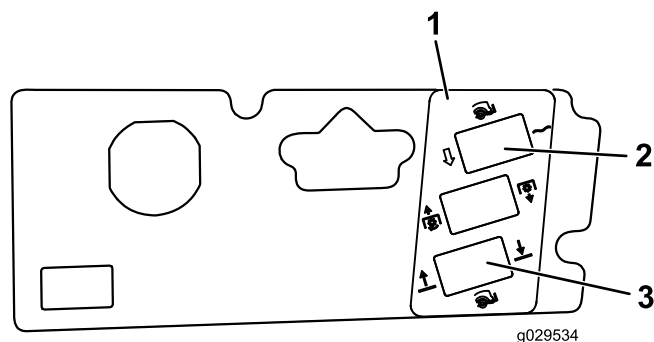

Obrázek 24

- | | |
|--|--|
| 1. Štítek | 3. Spínač zvedání a spouštění (3polohový spínač) |
| 2. Spínač plovoucího režimu/přenosu síly na zem (2polohový spínač) | |

9. Zasuňte spínače do příslušných montážních otvorů (Obrázek 24).

Poznámka: Plochou část spínače natočte směrem k obsluze.

6

Instalace relé a spínačů


Model 30812

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Konzola relé
6	Relé
6	Šroub (1/4 x 1/2 palce)
7	Matice (1/4 palce)
1	Šroub (3/8 x 2 palce)
1	Podložka (0,406 palce)
1	Matice (10 mm)
6	Šroub (1/4" x 1/2")
6	Pojistná matice (1/4")
1	Štítek (od soupravy jednotky pomocného napájení)
2	Spínač

Postup

1. Volně namontujte konzolu relé na rám pomocí šroubu (3/8 x 2 palce), podložky (0,406 palce) a matice (3/8 palce), viz [Obrázek 25](#).

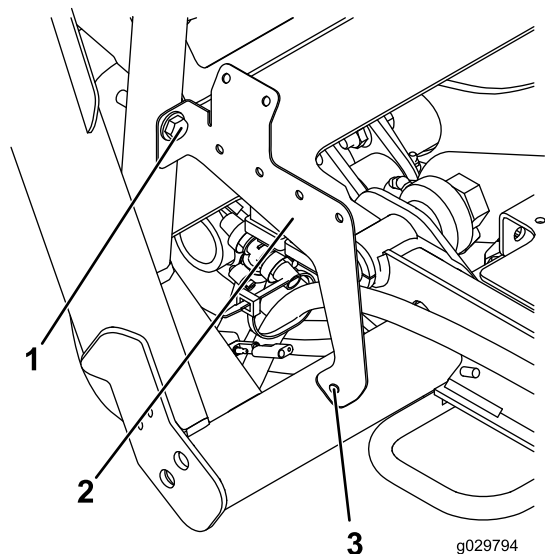


Obrázek 25

1. Šroub, matice a podložka
2. Konzola relé
3. Zde označte.

2. Zde označte dle uvedených pokynů, viz [Obrázek 25](#).


3. Demontujte konzolu a vyvrtajte otvor (7,1 mm) do obou stěn rámu v označeném místě.
4. Nainstalujte konzolu pomocí upevňovacích prvků, které jste použili pro volnou montáž konzoly, a připevněte konzolu k novému otvoru pomocí šroubu (1/4 x 2-1/2 palce) a matice (1/4 palce).
5. Nainstalujte 6 relé ke konzole pomocí 6 šroubů (1/4 x 1/2 palce) a 6 pojistných matic (1/4 palce).

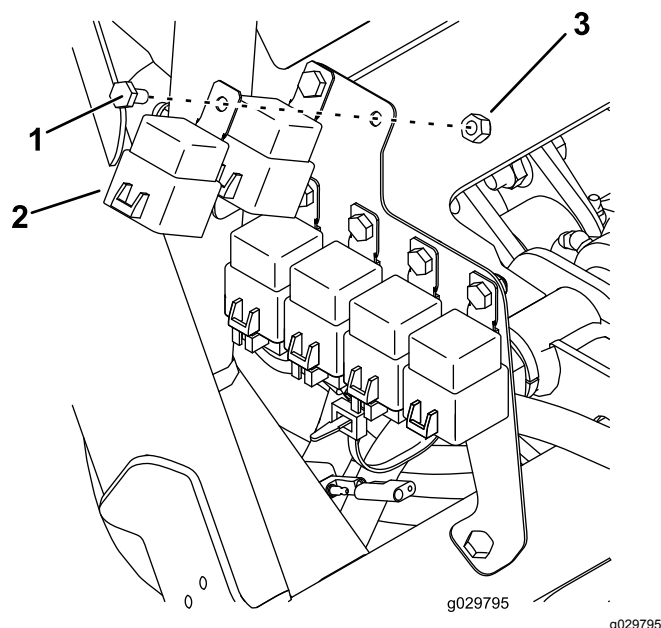

Obrázek 26

1. Šroub (1/4 x 1/2 palce)
2. Relé
3. Pojistná matice (1/4")


6. Odjistěte kryt ovládacího panelu a odložte jej stranou ([Obrázek 22](#)).

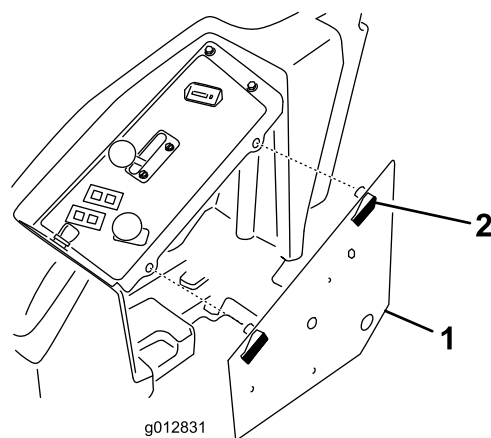

Obrázek 27

1. Ovládací panel
2. Západka

7. Vyhledejte 2 vylamovací zátky na horní části ovládacího panelu a odstraňte je ([Obrázek 28](#)).

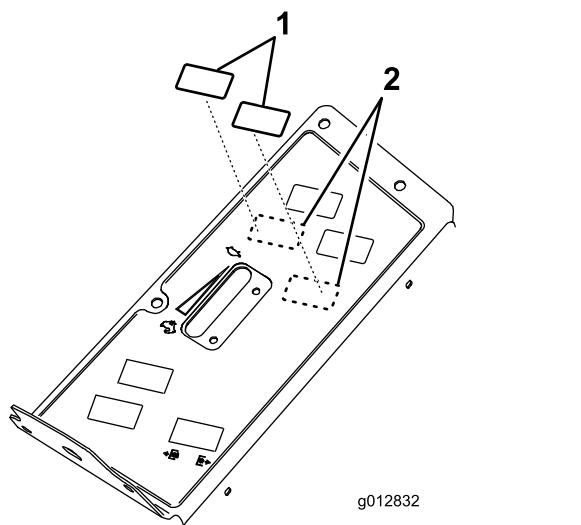


Obrázek 28

1. Vylamovací zátky
2. Umístění vylamovacích zátek

8. Opatrně odřízněte a odstraňte materiál štítku, abyste odkryli otvory v ovládacím panelu.

Poznámka: Odstraňte vylamovací zátky a materiál štítku pouze pro požadované spínače.

9. Odstraňte otřepy nově odkrytých okrajů na ovládacím panelu.
10. Očistěte povrch ovládacího panelu a k odkrytým otvorům aplikujte štítek ([Obrázek 29](#)).

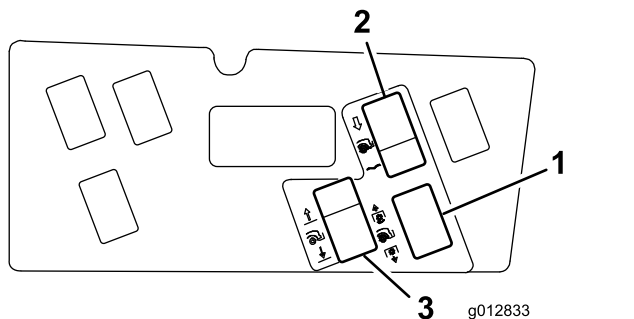

Obrázek 29

1. Štítek
2. Spínač plovoucího režimu/přenosu síly na zem (2polohový spínač)
3. Spínač zvedání a spouštění (3polohový spínač)

11. Zasuňte spínače do příslušných montážních otvorů ([Obrázek 29](#)).

Poznámka: Plochou část spínače natočte směrem k obsluze.

7

Montáž kabelového svazku

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

1	Kabelový svazek
---	-----------------

Postup

Poznámka: Stroj musí být vybaven soupravou jednotky pomocného napájení, číslo dílu Toro 30382.

1. Zakryjte odhalené konektory na kabelech krycí páskou nebo elektroinstalační páskou, aby do nich při vedení kabelů nemohly vniknout nečistoty.

2. Přiveďte a připojte kabelový svazek ([Obrázek 30](#) a [Obrázek 31](#)) do následujících míst:

- Spojky hydraulického potrubí
- Relé (6) na konzole relé
- Konektor hlavního kabelového svazku, umístěný pod pravými ovládacími prvky vedle standardního ovládacího modulu

Poznámka: Konektor hlavního kabelového svazku je 2vodičový konektor Metri-pak (hnědý a světlehnědý vodič)

- Zvedání plošiny - přívod A a B

Poznámka: Odpojte 2 konektory od bloku potrubí zvedání a připojte je ke kabelovému svazku.

- Zvedání plošiny - vývod A a B


Poznámka: Připojte kabelový svazek k bloku potrubí zvedání v místě, kde jste právě odpojili 2 konektory.

- Růžový konektor napájecího vodiče
- Zem k zemnímu bloku
- Spínač zvedání a spouštění
- Spínač plovoucího režimu/aktivace

3. Připevněte kabelový svazek ke stroji pomocí kabelových pásek.

Důležité: Zajistěte, aby byl kabelový svazek v bezpečné vzdálenosti od všech horkých, ostrých nebo pohyblivých součástí.


Důležité: Upevněte kabelový svazek v bezpečné vzdálenosti od výfukové trubky stroje.

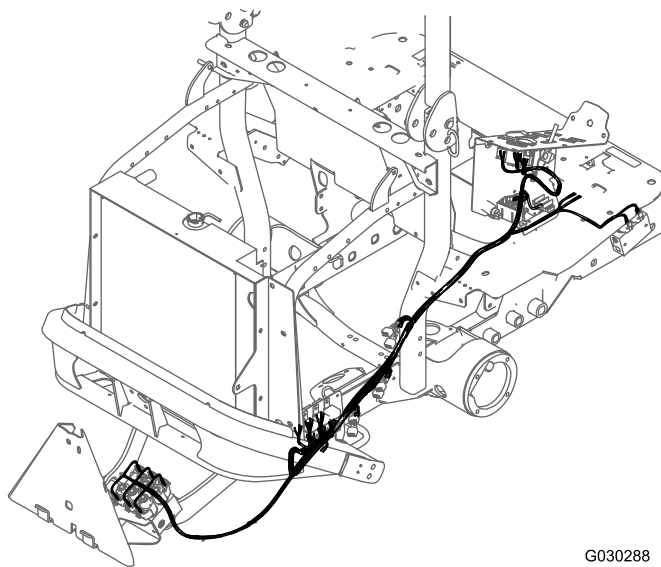

G030288

g030288

Obrázek 30

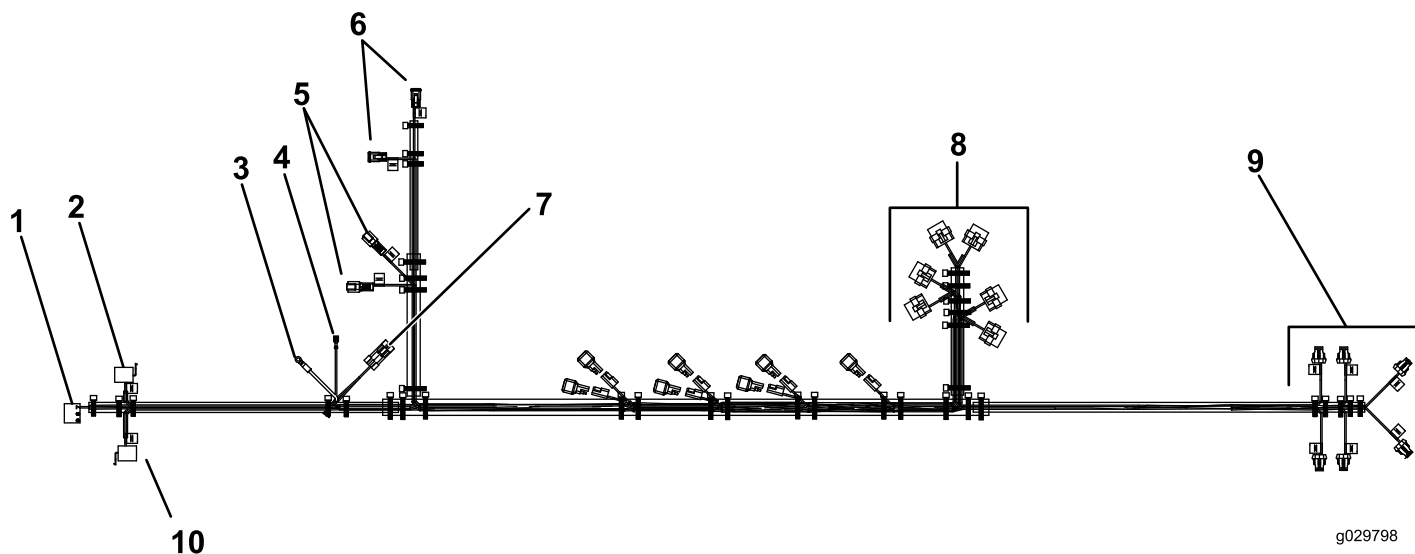

g029798

g029798

Obrázek 31

- | | |
|---|--|
| 1. Spínač PTO fukaru (použit s fukarem) | 6. Zvedání plošiny - vývod (A a B) |
| 2. Spínač zvedání a spouštění | 7. Hlavní kabelový svazek |
| 3. Zem | 8. Relé (6) |
| 4. Napájení | 9. Hydraulické potrubí |
| 5. Zvedání plošiny - přívod (A a B) | 10. Spínač plovoucího režimu/přenosu síly na zem |

Dokončení instalace

Nejsou potřeba žádné díly

Postup

1. Aplikujte mazivo na bázi lithia číslo 2 do všech nových maznic.
2. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny a v případě potřeby ji doplňte.
3. Připojte kabel k zápornému (–) pólu baterie.
4. Spustěte stroj a uveďte do chodu zadní závěs. Přesvědčte se, zda nedochází k úniku hydraulické kapaliny. V případě potřeby kapalinu doplňte.

Poznámka: Je-li montáž správně provedena, potrubí by nemělo být napájeno, je-li klíč ve VYPNUTÉ poloze.


Obsluha

Spínač zvedání a spouštění

Přesunutím spínače do polohy ZVEDÁNÍ přídavné zařízení zvednete a přesunutím do polohy SPOUŠTĚNÍ přídavné zařízení spustíte ([Obrázek 33](#)).


Spínač plovoucího režimu/přenosu síly na zem

Přesunutí spínače do polohy PLOVOUCÍHO REŽIMU umožňuje kopírování povrchu terénu přídavným zařízením. Přesunutím spínače do polohy PŘENOSU SÍLY NA ZEM se přenesou hmotnost stroje a zvýší se přenos síly na zem ([Obrázek 33](#)). Při přenosu větší síly na zem se snižuje tahová síla, nebo-li trakce stroje.

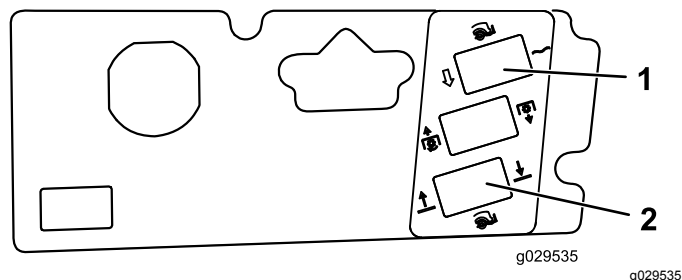

Obrázek 32
Model 30810

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Spínač PLOVOUCÍHO
REŽIMU/PŘENOSU SÍLY NA
ZEM | 2. Spínač ZVEDÁNÍ
A SPOUŠTĚNÍ |
|---|----------------------------------|

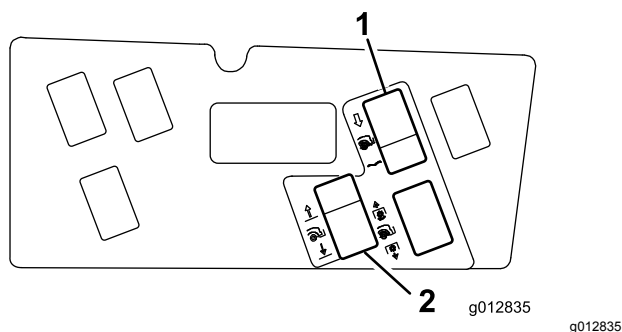


Obrázek 33
Model 30812

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Spínač PLOVOUCÍHO
REŽIMU/PŘENOSU SÍLY NA
ZEM | 2. Spínač ZVEDÁNÍ
A SPOUŠTĚNÍ |
|---|----------------------------------|

Nastavení úhlu sklonu přídavného zařízení

Chcete-li zvětšit nebo zmenšit sklon připojování
přídavného zařízení, postupujte následovně:

1. Povolte pojistné matice na závitové spojovací tyči ([Obrázek 34](#)).
2. Otáčejte šestihrannou trubkou, dokud nedosáhnete požadovaného sklonu ([Obrázek 34](#)).
3. Zajistěte nastavení utažením pojistné matice ([Obrázek 34](#)).
4. Nastavte nízké volnoběžné otáčky motoru, zvedněte zadní přídavné zařízení a přesvědčte se, zda nedochází ke kontaktu s kapotou.

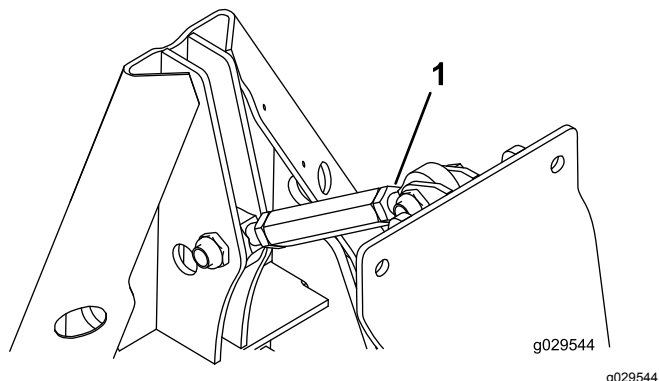

Obrázek 34

1. Závitová spojovací tyč
-

Tabulka hmotností pro model 30810

Následující tabulka hmotností slouží k určení požadovaného množství předních závaží pro váš stroj.

Šířka sekání 183 cm Modely 30695 včetně 30354, 30481 nebo 30353 a	Požadované přídatné přední závaží	Katalogové číslo závaží	Popis závaží	Ks.
Zadní rychloupínací systém (QAS) (model 30810) a žádné přídatné zařízení	146 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 1
Srovnávač (boxový shrnovač) (model 08754)	211 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 2
Ocelová vlečená srovnávací rohož (model 08757)	196 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 2
Ozubená brána (model 08751)	169 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 1
Přípevněna ozubená brána s pružnou lištou (model 08752)	208 lb	125-2655-03, 125-2670, 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 2
Vlečená kokosová srovnávací rohož (model 08758)	196 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 2
Hřebová brána (model 08781)	208 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 2
Fukar k odstraňování nečistot (model 30393)	211 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 2
Groomer Rahn (související výrobek)	Neschváleno			

Šířka sekání 183 cm Modely 30695 včetně 30354, 30481 nebo 30353 včetně pevného pláště, model 30349 a	Požadované přídatné přední závaží	Katalogové číslo závaží	Popis závaží	Ks.
Zadní rychloupínací systém (QAS) (model 30810) a žádné přídatné zařízení	188 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 2
Srovnávač (boxový shrnovač) (model 08754)	253 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 3
Ocelová vlečená srovnávací rohož (model 08757)	238 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 3
Ozubená brána (model 08751)	211 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 2

Přípevněna ozubená brána s pružnou lištou (model 08752)	238 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 3
Vlečená kokosová srovnávací rohož (model 08758)	238 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 3
Hřebová brána (model 08781)	238 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 3
Fukar k odstraňování nečistot (model 30393)	253 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 3
Groomer Rahn (související výrobek)	Neschváleno			

Šířka sekání 152,4 cm nebo 157,5 cm Modely 30695 včetně 30456 nebo 30457 a	Požadované přídatné přední závaží	Katalogové číslo závaží	Popis závaží	Ks.
Zadní rychloupínací systém (QAS) (model 30810) a žádné přídatné zařízení	146 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 1
Srovnávač (boxový shrnovač) (model 08754)	272 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 4
Ocelová vlečená srovnávací rohož (model 08757)	259 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 4
Ozubená brána (model 08751)	211 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 2
Přípevněna ozubená brána s pružnou lištou (model 08752)	252 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 3
Vlečená kokosová srovnávací rohož (model 08758)	252 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 3
Hřebová brána (model 08781)	252 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 3
Fukar k odstraňování nečistot (model 30393)	276 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 4
Groomer Rahn (související výrobek)	Neschváleno			

Šířka sekání 152,4 cm nebo 157,5 cm Modely 30362 a 30365 včetně pevného pláště, model 30359 a	Požadované přídatné přední závaží	Katalogové číslo závaží	Popis závaží	Ks.
Zadní rychloupínací systém (QAS) (model 30810) a žádné přídatné zařízení	188 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 2
Srovnávač (boxový shrnovač) (model 08754)	314 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 5
Ocelová vlečená srovnávací rohož (model 08757)	301 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 5
Ozubená brána (model 08751)	236 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 3
Přípevněna ozubená brána s pružnou lištou (model 08752)	294 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 4
Vlečená kokosová srovnávací rohož (model 08758)	294 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 4
Hřebová brána (model 08781)	294 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 4
Fukar k odstraňování nečistot (model 30393)	318 lb	125-2655-03, 125-2670 a 114-4096	Závaží předního rámu, konzola závaží a bloková závaží	4 1 5
Groomer Rahn (související výrobek)	Neschváleno			

Tabulka hmotností pro model 30812

Následující tabulka hmotností slouží k určení požadovaného množství předních závaží pro váš stroj.

Šířka sekání 183 cm Modely 30495 nebo 30487 včetně 30354, 30481 nebo 30353 bez pevného pláště, model 30349 a	Požadované přídatné přední závaží	Katalogové číslo závaží	Popis závaží	Ks.
Zadní rychloupínací systém (QAS) (model 30812) a žádné přídatné zařízení	0 lb	Není k dispozici.	—	—
Srovnávač (boxový shrnovač) (model 08754)	0 lb	Není k dispozici.	—	—
Ocelová vlečená srovnávací rohož (model 08757)	0 lb	Není k dispozici.	—	—
Ozubená brána (model 08751)	0 lb	Není k dispozici.	—	—
Přípevněna ozubená brána s pružnou lištou (model 08752)	0 lb	Není k dispozici.	—	—
Vlečená kokosová srovnávací rohož (model 08758)	67 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola předního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 1

Hřebová brána (model 08781)	67 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 1
Fukar k odstraňování nečistot (model 30393)	109 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 2
Groomer Rahn (související výrobek)	151 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 3

Šířka sekání 183 cm Modely 30495 nebo 30487 včetně 30354, 30481 nebo 30353 včetně pevného pláště, model 30359 a	Požadované přídatné přední závaží	Katalogové číslo závaží	Popis závaží	Ks.
Zadní rychloupínací systém (QAS) (model 30812) a žádné přídatné zařízení	0 lb	Není k dispozici.	—	—
Srovnávač (boxový shrnovač) (model 08754)	25 lb	125-2670	Konzola předního závaží	1
Ocelová vlečená srovnávací rohož (model 08757)	25 lb	125-2670	Konzola předního závaží	1
Ozubená brána (model 08751)	25 lb	125-2670	Konzola předního závaží	1
Přípevněna ozubená brána s pružnou lišťou (model 08752)	25 lb	125-2670	Konzola předního závaží	1 1
Vlečená kokosová srovnávací rohož (model 08758)	109 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 2
Hřebová brána (model 08781)	109 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 2
Fukar k odstraňování nečistot (model 30393)	151 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 3
Groomer Rahn (související výrobek)	Neschváleno			

Šířka sekání 157,5 cm Modely 30495 nebo 30487 včetně 30456 nebo 30457 bez pevného pláště, model 30349 a	Požadované přídatné přední závaží	Katalogové číslo závaží	Popis závaží	Ks.
Zadní rychloupínací systém (QAS) (model 30812) a žádné přídatné zařízení	67 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 1
Srovnávač (boxový shrnovač) (model 08754)	151 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 3
Ocelová vlečená srovnávací rohož (model 08757)	151 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 3
Ozubená brána (model 08751)	151 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 2
Přípevněna ozubená brána s pružnou lištou (model 08752)	151 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 3
Vlečená kokosová srovnávací rohož (model 08758)	151 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 3
Hřebová brána (model 08781)	151 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 3
Fukar k odstraňování nečistot (model 30393)	151 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 3
Groomer Rahn (související výrobek)	Neschváleno			

Šířka sekání 157,5 cm Modely 30362 a 30365 včetně pevného pláště, model 30359 a	Požadované přídatné přední závaží	Katalogové číslo závaží	Popis závaží	Ks.
Zadní rychloupínací systém (QAS) (model 30812) a žádné přídatné zařízení	109 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 2
Srovnávač (boxový shrnovač) (model 08754)	193 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 3

Ocelová vlečená srovnávací rohož (model 08757)	193 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 4
Ozubená brána (model 08751)	151 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 3
Přípevněna ozubená brána s pružnou lišťou (model 08752)	193 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 4
Vlečená kokosová srovnávací rohož (model 08758)	193 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 4
Hřebová brána (model 08781)	193 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 4
Fukar k odstraňování nečistot (model 30393)	193 lb	125-2670 a 114-4096	Konzola před- ního závaží a přední závaží 19,05 kg	1 4
Groomer Rahn (související výrobek)	Neschváleno			

Provozní tipy

- Před použitím stroje si přečtěte *provozní příručku* přídatného zařízení, abyste porozuměli jejímu obsahu.
- Přesvědčte se, že je namontována správná konzola závaží a přední závaží pro zadní přídatné zařízení.
- Před sekáním demontujte zadní přídatné zařízení a veškerá volná přední koncová závaží.
- Při práci se strojem s namontovaným zadním přídatným zařízením si počínejte opatrně, neboť zařízení je širší než stroj a může zavadit o sloupy, ploty nebo stromy.
- Nikdy nepracujte se strojem v blízkosti jiných osob.

Údržba

- Každý týden nebo po každém umytí aplikujte do maznic mazivo na bázi lithia číslo 2.
- Pokud pracujete v prašných podmínkách, je nutné každý den kontrolovat vzduchový filtr. K dispozici je bezpečnostní vzduchový filtr, který lze doplnit ke stávajícímu vzduchovému filtru za účelem zvýšení ochrany motoru.

Poznámky:

Návrh zákona č. 65 ve státě Kalifornie (California Proposition 65) – výstraha

Co tato výstraha znamená?

V prodeji můžete spatřit výrobek, který je opatřen následujícím výstražným štítkem:



VÝSTRAHA: Rakovina a poškození reprodukčního systému –
www.P65Warnings.ca.gov.

O co se v návrhu zákona č. 65 jedná?

Návrh zákona č. 65 se vztahuje na všechny společnosti působící v Kalifornii, které tam prodávají výrobky nebo vyrábějí výrobky, jež mohou být v Kalifornii prodávány nebo do ní dováženy. Návrh nařizuje, aby guvernér státu Kalifornie vedl a zveřejňoval soupis chemických látek, o nichž je známo, že mohou způsobit rakovinu, vrozené vady a/nebo jiné poškození reprodukčního systému. Soupis, který je každoročně aktualizován, zahrnuje stovky chemikálií, které se nacházejí v mnoha předmětech každodenní potřeby. Účelem návrhu zákona č. 65 je informovat veřejnost o vystavení působení těchto chemických látek.

Návrh nezakazuje prodej výrobků obsahujících tyto chemikálie, místo toho však žádá, aby byly všechny výrobky, obaly výrobků nebo literatura doprovázející tyto výrobky opatřeny výstrahou. Výstraha uvedená v souladu s návrhem č. 65 neznámá, že výrobek je v rozporu s jakýmkoli normami nebo požadavky týkajícími se bezpečnosti výrobku. Vláda státu Kalifornie ve skutečnosti objasnila, že zmíněná výstraha není totéž jako regulační rozhodnutí, jež stanovuje, zda je produkt „bezpečný“ nebo „nebezpečný“. Řada z těchto chemických látek se mnoho let používá ve výrobcích každodenní potřeby, aniž by byla doložena jakákoli újma na zdraví. Další informace naleznete na stránkách <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Výstraha uvedená v souladu s návrhem zákona č. 65 znamená, že společnost buď 1) vyhodnotila míru rizika a dospěla k závěru, že nebyla překročena „žádná významná míra rizika“, nebo 2) se rozhodla uvést výstrahu na základě toho, že si je vědoma přítomnosti uvedené chemické látky, míru rizika se ale nepokusila vyhodnotit.

Platí tento zákon všude?

Uvedení výstrahy podle návrhu zákona č. 65 se vyžaduje pouze v rámci kalifornských zákonů. Podobné výstrahy lze spatřit v celé Kalifornii na různých místech, včetně restaurací, obchodů s potravinami, hotelů, škol a nemocnic, a na široké škále produktů. Někteří online a maloobchodní prodejci navíc uvádí výstrahu dle návrhu zákona č. 65 na svých webových stránkách nebo v katalogích.

Jak se výstraha dle kalifornského návrhu zákona liší od federálních limitů?

Normy návrhu zákona č. 65 jsou často přísnější než federální a mezinárodní normy. U řady látek je nutné uvádět výstrahu dle návrhu zákona č. 65 při množství, které je mnohem nižší než u federálních akčních limitů. Například norma návrhu zákona č. 65 upozorňující na množství olova činí 0,5 µg/den, což je výrazně pod limity federálních a mezinárodních norem.

Proč nejsou touto výstrahou opatřeny všechny obdobné produkty?

- Výrobky prodávané v Kalifornii musí být označeny podle návrhu zákona č. 65, zatímco podobné produkty prodávané jinde toto označení mít nemusí.
- Společnost, která v rámci soudního sporu týkajícího se návrhu zákona č. 65 dosáhla mimosoudního vyrovnání, může být požádána, aby na svých produktech výstrahu dle návrhu zákona č. 65 uváděla. Na jiné společnosti, které vyrábějí podobné výrobky, se takový požadavek vztahovat nemusí.
- Prosazování návrhu zákona č. 65 není konzistentní.
- Společnosti se mohou rozhodnout, že výstrahu nebudou uvádět, protože dospěly k závěru, že podle návrhu zákona č. 65 tak nejsou povinny učinit. Pokud výrobek není výstrahou opatřen, neznámá to však, že neobsahuje chemické látky uvedené na seznamu v podobném množství.

Proč společnost Toro tuto výstrahu uvádí?

Společnost Toro se rozhodla, že bude spotřebitelům poskytovat co nejvíce informací, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o výrobcích, které kupují a používají. Společnost uvádí výstrahu v případech, kdy si je vědoma přítomnosti jedné nebo více uvedených chemických látek, i když neprovedla přesné vyhodnocení úrovně expozice. Požadavky na omezení expozice se totiž nevztahují na všechny uvedené chemické látky. Společnost Toro se z důvodů obezřetnosti rozhodla výstrahu dle návrhu zákona č. 65 uvést, i když nebezpečí vystavení působení chemických látek obsažených ve výrobcích značky Toro je zanedbatelné nebo spadá do kategorie „žádné významné riziko“. Pokud společnost Toro takovou výstrahu neuvede, může být mimoto žalována státem Kalifornie nebo soukromými stranami, jež o prosazování návrhu zákona č. 65 usilují, a může z toho pro ni vyplývat citelný postih.



Záruka Toro

Omezená záruka na dobu dvou let nebo 1 500 provozních hodin

Podmínky a výrobky, na které se záruka vztahuje

Společnost Toro Company a její dceřiná společnost Toro Warranty Company na základě vzájemné dohody nesou společně záruky za případné materiálové či výrobní vady komerčního výrobku společnosti Toro („výrobek“) po dobu 2 let nebo 1 500 provozních hodin* podle toho, co nastane dříve. Tato záruka se vztahuje na všechny výrobky s výjimkou provozdůšňovačů (viz jednotlivé části záruky vztahující se na tyto výrobky). V případě, že jsou naplněny záruční podmínky, opravíme výrobek na vlastní náklady, včetně diagnostiky, práce, náhradních dílů a dopravy. Tato záruka začíná běžet v den dodání výrobku původnímu maloobchodnímu odběrateli. * Výrobek vybavený měřicím provozních hodin.

Pokyny pro poskytnutí záruční opravy

Jste-li přesvědčeni, že došlo k naplnění záručních podmínek, musíte sdělit distributorovi komerčních výrobků nebo autorizovanému prodejci komerčních výrobků, kde jste výrobek zakoupili. Potřebujete-li pomoc s vyhledáním distributora nebo autorizovaného prodejce komerčních výrobků nebo máte-li dotazy týkající se vašich práv či povinností spojených se zárukou, můžete nás kontaktovat na adrese:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196
952-888-8801 nebo 800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Povinnosti vlastníka

Jako vlastníci výrobku jste odpovědní za provádění nutné údržby a seřizování, jak je uvedeno v příslušné *provozní příručce*. Opravy týkající se závad výrobku způsobených nevyhovující údržbou a úpravami nejsou zahrnuty v rámci této záruky.

Součásti a úkony, na které se nevztahuje záruka

Ne všechny závady nebo poruchy, které se v záruční době na výrobku vyskytnou, jsou vady materiálu nebo výrobní vady. Záruka se nevztahuje na následující:

- Závady na výrobku, které jsou důsledkem použití jiných náhradních dílů než Toro nebo instalace a používání předavných nebo upravených zařízení a produktů jiné značky než Toro.
- Závady na výrobku, které jsou důsledkem neprovádění doporučené údržby a/nebo seřizování.
- Závady na výrobku, které jsou důsledkem jeho nesprávného, nedbalého nebo nezodpovědného používání.
- Součásti, u nichž dochází k opotřebení, které nejsou poškozené. Mezi součásti, u nichž dochází k opotřebení nebo ke spotřebě v rámci běžného provozu výrobku, patří mimo jiné brzdové destičky a obložení, spojovací obložení, žací nože, vrřetena, válce a ložiska (utěsněná nebo mazatelná), ploché nože, zapalovací svíčky, řídicí kolečka a jejich ložiska, pneumatiky, filtry, řemeny a některé součásti rozprašovačů, například membrány, trysky a pojistné ventily.
- Závady způsobené nejen vnějšími vlivy, ale také skladovacími postupy, kontaminací, používáním neschválených paliv, chladicích kapalin, maziv, přísad, hnojiv, vody, chemikálií atd.
- Závady nebo snížení výkonu způsobené používáním paliv (např. benzinu, motorové nafty nebo bionafty), která nevyhovují příslušným průmyslovým normám.
- Běžný hluk, vibrace, opotřebení a znehodnocení. Běžné „opotřebení“ zahrnuje kromě jiného poškození sedaček opotřebením nebo oděrem, odřený lak, poškrábané etikety nebo okna.

Jiné země než USA a Kanada

Prosíme zákazníky, kteří zakoupili produkty společnosti Toro dovezené z USA či Kanady, aby se spojili s příslušným distributorem (zástupcem) společnosti Toro, který jim poskytne záruční podmínky platné v dané zemi, oblasti nebo státu. Pokud z jakéhokoli důvodu nejste se službami distributora spokojeni nebo je pro vás obtížné získat informace o záruce, obraťte se na autorizované servisní středisko společnosti Toro.

Díly

Díly, u nichž je v rámci údržby plánovaná výměna, jsou kryté zárukou do doby jejich plánované výměny. Díly vyměněné podle této záruky jsou kryté po dobu platnosti záruky na originální výrobek a stávají se majetkem společnosti Toro. Společnost Toro učiní konečné rozhodnutí o tom, zda příslušný díl nebo montážní celek budou opraveny nebo vyměněny. Společnost Toro může k záručním opravám použít repasované díly.

Záruka poskytovaná na akumulátory s hlubokým cyklem vybití a lithium-iontové akumulátory

Akumulátor s hlubokým cyklem vybití a lithium-iontové akumulátory mají specifikovaný celkový počet kilowatthodin, které jsou během své životnosti schopny dodat. Způsob provozu, dobíjení a údržby může životnost akumulátorů prodloužit nebo zkrátit. Postupem času se množství užitečné práce v intervalech mezi dobíjením akumulátorů snižuje, až jsou akumulátory zcela vypotřebované. Výměna akumulátorů vypotřebovaných v důsledku běžného provozu je odpovědností majitele výrobku. Poznámka: (pouze lithium-iontový akumulátor): poměrná prodloužená záruka po dobu 2 let. Dodatečné informace naleznete v záručních podmínkách akumulátoru.

Doživotní záruka na klikový hřídel (pouze model ProStripe 02657)

Na modely Prostripe, jež jsou vybaveny originálním třecím kotoučem Toro a brzdovou spojkou žacího nože Crank-Safe (montážní celek integrované brzdové spojky žacího nože (BBC) + třecí kotouč) a používány původním kupujícím v souladu s doporučenými postupy pro obsluhu a údržbu, se vztahuje doživotní záruka na ohnutí klikového hřídele motoru. Doživotní záruka na klikový hřídel se nevztahuje na stroje vybavené třecími podložkami, brzdovou spojkou žacího nože (BBC) a dalšími takovými zařízeními.

Údržbu hradí majitel

Mezi běžné servisní úkony vyžadované u výrobků značky Toro a prováděné na náklady majitele patří seřizování, mazání, čištění a leštění motoru, výměna filtrů, chladicích kapalin a provádění doporučené údržby.

Obecné podmínky

Oprava autorizovaným distributorem nebo prodejcem Toro je jediný nápravný prostředek, na který máte podle této záruky nárok.

Společnosti Toro Company a Toro Warranty Company nejsou odpovědné za nepřímé, náhodné ani následné škody související s používáním výrobků Toro, na něž se vztahuje tato záruka, včetně jakýchkoli nákladů nebo výdajů na zajištění náhradního zařízení nebo servisu během odpovídající doby trvání poruchy nebo nepoužitelnosti výrobku do skončení oprav podle této záruky. S výjimkou níže uvedených emisních záruk, která platí v odpovídajících případech, neexistuje žádná jiná výslovná záruka. Veškeré předpokládané záruky prodejnosti a vhodnosti použití jsou omezeny na dobu trvání této výslovné záruky.

Některé státy nepovolují vyloučení náhodných nebo následných škod ze záruky nebo omezení doby trvání předpokládané záruky, proto se na vás výše uvedené výjimky a omezení nemusejí vztahovat. Tato záruka uděluje specifická zákonná práva, kromě nichž můžete mít i další práva, která se mezi jednotlivými státy liší.

Poznámka k záručnímu krytí systému řízení emisí

Systém pro kontrolu emisí v produktu může být pokryt samostatnou zárukou, která splňuje požadavky stanovené americkými organizacemi EPA (U.S. Environmental Protection Agency) a/nebo CARB (California Air Resources Board). Na záruku na systém pro kontrolu emisí se nevztahují výše uvedená omezení týkající se provozních hodin. Viz prohlášení o záruce na systém řízení emisí, které bylo dodáno s výrobkem, nebo je součástí dokumentace od výrobce motoru.