



Snelkoppelsysteem achteraan

Groundsmaster® 7200-serie uit 2013 of later met Yanmar of Kubota motor

Modelnr.: 30810—Serienr.: 400000000 en hoger

Modelnr.: 30812—Serienr.: 403300001 en hoger

Installatie-instructies

Belangrijk: Voordat u deze set monteert, moet u de machine uitrusten met de hulpaggregaatset (Toro onderdeelnr. 30382).

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

Gebruik van dit product kan leiden tot blootstelling aan chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en andere schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

⚠ **WARNING:** Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

133-8061

decal133-8061

133-8061



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden.
2	Steunconstructie van cilinder Bout ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{3}{4}$ ") Bout ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") Moer ($\frac{3}{8}$ ") Hefarm Bout ($\frac{7}{8}$ " x $4\frac{1}{2}$ ") Contramoer ($\frac{7}{8}$ ") Asring Bout ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ ") Borgmoer ($\frac{1}{2}$ ") Draaipen van cilindersteun Smeernippel	1 2 3 1 3 1 2 2 8 1 1 1 1	De hefarm monteren (uitsluitend bij model 30810).
3	Montagekoppeling Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") Moer ($\frac{3}{8}$ ") Hefarm Bout ($\frac{7}{8}$ " x $4\frac{1}{2}$ ") Contramoer ($\frac{7}{8}$ ") Asring Bout ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ ") Borgmoer ($\frac{1}{2}$ ") Draaipen Smeernippel	1 3 3 1 2 2 8 1 1 1 1	De hefarm monteren (uitsluitend bij model 30812).
4	T-fitting (uitsluitend model 30812) Slangklem ($\frac{3}{8}$ ") Kabelklemband	1 3 4	De hydraulische slangen monteren.
5	Relaisbeugel Relais Bout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ") Moer ($\frac{1}{4}$ ") Bout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") Sticker (uit hulpaggregaatset) Schakelaar	1 6 6 7 1 1 2	De relais en schakelaars monteren (uitsluitend bij model 30810).

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
6	Relaisbeugel	1	De relais en schakelaars monteren (uitsluitend bij model 30812).
	Relais	6	
	Bout (1/4" x 1/2")	6	
	Moer (1/4")	7	
	Bout (3/8" x 2")	1	
	Ring (0,406")	1	
	Moer (3/8")	1	
	Bout (1/4" x 1/2")	6	
	Borgmoer (1/4")	6	
	Sticker (uit hulpaggregaatset)	1	
	Schakelaar	2	
7	Kabelboom	1	De kabelboom monteren.
8	Geen onderdelen vereist	–	De montage voltooien.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, laat het maaidek neer, zet de machine af, stel de parkeerrem in werking en verwijder het sleuteltje uit het contact.

⚠ VOORZICHTIG

Als u het sleuteltje in het contact laat, bestaat de kans dat iemand de motor per ongeluk start waardoor u of omstanders ernstig letsel kunnen oplopen.

Verwijder het sleuteltje uit het contact voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine.

2. Koppel de minkabel (-) los van de accu.

2

De hefarm monteren

Model 30810

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Steunconstructie van cilinder
2	Bout (3/8" x 2 3/4")
3	Bout (3/8" x 1 1/4")
1	Bout (3/8" x 1")
3	Moer (3/8")
1	Hefarm
2	Bout (7/8" x 4 1/2")
2	Contramoer (7/8")
8	Asring
1	Bout (1/2" x 1 1/2")
1	Borgmoer (1/2")
1	Draaipen van cilindersteun
1	Smeernippel

Procedure

Opmerking: Om er beter bij te kunnen tijdens het monteren van de set kunt u de achterkant van de tractie-eenheid omhoog brengen, ondersteunen met assteunen en het rechter achterwiel verwijderen.

1. Verwijder de bestaande 3 bouten en de 3 moeren van het tankframe (Figuur 1).

Opmerking: Bewaar de moeren.

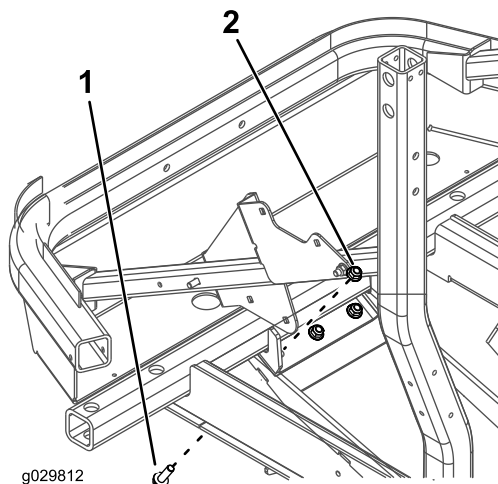


Figuur 1

- | | |
|---------|---------|
| 1. Bout | 2. Moer |
|---------|---------|

- Bevestig de steunconstructie van de cilinder aan de beugel van de achterbumper en het tankframe met 2 bouten ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{3}{4}$ "), 3 bouten ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ "), 2 moeren ($\frac{3}{8}$ ") en de 3 bestaande moeren die u net hebt verwijderd.

Opmerking: Plaats de steunconstructie van de cilinder zoals getoond in [Figuur 2](#).

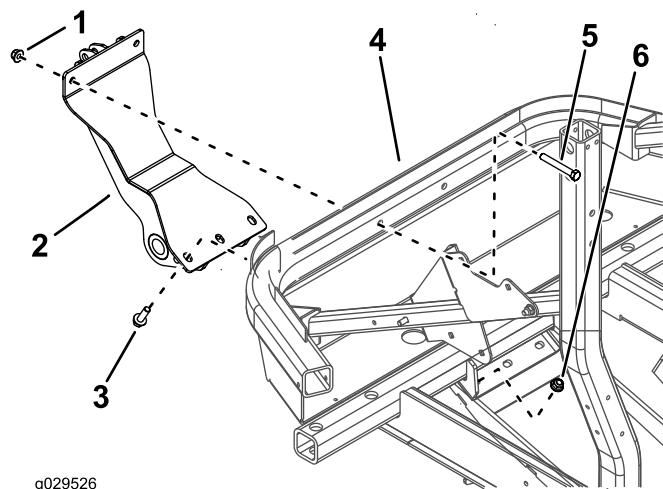


Figuur 2

- | | |
|--|--|
| 1. Moer ($\frac{3}{8}$ ") | 4. Beugel van achterbumper |
| 2. Steunconstructie van cilinder | 5. Bout ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{3}{4}$ ") |
| 3. Bout ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") | 6. Bestaande moer |

- Bevestig de hefarm aan de achterste framegedeelten met 2 bouten ($\frac{7}{8}$ " x $4\frac{1}{2}$ "), 2 contramoeren ($\frac{7}{8}$ ") en zo veel asringen als nodig is voor voldoende afstand tussen de linker- en rechterkant van de hefarm en de achterste framegedeelten.


Opmerking: Plaats de onderdelen zoals getoond in [Figuur 3](#).

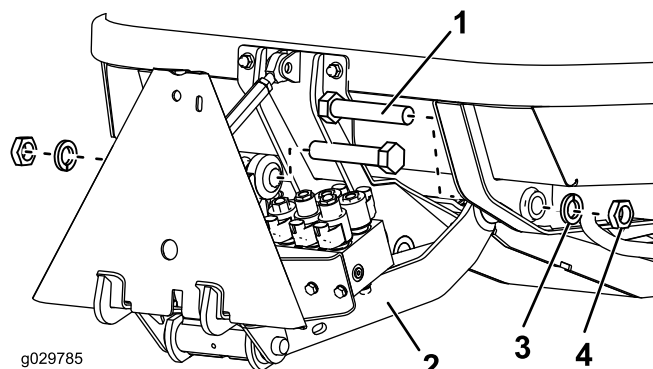

Figuur 3

- | | |
|--|---------------|
| 1. Bout ($\frac{7}{8}$ " x $4\frac{1}{2}$ ") | 3. Asring |
| 2. Hefarm | 4. Contramoer |


- Haal de bouten en borgmoeren aan met 518 tot 648 N·m.
- Pas de lengte van de koppeling met schroefdraad aan tot 19 cm en draai de contramoeren vast ([Figuur 4](#)).

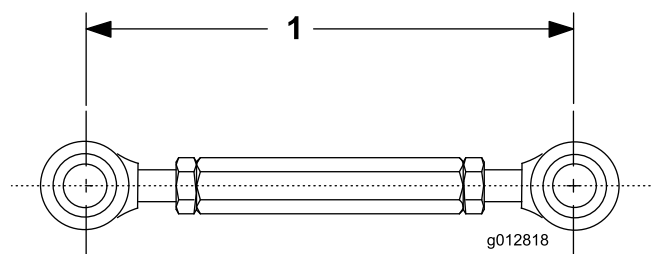

Figuur 4

- Lengte van koppeling met schroefdraad: 19 cm


6. Bevestig het uiteinde van de koppeling met schroefdraad aan de steunconstructie van de cilinder met een bout ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ ") en borgmoer ($\frac{1}{2}$ ") zoals getoond in [Figuur 5](#).

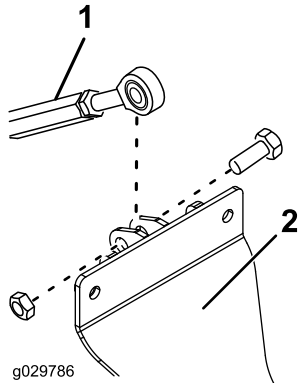

Figuur 5

1. Hefadapter
2. Steunconstructie van cilinder

7. Monteer het losse uiteinde van de hydraulische cilinder aan de steunconstructie van de cilinder met de draaipen van de cilindersteun, bout ($\frac{3}{8}$ " x 1") en moer ($\frac{3}{8}$ ") zoals getoond in [Figuur 6](#).

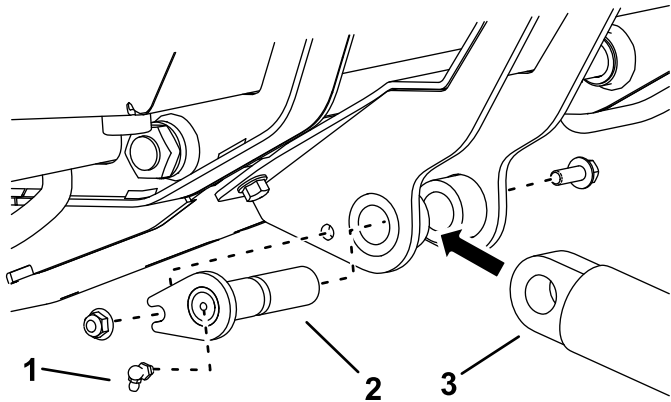

Figuur 6

1. Smeernippel
2. Draaipen
3. Hydraulische cilinder (stationair uiteinde)

8. Draai een smeernippel in het uiteinde van de draaipen zoals getoond in [Figuur 6](#).

3

De hefarm monteren

Model 30812

Benodigde onderdelen voor deze stap:


1	Montagekoppeling
3	Bout ($\frac{3}{8}$ " x 1")
3	Moer ($\frac{3}{8}$ ")
1	Hefarm
2	Bout ($\frac{7}{8}$ " x $4\frac{1}{2}$ ")
2	Contramoer ($\frac{7}{8}$ ")
8	Asring
1	Bout ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ ")
1	Borgmoer ($\frac{1}{2}$ ")
1	Draaipen
1	Smeernippel

Procedure

Opmerking: Om er beter bij te kunnen tijdens het monteren van de set kunt u de achterkant van de tractie-eenheid omhoog brengen, ondersteunen met assteunen en het rechter achterwiel verwijderen.

1. Bevestig de montagekoppeling aan de beugel van de achterbumper met 3 bouten ($\frac{3}{8}$ " x 1") en moeren ($\frac{3}{8}$ ").

Opmerking: Plaats de montagekoppeling zoals getoond in [Figuur 7](#).

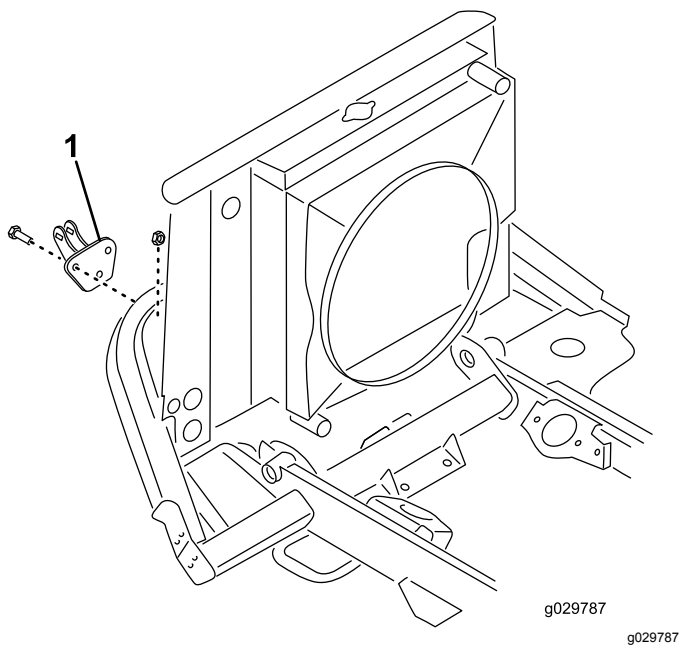


Figuur 7

1. Montagekoppeling

2. Bevestig de hefarm aan de achterste framegedeelten met 2 bouten ($\frac{7}{8}$ " x $4\frac{1}{2}$ "), 2 contramoeren ($\frac{7}{8}$ ") en zo veel asringen als nodig is voor voldoende afstand tussen de linker- en rechterkant van de hefarm en de achterste framegedeelten.

Opmerking: Plaats de onderdelen zoals getoond in [Figuur 8](#).

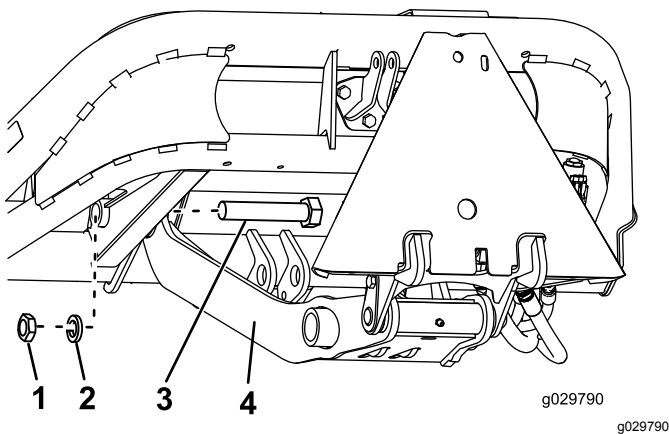


Figuur 8

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Contramoer ($\frac{7}{8}$ ") | 3. Bout ($\frac{7}{8}$ " x $4\frac{1}{2}$ ") |
| 2. Asring | 4. Hefarm |

3. Haal de bouten en borgmoeren aan met 518 tot 648 N·m.


4. Pas de lengte van de koppeling met schroefdraad aan tot 19 cm en draai de contramoeren vast ([Figuur 9](#)).

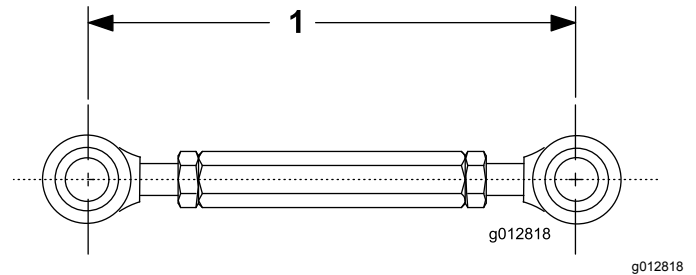

Figuur 9

1. Lengte van koppeling met schroefdraad: 19 cm


5. Bevestig het stanguiteinde van de koppeling met schroefdraad aan de koppelingsteun; gebruik hierbij een bout ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{1}{2}$ ") en borgmoer ($\frac{1}{2}$ ") zoals getoond in [Figuur 10](#).

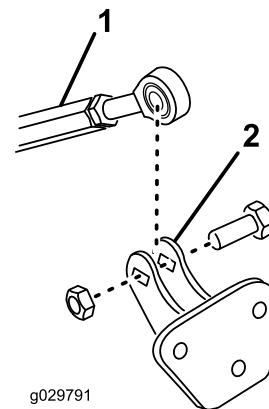

Figuur 10

- | | |
|-------------------------------|-------------------|
| 1. Koppeling met schroefdraad | 2. Koppelingsteun |
|-------------------------------|-------------------|

6. Monteer het stationaire uiteinde van de hydraulische cilinder door middel van een draaipen onderaan de beugel van de dwarsstang van het frame ([Figuur 11](#)).

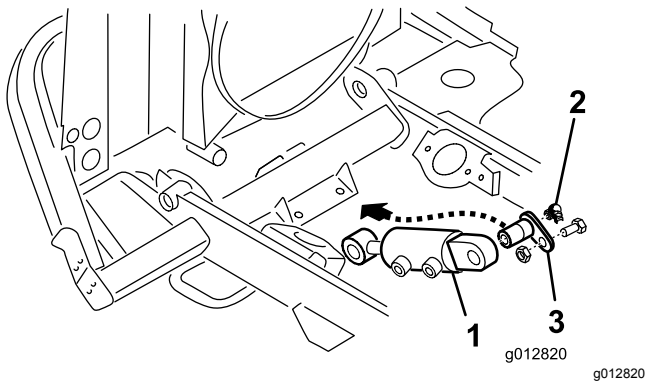


Figuur 11

1. Hydraulische cilinder (stationair uiteinde)
2. Smeernippel
3. Draaipe


7. Draai een smeernippel in het uiteinde van de draaipe (Figuur 11).

Opmerking: Plaats de smeernippel zoals getoond in Figuur 12.

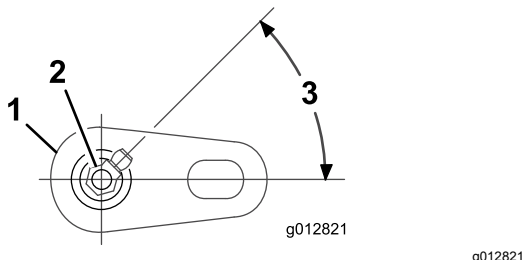

Figuur 12


1. Draaipe
2. Smeernippel
3. Hoek van smeernippel: 45 graden

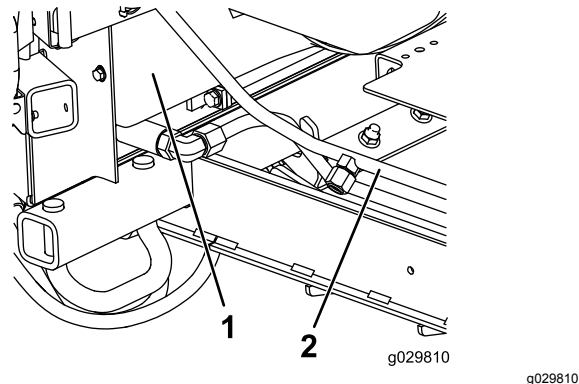

Figuur 13

Model 30810

1. Radiateurframe
2. Retourslang oliekoeler

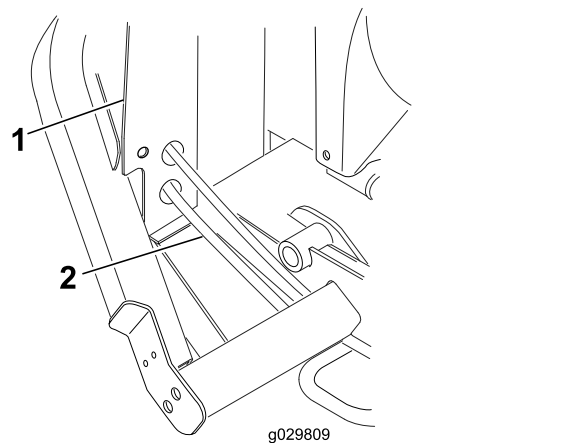

Figuur 14

Model 30812

1. Radiateurframe
2. Retourslang oliekoeler

2. Leid de korte slang vanaf het verdeelstuk naar de retourslang van de oliekoeler.
3. **Uitsluitend voor model 30810:** monteer de korte slang als volgt aan de slang van de oliekoeler:
 - A. Verwijder de kap van het harde gedeelte van de retourslang van de oliekoeler (Figuur 15).

4


De hydraulische slangen monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	T-fitting (uitsluitend model 30812)
3	Slangklem ($\frac{3}{8}$ ")
4	Kabelklemband

Procedure

1. Plaats een opvangbak onder de retourslang van de oliekoeler aan de rechterkant van de machine, net voor het radiatorframe (Figuur 13 of Figuur 14).

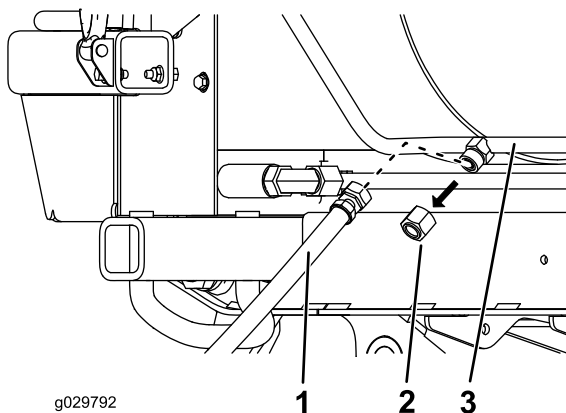

Figuur 15


1. Korte slang
2. Kap van harde gedeelte
3. Retourslang oliekoeler

B. Draai de korte slang op het harde gedeelte (Figuur 15).

C. Ga verder met stap 5.

4. **Uitsluitend voor model 30812:** monteer de korte slang als volgt aan de slang van de oliekoeler:

A. Plaats een klem op de korte slang en steek vervolgens de T-fitting in het uiteinde van de korte slang (Figuur 16).

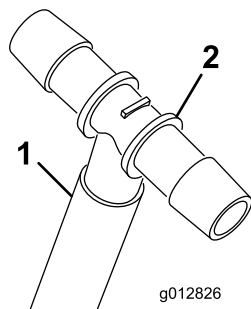


Figuur 16

1. Korte slang
2. T-fitting

B. Meet ongeveer 12,7 cm vanaf het radiatorframe en snij de retourslang van de oliekoeler af (Figuur 17).

Opmerking: Dit is de slang tussen de hefklep van het maaidek en de oliekoeler. Houd de slanguiteinden naar boven gericht om zo min mogelijk hydraulische vloeistof te laten lekken.

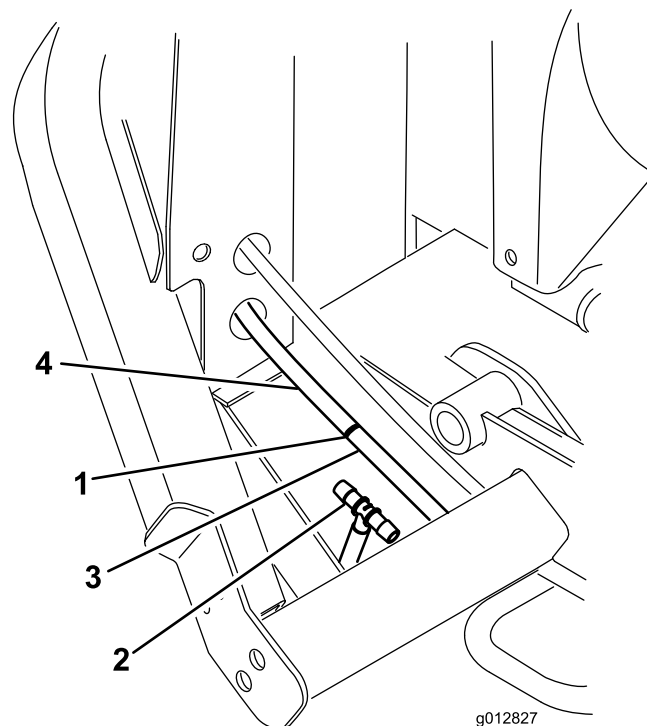


Figuur 17

1. Snij de slang hier af.
2. T-fitting
3. Naar de hefklep van het maaidek
4. Van de oliekoeler

C. Maak alle 3 de slangen met slangklemmen ($\frac{1}{8}$ ") vast aan de T-fitting.

D. Monteer de korte slang aan de aansluiting in de retourslang van de oliekoeler.

5. Zoek op het rechterframe de hefklep van het maaidek (Figuur 18).

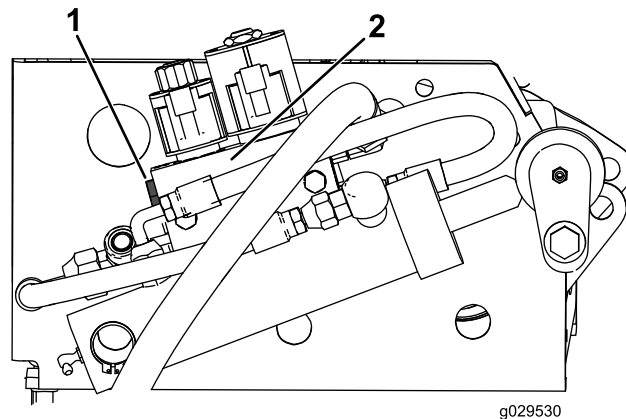


Figuur 18

1. Plug
2. Klepconstructie

6. Verwijder de plug uit de linkerkant van de klepconstructie (Figuur 18).

7. Draai de fitting van de hydraulische klep in de opening van de klep (Figuur 19).

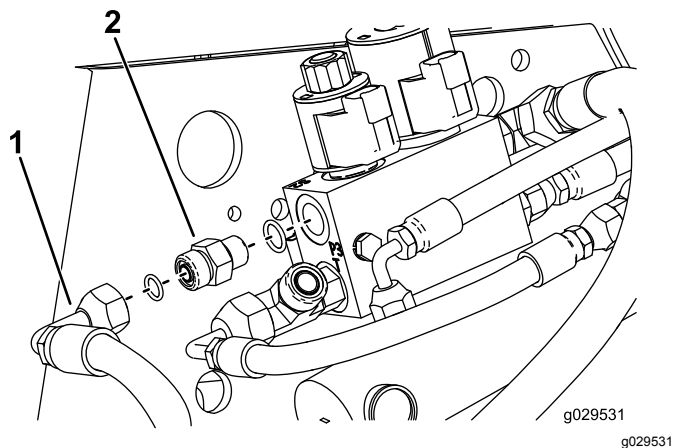


Figuur 19

1. Slang 2. Rechte fitting

8. Leid de lange slang onder het radiatorframe, over de dwarsstang van het frame en langs de framerail naar de klep (Figuur 20).

Opmerking: De lange slang volgt een andere slang van het transmissiegedeelte naar de klep.

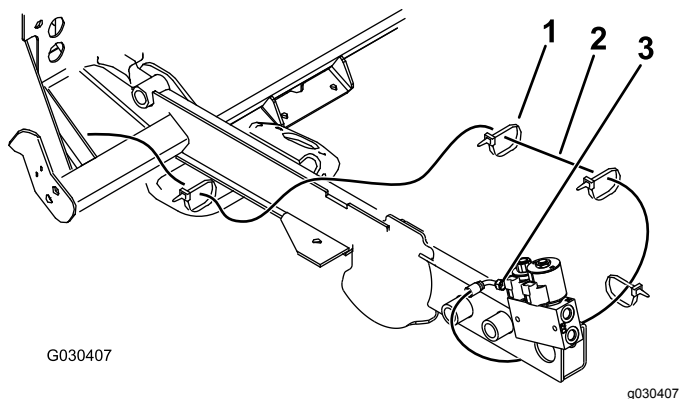

Figuur 20

1. Kabelklemband 2. Lange slang
3. Klep

9. Bevestig de lange slang met 4 kabelklembanden (Figuur 20).
10. Bevestig de fitting van de slang aan de rechte fitting (Figuur 19).

5

De relais en schakelaars monteren


Model 30810

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Relaisbeugel
6	Relais
6	Bout (1/4" x 1/2")
7	Moer (1/4")
1	Bout (1/4" x 3/4")
1	Sticker (uit hulpaggregaatset)
2	Schakelaar

Procedure

1. Monteer aan de rechterkant van de machine 6 relais op de relaisbeugel met 6 bouten (1/4" x 1/2") en 6 moeren (1/4") zoals getoond in Figuur 21.

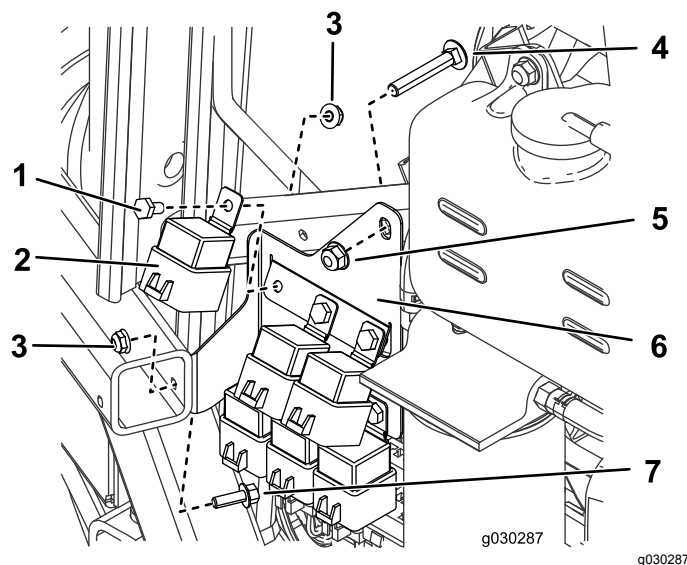


Figuur 21

1. Bout (1/4" x 1/2") 5. Moer van steunbuis
2. Relais 6. Relaisbeugel
3. Moer (1/4") 7. Bout (1/4" x 3/4")
4. Bout van steunbuis

2. Verwijder de bout en moer van de steunbuis.
3. Bevestig de relaisbeugel aan de machine met een bout (1/4" x 3/4"), een moer (1/4") en de bout en moer die u net hebt verwijderd (Figuur 21).


4. Ontgrendel de klep van het bedieningspaneel en leg deze opzij (Figuur 22).

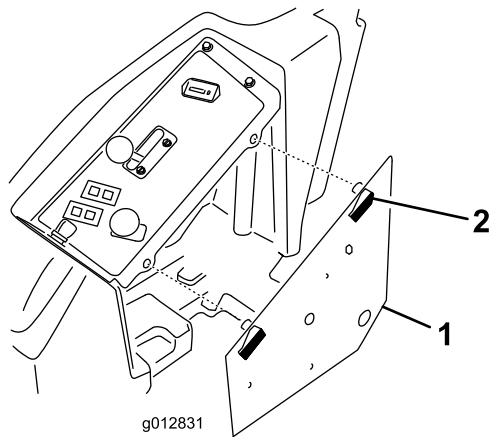

Figuur 22

1. Bedieningspaneel
2. Vergrendeling

5. Zoek de 2 extra pluggen bovenop het bedieningspaneel en verwijder deze (Figuur 23).

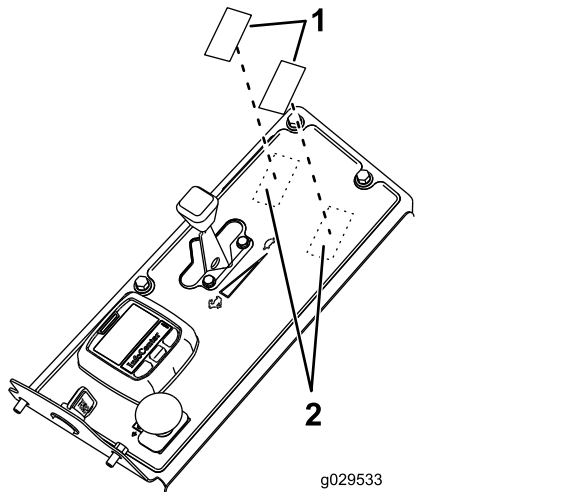


Figuur 23

1. Extra pluggen
2. Plaats van de extra pluggen

6. Snijd voorzichtig het stickermateriaal weg totdat u bij de openingen in het bedieningspaneel kunt.

Opmerking: Verwijder alleen de extra pluggen en het stickermateriaal voor de benodigde schakelaars.

7. Verwijder de bramen langs de recent blootgelegde randen van het bedieningspaneel.
8. Reinig het oppervlak van het bedieningspaneel en breng de sticker aan rond de blootliggende openingen (Figuur 24).

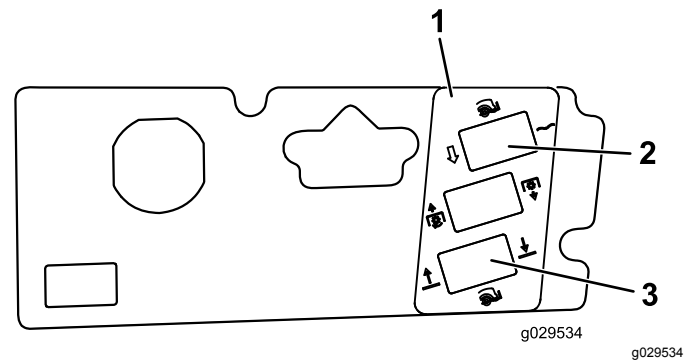

Figuur 24

1. Sticker
2. Schakelaar voor zweven/neerwaartse druk (schakelaar met 2 standen)
3. Schakelaar voor heffen/omlaag brengen (schakelaar met 3 standen)

9. Plaats de schakelaars in de juiste montageopeningen (Figuur 24).

Opmerking: Richt het platte gedeelte van de schakelaar naar de bestuurder toe.

6

De relais en schakelaars monteren


Model 30812

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Relaisbeugel
6	Relais
6	Bout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ")
7	Moer ($\frac{1}{4}$ ")
1	Bout ($\frac{3}{8}$ " x 2")
1	Ring (0,406")
1	Moer ($\frac{3}{8}$ ")
6	Bout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ")
6	Borgmoer ($\frac{1}{4}$ ")
1	Sticker (uit hulpaggregaatset)
2	Schakelaar

Procedure


1. Bevestig de relaisbeugel losjes aan het frame met behulp van een bout ($\frac{3}{8}$ " x 2"), ring (0,406") en moer ($\frac{3}{8}$ "), zoals getoond in [Figuur 25](#).

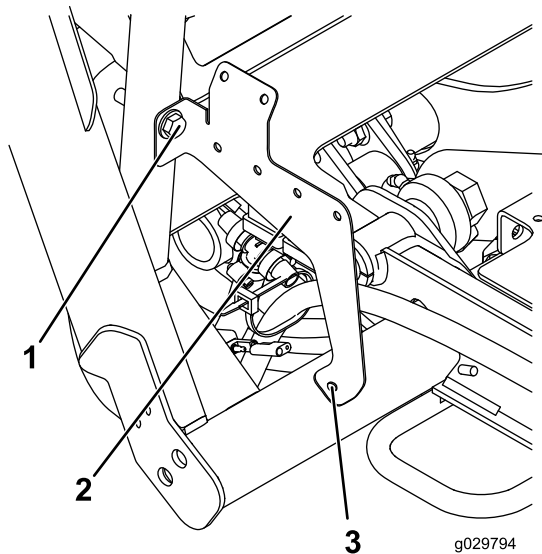

Figuur 25

1. Bout, moer en ring
2. Relaisbeugel
3. Hier markeren.


2. Markeer de plaats zoals aangegeven in [Figuur 25](#).
3. Verwijder de beugel en boor een opening (0,281") door beide wanden van het frame op de plaats die u hebt gemarkeerd.
4. Bevestig de beugel met het bevestigingsmateriaal dat u hebt gebruikt om de beugel losjes te bevestigen en zet de beugel vast in de nieuwe opening met een bout ($\frac{1}{4}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") en een moer ($\frac{1}{4}$ ").
5. Monteer de 6 relais op de beugel met 6 bouten ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ") en 6 borgmoeren ($\frac{1}{4}$ ").

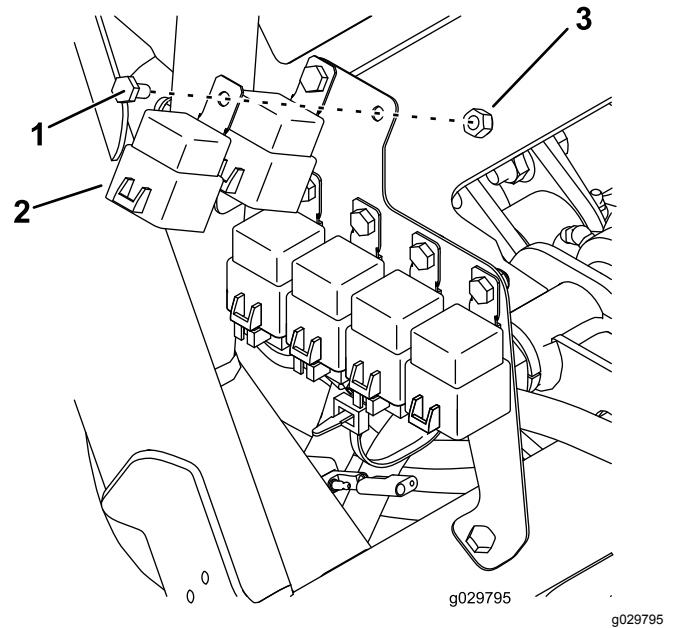

Figuur 26

1. Bout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{1}{2}$ ")
2. Relais
3. Borgmoer ($\frac{1}{4}$ ")


6. Ontgrendel de klep van het bedieningspaneel en leg deze opzij ([Figuur 22](#)).

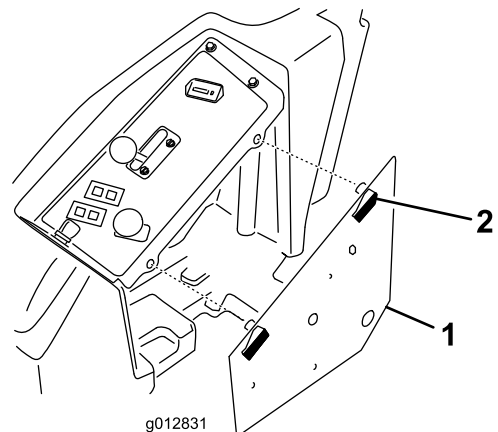

Figuur 27

1. Bedieningspaneel
2. Vergrendeling

7. Zoek de 2 extra pluggen bovenop het bedieningspaneel en verwijder deze (Figuur 28).

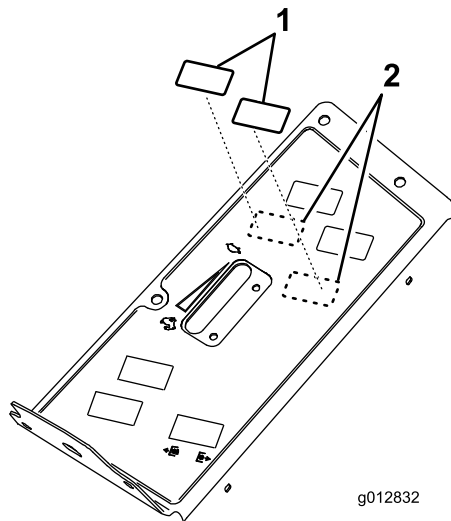


Figuur 28

1. Extra pluggen
2. Plaats van de extra pluggen

8. Snijd voorzichtig het stickermateriaal weg totdat u bij de gaten in het bedieningspaneel kunt.

Opmerking: Verwijder alleen de extra pluggen en het stickermateriaal voor de benodigde schakelaars.

9. Verwijder de bramen langs de recent blootgelegde randen van het bedieningspaneel.
10. Reinig het oppervlak van het bedieningspaneel en breng de sticker aan rond de blootliggende openingen (Figuur 29).

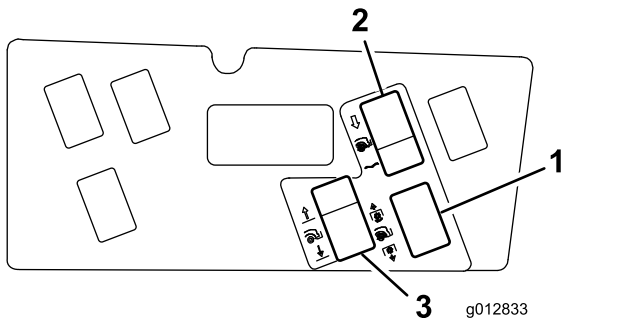

Figuur 29

1. Sticker
2. Schakelaar voor zweven/neerwaartse druk (schakelaar met 2 standen)
3. Schakelaar voor heffen/omlaag brengen (schakelaar met 3 standen)

11. Plaats de schakelaars in de juiste montageopeningen (Figuur 29).

Opmerking: Richt het platte gedeelte van de schakelaar naar de bestuurder toe.

7

De kabelboom monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Kabelboom
---	-----------

Procedure

Opmerking: De machine moet uitgerust zijn met de hulpaggregaatset, Toro onderdeelnr. 30382.

1. Dek blootliggende aansluitingen van de kabelboom af met afplakband of isolatietape om te voorkomen dat er vuil in de aansluitingen valt tijdens het aanbrengen van de kabelboom.
2. Leid de kabelboom als volgt (Figuur 30) en bevestig deze op de volgende plaatsen (Figuur 31):

- Aansluitingen van hydraulisch verdeelstuk
- Relais (6) op de relaisbeugel
- Aansluiting hoofdkabelboom, bevindt zich onder de rechter bedieningselementen bij de standaard bedieningsmodule

Opmerking: De hoofdkabelboom is een 2-draads Metri-pak aansluiting (donkerbruine en lichtbruine draden)

- Maaidekhefpunt in A en B

Opmerking: Koppel de 2 aansluitingen van het verdeelblok van de hefklep los en sluit ze aan op de kabelboom.

- Maaidekhefpunt uit A en B


Opmerking: Sluit de kabelboom aan op het verdeelblok van de hefklep waar u net de 2 aansluitingen hebt losgekoppeld.

- Roze kabelaansluiting voor vermogen
- Aarding naar aardingsblok
- Schakelaar voor heffen/omlaag brengen
- Schakelaar voor zweven/inschakelen

3. Bevestig de kabelboom aan de machine met kabelklembanden.

Belangrijk: Houd de kabelboom uit de buurt van hete, scherpe of bewegende onderdelen.


Belangrijk: Bevestig de kabelboom uit de buurt van de uitlaat van de machine.

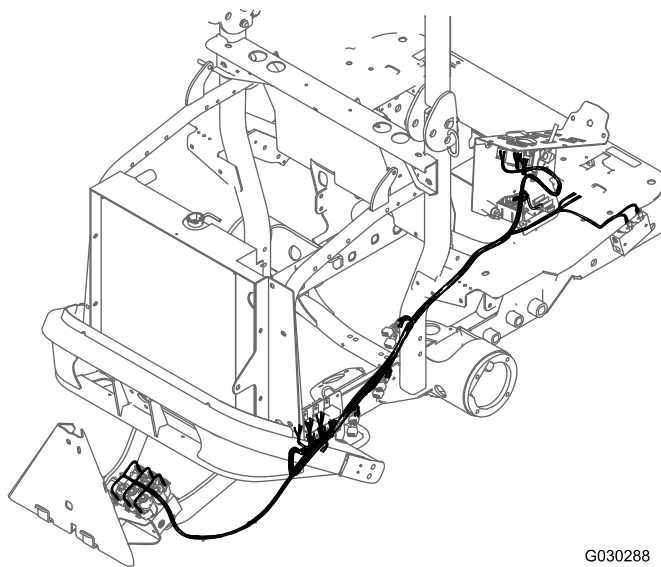

G030288

g030288

Figuur 30

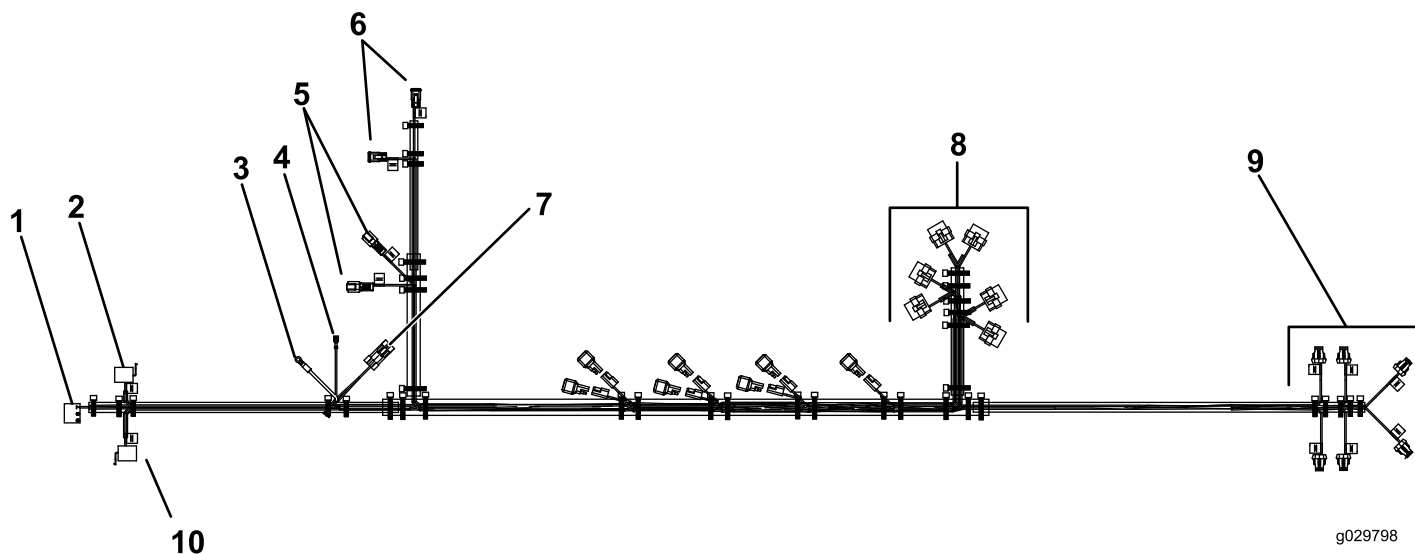

g029798

g029798

Figuur 31

- | | |
|--|---|
| 1. Aftakasschakelaar van blazer (gebruikt met de blazer) | 6. Maaidekefpunt uit (A en B) |
| 2. Schakelaar voor heffen/omlaag brengen | 7. Hoofdkabelboom |
| 3. Aarding | 8. Relais (6) |
| 4. Vermogen | 9. Hydraulisch verdeelstuk |
| 5. Maaidekefpunt in (A en B) | 10. Schakelaar voor zweven/neerwaartse druk |

8

De montage voltooiën

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Smeer alle nieuwe smeernippels met nr. 2 smeervet op lithiumbasis.
2. Controleer het peil van de hydraulische vloeistof en vul indien nodig vloeistof bij.
3. Maak de minkabel (-) van de accu vast.
4. Start de machine en bedien de achterste hefffunctie. Controleer op lekkages en vul indien nodig hydraulische vloeistof bij.

Opmerking: Indien correct geïnstalleerd, krijgt het verdeelstuk geen vermogen als de sleutel in de stand UIT staat.


Gebruiksaanwijzing

Schakelaar voor heffen/omlaag brengen

Zet de schakelaar in de stand HEFFEN om het werktuig omhoog te brengen en in de stand OMLAAG BRENGEN om het werktuig omlaag te brengen ([Figuur 33](#)).


Schakelaar voor zweven/neerwaartse druk

Als u de schakelaar in de stand ZWEVEN zet, kan het werktuig de contouren van de grond volgen. Als u de schakelaar in de stand NEERWAARTSE DRUK zet, wordt gewicht van de machine toegevoegd zodat krachtiger contact met de grond wordt gemaakt ([Figuur 33](#)). Een krachtiger contact met de grond zorgt voor een kleiner tractievermogen van de machine.

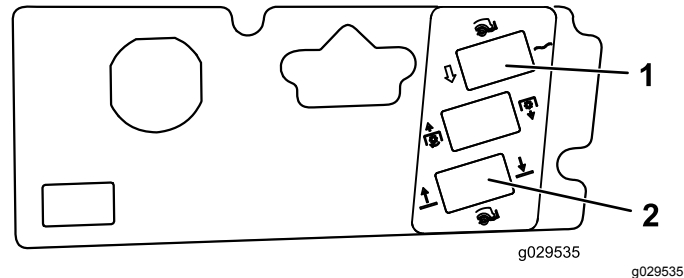

Figuur 32
Model 30810

- | | |
|--|--|
| 1. Schakelaar voor
ZWEVEN/NEERWAARTSE
DRUK | 2. Schakelaar voor
HEFFEN/OMLAAG
BRENGEN |
|--|--|

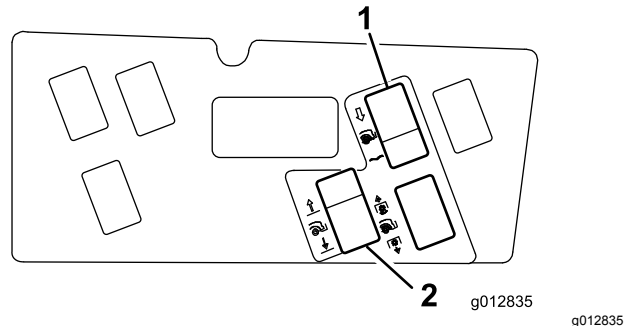


Figuur 33
Model 30812

- | | |
|--|--|
| 1. Schakelaar voor
ZWEVEN/NEERWAARTSE
DRUK | 2. Schakelaar voor
HEFFEN/OMLAAG
BRENGEN |
|--|--|

De hoek van het werktuig instellen

Om de hoek van het werktuig in te stellen, gaat u als volgt te werk:

1. Draai de contramoeren op de koppeling met schroefdraad los ([Figuur 34](#)).
2. Draai aan de zeskantige buis tot u de gewenste hoek hebt verkregen ([Figuur 34](#)).
3. Draai de contramoer vast om de afstelling te borgen ([Figuur 34](#)).
4. Laat de motor laag stationair lopen en breng het achterste werktuig omhoog om te controleren of het de motorkap niet raakt.

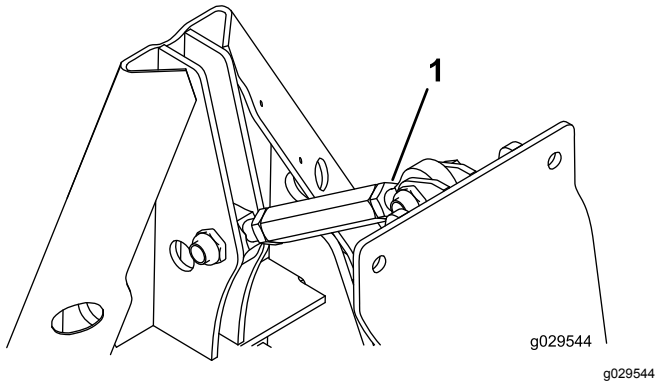

Figuur 34

1. Koppeling met schroefdraad
-

Gewichtentabellen voor model 30810

Gebruik de volgende gewichtentabellen om het juiste voorgewicht te bepalen voor uw machine.

Maaibreedte van 183 cm Modellen 30695 met 30354, 30481 of 30353 en	Vereist extra voorgewicht	Onderdeelnummer gewicht	Beschrijving gewicht	Hoe- veel- heid
Snelkoppelsysteem achteraan (model 30810) en geen werktuig	66,2 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht, en koffergewichten	4 1 1
Egalisatieschuif (harkmachine) (model 08754)	95,7 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 2
Stalen sleepmat (model 08757)	88,9 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 2
Getande hark (model 08751)	76,6 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 1
Getande hark met geveerde hark (model 08752) bevestigd	94,3 kg	125-2655-03, 125-2670, 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 2
Kokos sleepmat (model 08758)	88,9 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 2
Sleephark (model 08781)	94,3 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 2
Afvalblazer (model 30393)	95,7 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 2
Rahn groomer (partnerproduct)	Niet goedgekeurd			

Maaibreedte van 183 cm Modellen 30695 met 30354, 30481 of 30353 Met stijve kap, model 30349 en	Vereist extra voorgewicht	Onderdeelnummer gewicht	Beschrijving gewicht	Hoe- veel- heid
Snelkoppelsysteem achteraan (model 30810) en geen werktuig	85,2 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 2
Egalisatieschuif (harkmachine) (model 08754)	114,7 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 3
Stalen sleepmat (model 08757)	107,9 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 3
Getande hark (model 08751)	95,7 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 2

Getande hark met geveerde hark (model 08752) bevestigd	107,9 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 3
Kokos sleepmat (model 08758)	107,9 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 3
Sleephark (model 08781)	107,9 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 3
Afvalblazer (model 30393)	114,7 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 3
Rahn groomer (partnerproduct)	Niet goedgekeurd			

Maaibreedte van 152 of 157 cm Modellen 30695 met 30456 of 30457 en	Vereist extra voorgewicht	Onderdeelnummer gewicht	Beschrijving gewicht	Hoe- veel- heid
Snelkoppelsysteem achteraan (model 30810) en geen werktuig	66,2 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht, en koffergewichten	4 1 1
Egalisatieschuif (harkmachine) (model 08754)	123,3 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 4
Stalen sleepmat (model 08757)	117,4 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 4
Getande hark (model 08751)	95,7 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 2
Getande hark met geveerde hark (model 08752) bevestigd	114,3 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 3
Kokos sleepmat (model 08758)	114,3 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 3
Sleephark (model 08781)	114,3 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 3
Afvalblazer (model 30393)	125,2 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 4
Rahn groomer (partnerproduct)	Niet goedgekeurd			

Maaibreedte van 152 of 157 cm Modellen 30362 en 30365 Met stijve kap, model 30359 en	Vereist extra voorgewicht	Onderdeelnummer gewicht	Beschrijving gewicht	Hoe- veel- heid
Snelkoppelsysteem achteraan (model 30810) en geen werktuig	85,2 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 2
Egalisatieschuif (harkmachine) (model 08754)	142,4 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 5
Stalen sleepmat (model 08757)	136,5 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 5
Getande hark (model 08751)	107 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 3
Getande hark met geveerde hark (model 08752) bevestigd	133,3 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 4
Kokos sleepmat (model 08758)	133,3 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 4
Sleephark (model 08781)	133,3 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 4
Afvalblazer (model 30393)	144,2 kg	125-2655-03, 125-2670 en 114-4096	Voorframe- gewichten, beugel voor gewicht en koffergewichten	4 1 5
Rahn groomer (partnerproduct)	Niet goedgekeurd			

Gewichtentabellen voor model 30812

Gebruik de volgende gewichtentabel om het juiste voorgewicht te bepalen voor uw machine.

Maaibreedte van 183 cm Modellen 30495 of 30487 met 30354, 30481 of 30353 Zonder stijve kap, model 30349 en	Vereist extra voorgewicht	Onderdeelnummer gewicht	Beschrijving gewicht	Hoe- veel- heid
Snelkoppelsysteem achteraan (model 30812) en geen werktuig	0 kg	N.v.t	—	—
Egalisatieschuif (harkmachine) (model 08754)	0 kg	N.v.t	—	—
Stalen sleepmat (model 08757)	0 kg	N.v.t	—	—
Getande hark (model 08751)	0 kg	N.v.t	—	—
Getande hark met geveerde hark (model 08752) bevestigd	0 kg	N.v.t	—	—
Kokos sleepmat (model 08758)	30,4 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 1

Sleephark (model 08781)	30,4 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 1
Afvalblazer (model 30393)	49,4 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 2
Rahn groomer (partnerproduct)	68,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 3

Maaibreedte van 183 cm Modellen 30495 of 30487 met 30354, 30481 of 30353 Met stijve kap, model 30359 en	Vereist extra voorgewicht	Onderdeelnummer gewicht	Beschrijving gewicht	Hoe- veel- heid
Snelkoppelsysteem achteraan (model 30812) en geen werktuig	0 kg	N.v.t	—	—
Egalisatieschuif (harkmachine) (model 08754)	11,3 kg	125-2670	Beugel voor voorgewicht	1
Stalen sleepmat (model 08757)	11,3 kg	125-2670	Beugel voor voorgewicht	1
Getande hark (model 08751)	11,3 kg	125-2670	Beugel voor voorgewicht	1
Getande hark met geveerde hark (model 08752) bevestigd	11,3 kg	125-2670	Beugel voor voorgewicht	1 1
Kokos sleepmat (model 08758)	49,4 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 2
Sleephark (model 08781)	49,4 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 2
Afvalblazer (model 30393)	68,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 3
Rahn groomer (partnerproduct)	Niet goedgekeurd			

Maaibreedte van 157 cm Modellen 30495 of 30487 met 30456 of 30457 Zonder stijve kap, model 30349 en	Vereist extra voorgewicht	Onderdeelnummer gewicht	Beschrijving gewicht	Hoe- veel- heid
Snelkoppelsysteem achteraan (model 30812) en geen werktuig	30,4 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 1
Egalisatieschuif (harkmachine) (model 08754)	68,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 3
Stalen sleepmat (model 08757)	68,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 3
Getande hark (model 08751)	68,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 2
Getande hark met geveerde hark (model 08752) bevestigd	68,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 3
Kokos sleepmat (model 08758)	68,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 3
Sleephark (model 08781)	68,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 3
Afvalblazer (model 30393)	68,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 3
Rahn groomer (partnerproduct)	Niet goedgekeurd			

Maaibreedte van 157 cm Modellen 30362 en 30365 Met stijve kap, model 30359 en	Vereist extra voorgewicht	Onderdeelnummer gewicht	Beschrijving gewicht	Hoe- veel- heid
Snelkoppelsysteem achteraan (model 30812) en geen werktuig	49,4 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 2
Egalisatieschuif (harkmachine) (model 08754)	87,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 3

Stalen sleepmat (model 08757)	87,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 4
Getande hark (model 08751)	68,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 3
Getande hark met geveerde hark (model 08752) bevestigd	87,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 4
Kokos sleepmat (model 08758)	87,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 4
Sleephark (model 08781)	87,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 4
Afvalblazer (model 30393)	87,5 kg	125-2670 en 114-4096	Beugel voor voorgewicht en voorgewicht van 19 kg	1 4
Rahn groomer (partnerproduct)	Niet goedgekeurd			

Tips voor bediening en gebruik

- Lees de *Gebruikershandleiding* van het werktuig en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de machine gaat gebruiken.
- Zorg ervoor dat de juiste montagebeugel voor het gewicht en het (de) juiste voorgewicht(en) zijn geplaatst voor het achterste werktuig.
- Verwijder het achterste werktuig en eventuele losse voorgewichten voordat u gaat maaien.
- Wees voorzichtig als u de machine bedient met een werktuig erachter, omdat dit vaak breder is dan de machine zelf en bijvoorbeeld palen, hekken of bomen kan raken.
- Gebruik de machine niet als er omstanders in de buurt zijn.

Onderhoud

- Smeer wekelijks of na elke wasbeurt alle smeernippels met nr. 2 smeervet op lithiumbasis.
- Bij gebruik in stoffige omstandigheden moet het luchtfilter dagelijks worden gecontroleerd. Voor extra bescherming van de motor is er een luchtfilterelement verkrijgbaar dat kan worden toegevoegd aan het aanwezige luchtfilter.

Opmerkingen:

Californië Proposition 65 Waarschuwinginformatie

Wat betekent deze waarschuwing?

Sommige producten die op de markt zijn bevatten een etiket met een waarschuwing als:



WAARSCHUWING: Kanker en schade aan de voortplantingsorganen –
www.p65Warnings.ca.gov.

Wat is Prop 65?

Prop 65 geldt voor elk bedrijf dat actief is in Californië, producten verkoopt in Californië, of producten maakt die kunnen worden verkocht of geïmporteerd in Californië. De wet schrijft voor dat de Gouverneur van Californië een lijst van chemische stoffen bijhoudt en publiceert waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen en/of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt en omvat honderden chemische stoffen die in veel alledaagse voorwerpen voorkomen. Prop 65 heeft als doel mensen te informeren over blootstelling aan deze chemische stoffen.

Prop 65 verbiedt de verkoop van producten die deze chemicaliën bevatten niet; wel schrijft de wet voor dat het product, de productverpakking en de bijgevoegde documentatie waarschuwingen bevatten. Een Prop 65-waarschuwing betekent ook niet dat een product enige norm of vereiste inzake productveiligheid schendt. De Californische regering stelt duidelijk dat een Prop 65-waarschuwing "niet neerkomt op een wettelijke beslissing dat een product 'veilig' of 'onveilig' is." Veel van deze chemische stoffen worden al jaren op grote schaal en zonder gedocumenteerde schade gebruikt in alledaagse voorwerpen. Ga voor meer informatie naar <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>

Een Prop 65-waarschuwing betekent dat (1) een bedrijf de blootstelling heeft beoordeeld en van mening is dat deze het niveau 'geen significant risico' overschrijdt, of dat (2) het bedrijf kiest om een waarschuwing te vermelden omdat het weet dat een betreffende chemische stof aanwezig is, zonder evenwel de blootstelling eraan te beoordelen.

Is deze wet overal van kracht?

Prop 65-waarschuwingen zijn enkel vereist krachtens de Californische wet. Deze waarschuwingen ziet men in heel Californië in uiteenlopende omgevingen, bijvoorbeeld in restaurants, kruidenierswinkels, hotels, scholen, ziekenhuizen en op een groot aantal producten. Daarnaast kiezen sommige webverkopers en postorderbedrijven ervoor om Prop 65-waarschuwingen te geven op hun website of in catalogi.

Hoe verhouden de Californische waarschuwingen zich tot de federale limieten?

De Prop 65-voorschriften zijn vaak strikter dan federale en internationale normen. Voor verschillende stoffen is in Californië al bij veel lagere dosissen een waarschuwing vereist dan elders in de VS. Bijvoorbeeld: de Prop 65-norm voor waarschuwingen voor lood bedraagt 0,5 microgram per dag, wat veel minder is dan de federale en internationale standaarden.

Waarom worden niet alle vergelijkbare producten van de waarschuwing voorzien?

- Producten die verkocht worden in Californië moeten voorzien worden van een Prop 65-aanduiding, maar dit geldt niet voor vergelijkbare producten op andere plaatsen.
- Een bedrijf kan in navolging van een rechtszaak verplicht worden om zijn producten te voorzien van Prop 65-waarschuwingen, terwijl dit voor andere bedrijven die vergelijkbare producten verkopen niet geldt.
- Prop 65 wordt niet eenduidig opgelegd.
- Bedrijven kunnen ervoor kiezen geen waarschuwing te vermelden omdat ze vinden dat ze daar niet toe verplicht zijn in het kader van de Prop 65-voorschriften; ook als er geen waarschuwingen op een product staan, is het best mogelijk dat de betreffende chemische producten toch in vergelijkbare dosissen aanwezig zijn.

Waarom vermeldt Toro deze waarschuwing?

Toro wil consumenten zo goed mogelijk informeren zodat ze geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over de producten die ze kopen en gebruiken. Toro vermeldt in sommige gevallen waarschuwingen op basis van zijn kennis over de aanwezigheid van één of meer van de betreffende chemische stoffen, zonder evenwel het niveau van blootstelling te beoordelen, aangezien niet alle betreffende chemische stoffen voorzien zijn van voorschriften voor blootstellingslimieten. Ook al is de blootstelling door producten van Toro verwaarloosbaar of valt deze ruim binnen de categorie 'geen significant risico', heeft Toro er veiligheidshalve voor gekozen om Prop 65-waarschuwingen op te nemen. Als Toro deze waarschuwingen niet vermeldt, zou het bovendien vervolgd kunnen worden door de Staat Californië of door private personen die tenuitvoerlegging van Prop 65 beogen, en het kan op die manier aanzienlijke boetes krijgen.



Toro garantie

Garantie gedurende twee jaar of 1500 bedrijfsuren

Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt

De Toro Company en de hieraan gelieerde onderneming, Toro Warranty Company, bieden krachtens een overeenkomst tussen beide ondernemingen gezamenlijk de garantie dat uw Toro product (hierna: het 'product') gedurende 2 jaar of 1500 bedrijfsuren* vrij van materiaalgebreken of fabricagefouten is, met dien verstande dat hierbij de kortste periode moet worden aangehouden. Deze garantie geldt voor alle producten met uitzondering van beluchters (zie de afzonderlijke garantieverklaringen voor deze producten). In een geval waarin de garantie van toepassing is, zullen wij het product kosteloos repareren en ook niet de kosten van diagnose, arbeid, onderdelen en transport in rekening brengen. De garantie gaat in op de datum waarop het product is geleverd aan de oorspronkelijke koper.

* Producten uitgerust met een urenteller.

Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice

U dient contact op te nemen met de distributeur van commerciële producten of erkende dealer bij wie u het product heeft gekocht, zodra u denkt dat er sprake is van een geval waarop de garantie van toepassing is. Als het u moeite kost een distributeur of erkende dealer te vinden of vragen over rechten of plichten uit hoofde van de garantie heeft, kunt u contact met ons opnemen op:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, VS

+1-952-888-8801 of +1-800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Plichten van de eigenaar

Als eigenaar van het product bent u verantwoordelijk voor de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden die worden vermeld in de *Gebruikershandleiding*. Herstellingen voor problemen met het product die worden veroorzaakt door het niet uitvoeren van de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden worden niet gedekt door deze garantie.

Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen

Niet alle storingen of defecten van het product die plaatsvinden tijdens de garantieperiode zijn materiaalgebreken of fabricagefouten. Buiten deze garantie vallen:

- Productstoringen die het gevolg zijn van het gebruik van vervangstukken niet afkomstig van Toro, of van het aanbrengen of gebruiken van randapparaten of aangepaste accessoires en producten die niet van het merk Toro zijn.
- Productstoringen veroorzaakt door het feit dat de eigenaar nalaat aanbevolen onderhoud en/of aanpassingen uit te voeren.
- Defecten als gevolg van verkeerd, achteloos of roekeloos gebruik van het product.
- Door gebruik versleten onderdelen die niet defect zijn. Voorbeelden van onderdelen die slijten of worden verbruikt tijdens een normaal gebruik van het product zijn onder meer, maar niet uitsluitend: remblokken en remvoeringen, koppelingsvoeringen, maaimessen, messenkooien, rollen en lagers (verzegeld of smeerbaar), snijplaten, bougies, zwenkwielen en zwenkwielagers, banden, filters, drijfriemen en sommige onderdelen van spuitmachines zoals membranen, spuitdoppen en afsluitkleppen.
- Storingen die worden veroorzaakt door externe invloeden zijn onder meer, maar niet uitsluitend: weersomstandigheden, wijze van opslag, verontreiniging, gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen, koelvloeistoffen, smeermiddelen, additieven, meststoffen, water of chemicaliën.
- Storingen of gebrekkige prestaties die het gevolg zijn van het gebruik van brandstoffen (bv. benzine, diesel of biodiesel) die niet voldoen aan hun respectievelijke industriestandaarden.
- Normale geluidsterkte, trillingen, slijtage en achteruitgang. Normale slijtage omvat, maar is niet beperkt tot, schade aan zittingen ten gevolge van slijtage of afslijting, afgesleten geleverde oppervlakken, gekraakte stickers of ramen.

Andere landen dan de Verenigde Staten en Canada

Kopers van Toro producten die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of Canada moeten contact opnemen met hun Toro distributeur (dealer) voor de garantiebepalingen die in hun land, provincie of staat van toepassing zijn. Als u om een of andere reden ontevreden bent over de service van uw verdeler of moeilijk informatie over de garantie kunt krijgen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw erkend Toro servicecenter.

Onderdelen

Garantie wordt verleend op onderdelen die moeten worden vervangen in het kader van het vereiste onderhoud, gedurende de garantieperiode tot hun geplande vervanging. Een onderdeel dat uit hoofde van de garantie is vervangen, komt voor de duur van de oorspronkelijke productgarantie in aanmerking voor de garantie en wordt eigendom van Toro. Toro beslist in laatste instantie of een onderdeel of een groep van onderdelen wordt gerepareerd of vervangen. Toro mag voor garantiereparaties in de fabriek gereviseerde onderdelen gebruiken.

Garantie semitractieaccu en lithiumionaccu

Semitractieaccu's en lithiumionaccu's hebben een specifiek totaal aantal kilowatturen die zij tijdens hun levensduur kunnen leveren. De gebruikte technieken voor het bedienen, opladen en onderhouden van de accu kan leiden tot een langere of kortere levensduur van de accu. Als de accu's in dit product worden gebruikt, zal hun bruikbaarheid tussen de oplaadintervallen langzaam verminderen totdat zij volledig uitgeput zijn. Een accu vervangen die versleten is ten gevolge van normaal gebruik is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het product. Opmerking (alleen lithiumionaccu): pro-rata na 2 jaar. Raadpleeg de garantie van de accu voor meer informatie.

Levenslange garantie van krukas (uitsluitend voor ProStripe 02647 model)

De ProStripe met originele Toro koppelingsplaat en mesremkoppeling (ingebouwde mesremkoppeling (BBC) + koppelingsplaat) als originele uitrusting die door de originele aankoper wordt gebruikt in overeenstemming met de aanbevolen gebruiks- en onderhoudsprocedures, valt onder een levenslange garantie tegen verbuiging van de krukas van de motor. Machines die zijn uitgerust met frictieringen, mesremkoppelingen (BBC) en andere dergelijke toestellen vallen niet onder de levenslange garantie van de krukas.

Onderhoud is ten koste van de eigenaar

Opvoeren van de motor, smeren, reinigen en waxen, het vervangen van filters, koelvloeistof en het uitvoeren van aanbevolen onderhoudswerkzaamheden behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor Toro producten en die voor rekening van de eigenaar zijn.

Algemene voorwaarden

Op grond van deze garanties mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende Toro dealer.

The Toro Company en de Toro Warranty Company zijn niet aansprakelijk voor indirecte of bijkomende schade of gevolgschade in samenhang met het gebruik van de Toro producten die onder deze garantie vallen, inclusief de kosten of uitgaven voor de levering van vervangen materiaal of diensten gedurende een redelijke periode van onbruikbaarheid of buitengebruikstelling tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden op grond van deze garantie. Met uitzondering van de emissiegarantie waarnaar hieronder, indien van toepassing, wordt verwezen, bestaat er geen andere expliciete garantie. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze expliciete garantie.

Sommige staten laten geen uitsluiting van incidentele of voortvloeiende schade toe, noch beperkingen van de duur van geïmpliceerde garanties. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn daarom mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten; daarnaast kunt u beschikken over andere rechten die per land kunnen verschillen.

Opmerking met betrekking tot de emissiegarantie

Het emissiecontrolesysteem op uw product kan vallen onder de dekking van een afzonderlijke garantie die tegemoetkomt aan de eisen van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en/of de California Air Resources Board (CARB). De beperkingen van de bedrijfsuren die hierboven zijn genoemd, gelden niet voor de garantie op het emissiecontrolesysteem. Zie de garantieverklaring voor het controlesysteem van de emissie van de motor in de Gebruikershandleiding van uw product of in het documentatiemateriaal van de fabrikant van de motor.