

**Комплект за подмяна на кабелен водач****Снегочистваща машина Power Clear®**

Номер на модела 140-3660

Указания за монтаж**Свободни части**


Използвайте таблицата по-долу, за да проверите дали са доставени всички части.

Описание	Количество	Употреба
Не са необходими части	—	Премахнете съществуващия кабелен водач.
Кабелен водач	1	Инсталирайте резервния кабелен водач.
Капак на кабелния водач	1	
Болт	1	
Гайка	1	

Забележка: Определете лявата и дясната страна на машината от нормалното работно положение.

Премахване на съществуващ кабелен водач

1. Свалете капака на ремъка от лявата страна на машината като свалите болтовете, които го задържат на мястото му. Запазете капака на ремъка и болтовете на капака на ремъка за инсталиране по-късно.
2. Откачете кабелите за съединителя от рамото на паразитната ролка.
3. Отстранете кабелния водач като свалите болта и гайката, които го държат на място. Изхвърлете кабелния водач и крепежните елементи.

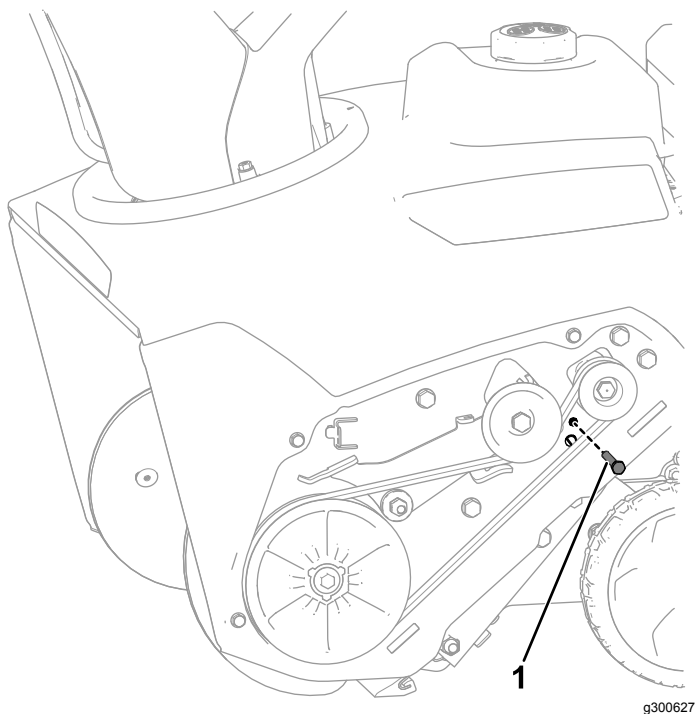

Фигура 1

Показан е Power Clear® модел 38752; видът на машината може да се различава

1. Болт на кабелния водач




Фигура 2

1. Кабелен водач
2. Кабел на съединителя

Инсталиране на резервен кабелен водач

1. Свалете капака от резервния кабелен водач, маршрутизирайте кабела на съединителя през водача, както е показано на [Фигура 3](#) и затворете водача.

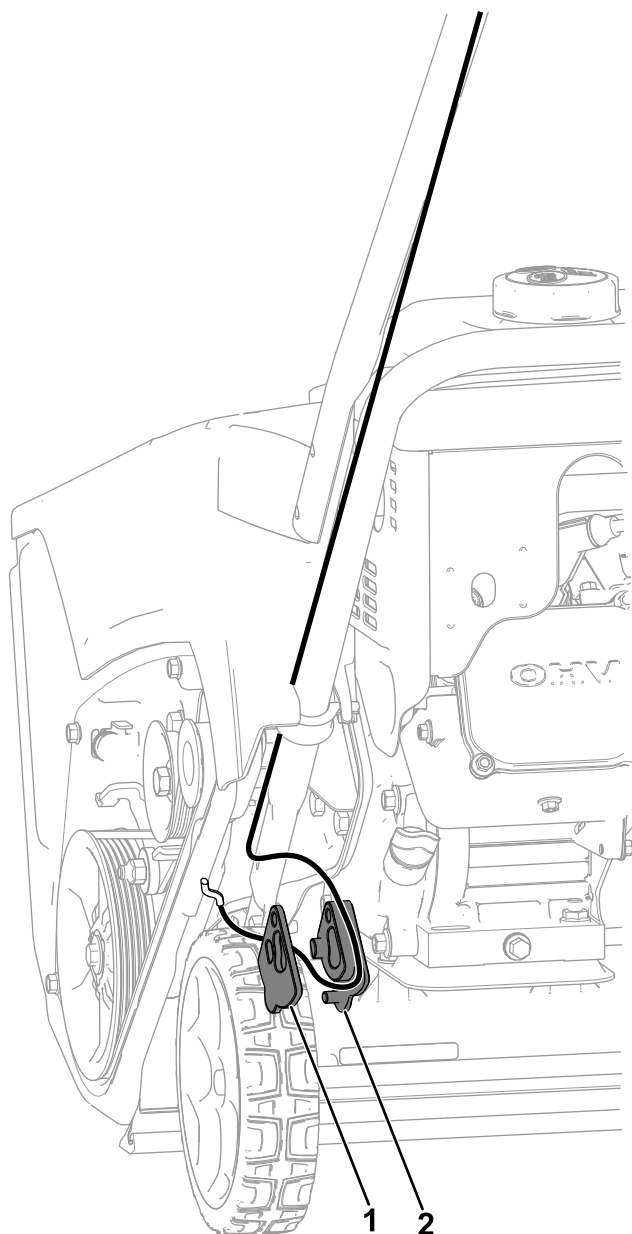


Фигура 3

1. Капак на кабелния водач 2. Кабелен водач

2. Фиксирайте комплекта на кабелния водач към машината с помощта на предоставените болт и гайка ([Фигура 4](#)).

Забележка: Уверете се, че подаващата се част от комплекта на кабелния водач остава вътре в отвора на машината за подаващата се част ([Фигура 5](#)).

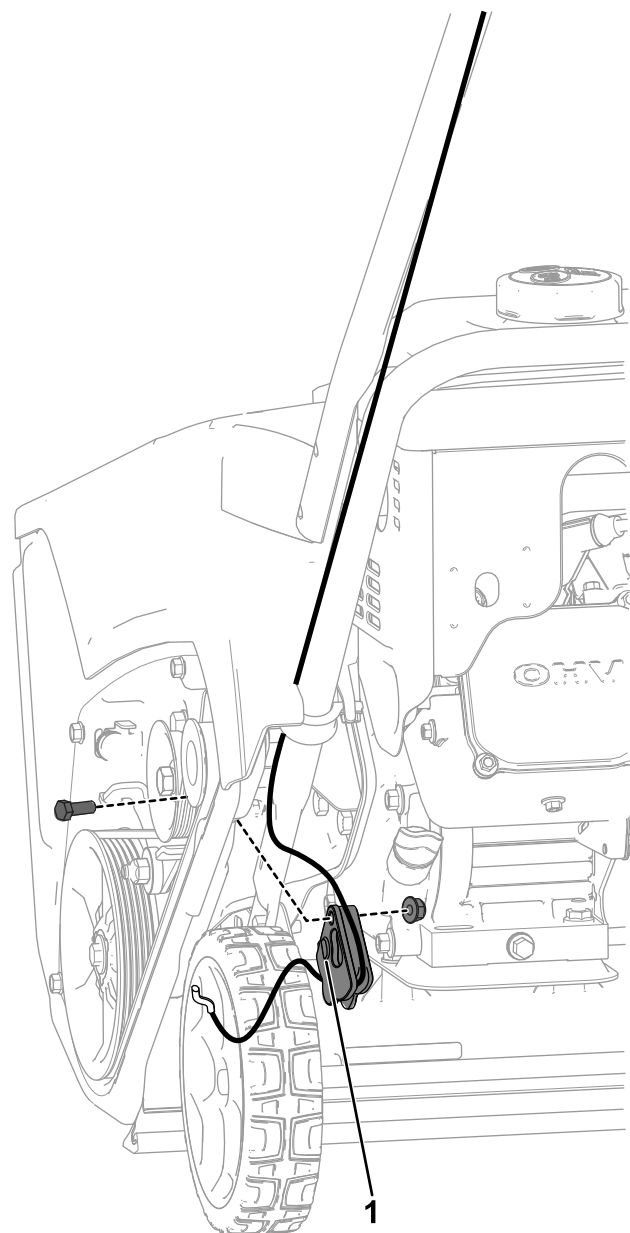


Фигура 4

1. Подаваща се част

g300276

g300275

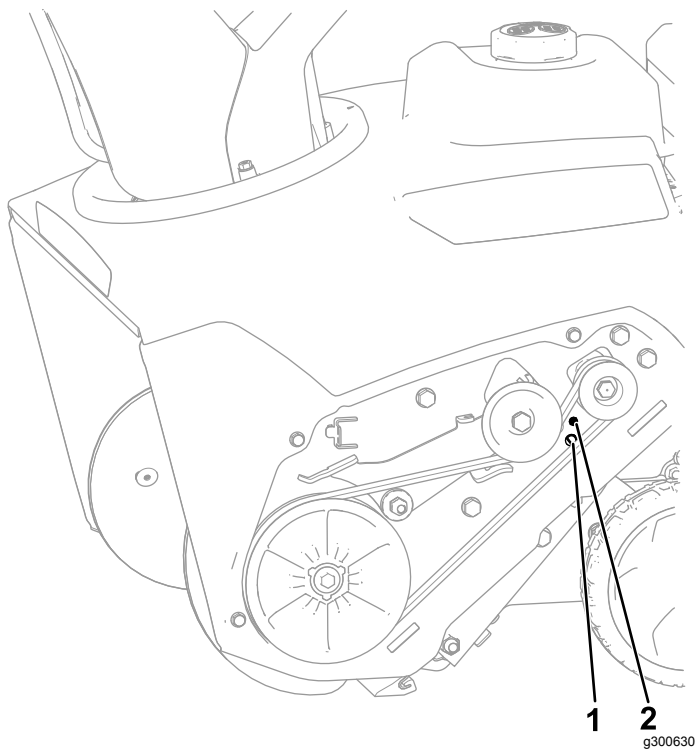

Фигура 5

1. Отвор за подаваща се част
 2. Отвор за крепежните елементи
-
3. Закачете кабела за съединителя на рамото на паразитната ролка.
 4. Монтирайте сваления по-рано капак на ремъка към машината със съответните крепежни елементи.