



Sæt til udskiftning af kabelholder

Power Clear®-sneslynge

Modelnr. 140-3660

Form No. 3435-162 Rev A

Monteringsvejledning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.


Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Kræver ingen dele	–	Afmonter den eksisterende kabelholder.
Kabelholder	1	Monter den nye kabelholder.
Kabelholderdæksel	1	
Bolt	1	
Møtrik	1	

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er set fra den normale betjeningsposition.



Afmontering af den eksisterende kabelholder

1. Afmonter remskærmen på maskinens venstre side ved at fjerne boltene, der fastgør den. Gem remskærmen og de tilhørende bolte til senere genmontering.
2. Hægt koblingskablet af styrearmen.
3. Afmonter kabelholderen ved at fjerne bolten og møtrikken, der fastgør den på maskinen. Kassér kabelholderen og fastgørelsesanordningerne.

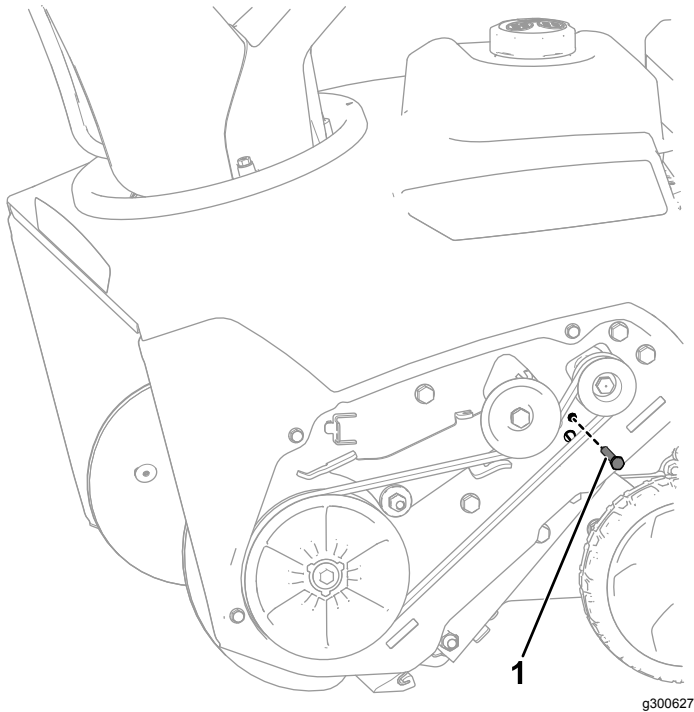

Figur 1

Power Clear®-model 38752 er vist – maskinens udseende kan variere

1. Bolt til kabelholder



Figur 2

1. Kabelholder
2. Koblingskabel

Montering af den nye kabelholder

1. Tag dækslet af den nye kabelholder, før koblingskablet gennem holderen som vist i [Figur 3](#), og luk holderen.




Figur 3

g300275

1. Kabelholderdæksel
2. Kabelholder

2. Monter kabelholderenheden på maskinen ved hjælp af den medfølgende bolt og møtrik ([Figur 4](#)).


Bemærk: Sørg for, at fremspringet på kabelholderenheden hviler i fremspringshullet på maskinen ([Figur 5](#)).

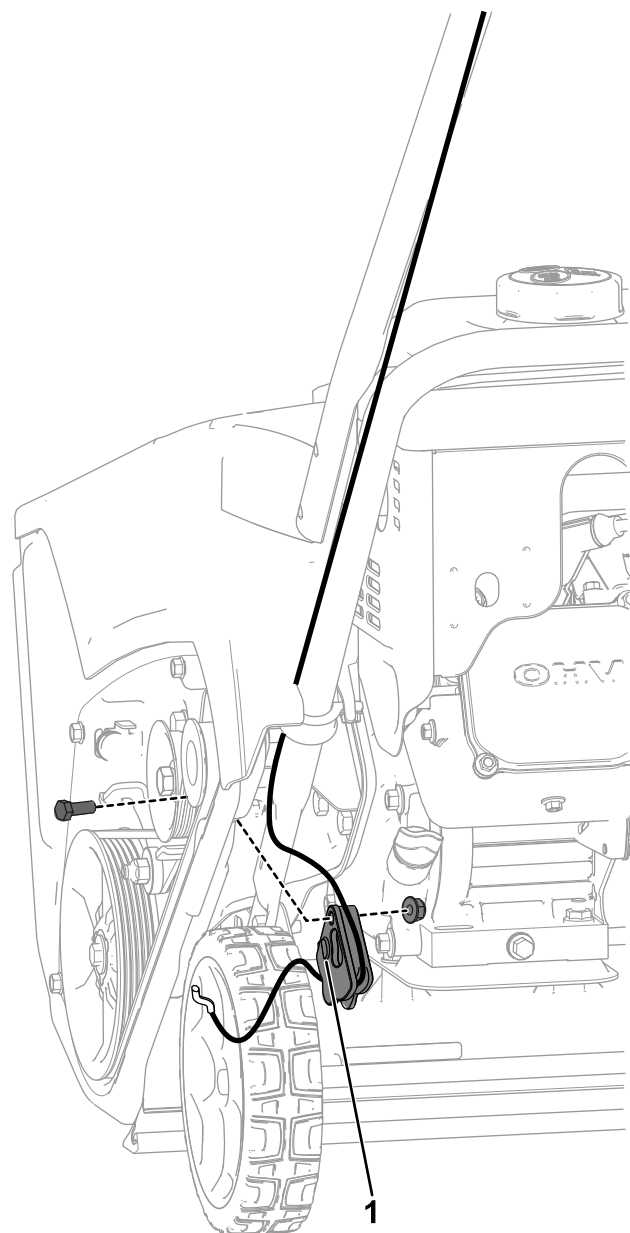

Figur 4

g300276

1. Fremspring

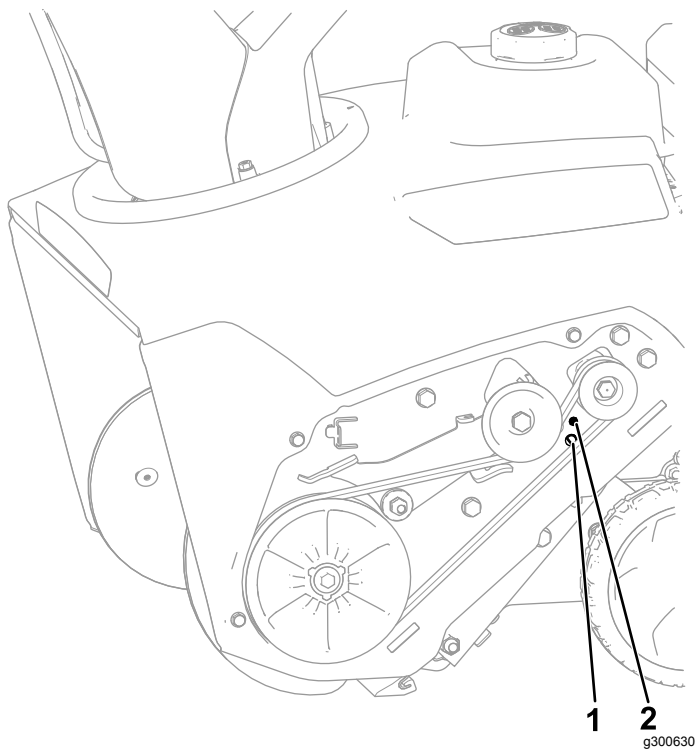

Figur 5

- | | |
|-------------------|----------------------------------|
| 1. Fremspringshul | 2. Hul til fastgørelsesanordning |
|-------------------|----------------------------------|

-
3. Hægt koblingskablet på styrearmen.
 4. Monter remskærmen, du fjernede tidligere, på maskinen ved hjælp af de tilsvarende fastgørelsesanordninger.