



Kit de remplacement de guide-câble

Souffleuse à neige Power Clear®

N° de modèle 140-3660


Instructions de montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Description	Qté	Utilisation
Aucune pièce requise	–	Dépose du guide-câble existant.
Guide-câble	1	
Couvercle du guide-câble	1	
Boulon	1	Installation du guide-câble de rechange.
Écrou	1	

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.



Dépose du guide-câble existant

1. Déposez le protège-courroie sur le côté gauche de la machine en retirant les boulons qui le fixent en place. Conservez le protège-courroie et les boulons de fixations pour la repose.
2. Décrochez le câble d'embrayage du bras de la poulie de tension.
3. Déposez le guide-câble de la machine en retirant le boulon et l'écrou qui le fixent en place. Mettez au rebut le guide-câble et les fixations.

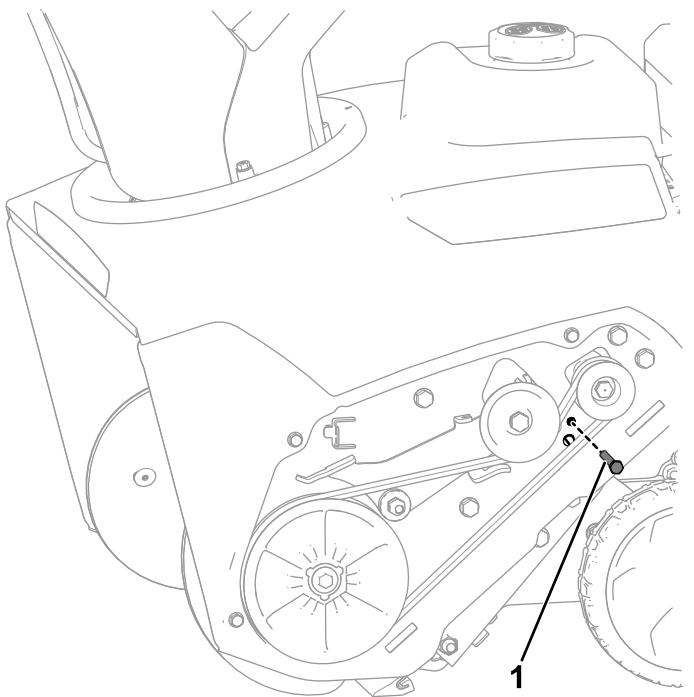


Figure 1

Modèle Power Clear® 38752 montré ; l'aspect de la machine varie

1. Boulon du guide-câble



Figure 2

1. Guide-câble
2. Câble d'embrayage

Installation du guide-câble de recharge

1. Déposez le couvercle du guide-câble de recharge, faites passer le câble d'embrayage dans le guide comme montré à la [Figure 3](#), et fermez le guide.



Figure 3

g300275

1. Couvercle du guide-câble 2. Guide-câble

2. Fixez le guide-câble sur la machine à l'aide du boulon et de l'écrou fournis ([Figure 4](#)).

Remarque: Assurez-vous que la saillie sur le guide-câble est en appui dans le trou qui lui correspond sur la machine ([Figure 5](#)).

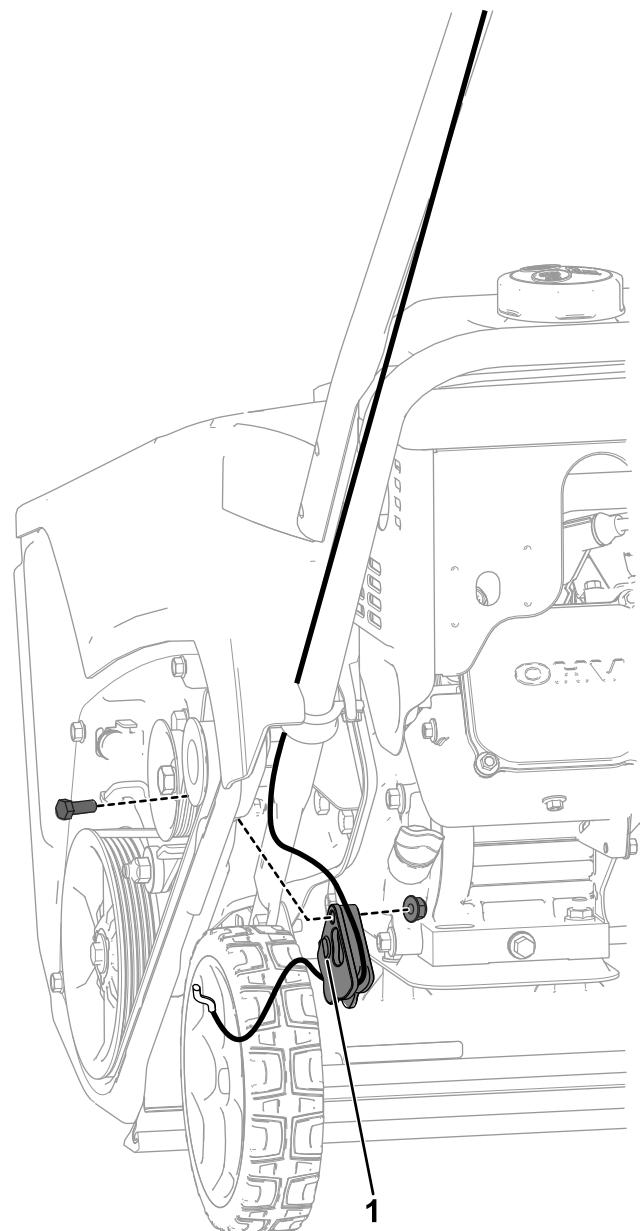


Figure 4

g300276

1. Saillie

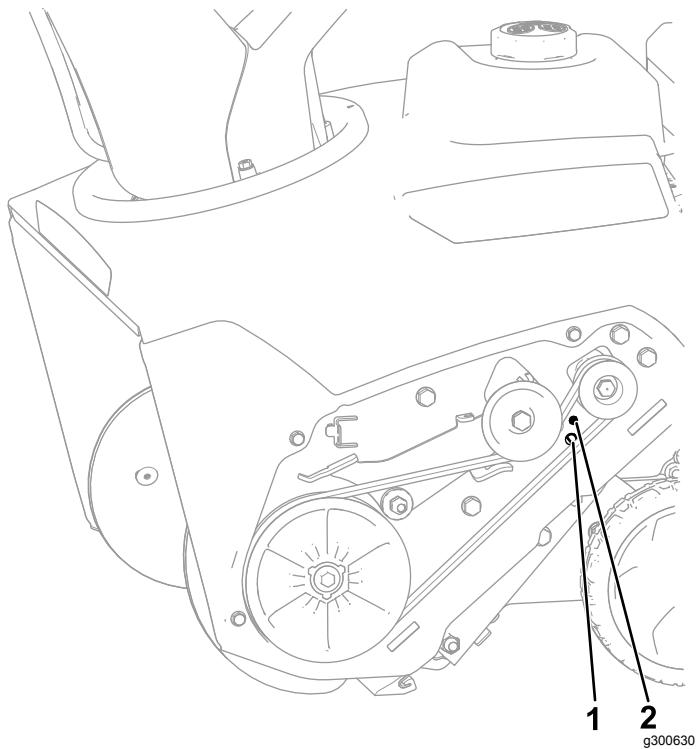


Figure 5

-
- 1. Trou de saillie
 - 2. Trou de fixation
-
- 3. Accrochez le câble d'embrayage au bras de la poulie de tension.
 - 4. Reposez le cache-courroie sur la machine à l'aide des fixations correspondantes.