

TORO®**Kit guidacavo di ricambio****Spazzaneve Power Clear®**

Nº del modello 140-3660

Istruzioni di installazione**Parti sciolte**

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

| Descrizione | Qté | Uso |
|----------------------|------------|--------------------------------------|
| Non occorrono parti | – | Rimozione del guidacavo esistente. |
| Guidacavo | 1 | |
| Protezione guidacavo | 1 | |
| Bullone | 1 | Montaggio del guidacavo di ricambio. |
| Dado | 1 | |

Nota: Stabilite i lati sinistro e destro della macchina dalla normale postazione di guida.



Rimozione del guidacavo esistente

1. Per rimuovere il paracinghia dal lato sinistro della macchina rimuovete i bulloni che lo tengono in sede. Conservate il copricinghia e i relativi bulloni per il montaggio successivo.
2. Sganciate il cavo della frizione dal braccio di rinvio.
3. Per rimuovere il guidacavo dalla macchina rimuovete il bullone e il dado che lo tengono in sede. Scartate il guidacavo e la bulloneria.

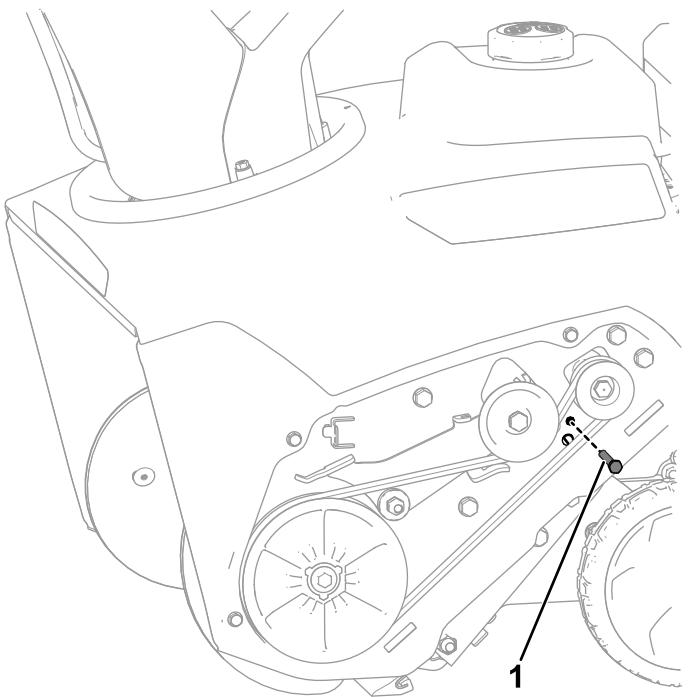


Figura 1

Modello Power Clear® 38752 mostrato; l'aspetto della macchina varia.

1. Bullone guidacavo



Figura 2

1. Guidacavo
2. Cavo frizione

Montaggio del guidavo di ricambio

1. Togliete la protezione dal guidacavo di ricambio e instradate il cavo della frizione attraverso la guida come mostrato nella [Figura 3](#) e chiudete la guida.



Figura 3

1. Protezione guidacavo 2. Guidacavo

2. Fissate il gruppo guidacavo alla macchina con il bullone e il dado forniti ([Figura 4](#)).

Nota: Accertatevi che la sporgenza del gruppo guidacavo poggi all'interno del foro della sporgenza della macchina ([Figura 5](#)).

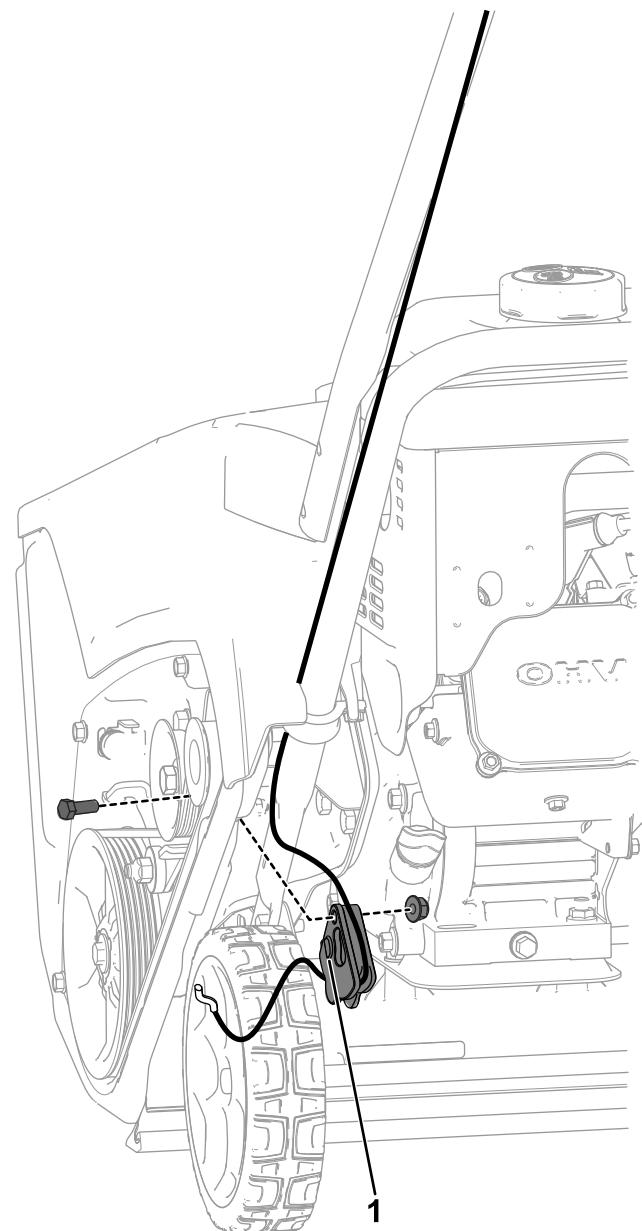


Figura 4

1. Sporgenza

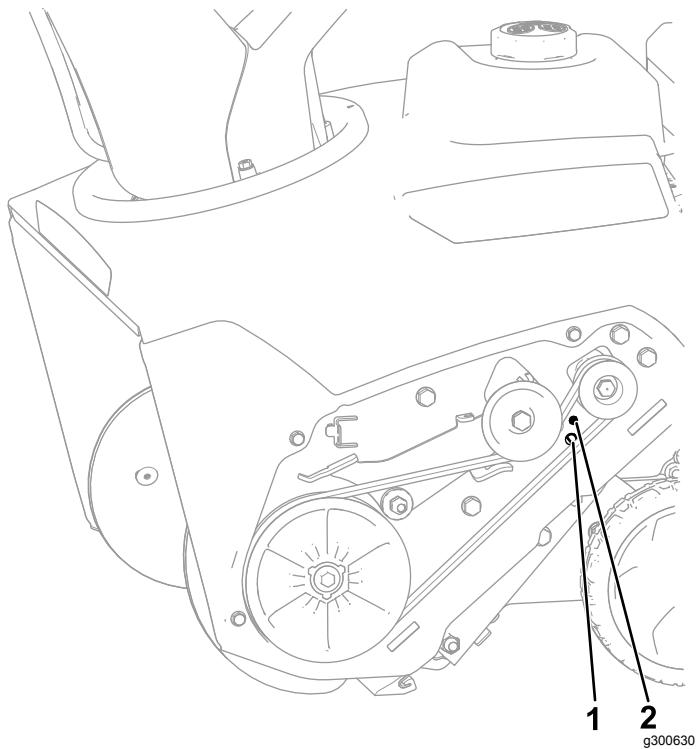


Figura 5

-
- 1. Foro sporgenza
 - 2. Foro struttura metallica
-
- 3. Agganciate il cavo della frizione al braccio di rinvio.
 - 4. Montate il copricinghia rimosso in precedenza sulla macchina con la relativa ferramenta.