



Kabeļa vadotnes nomaiņas komplekts

Power Clear® sniega metējs

Modeļa Nr. 140-3660

Instalācijas instrukcijas

Atsevišķas detaļas

Lietojiet zemāk doto tabulu, lai pārbaudītu, vai visas detaļas ir nosūtītas.


Apraksts	Daudzums	Lietošana
Nav nepieciešamas nekādas detaļas	—	Noņemiet esošo kabeļa vadotni.
Kabeļa vadotne	1	Uzstādiet nomaiņas kabeļa vadotni.
Kabeļa vadotnes pārsegs	1	
Skrūve	1	
Uzgrieznis	1	

Piezīme. Nosakiet mašīnas kreiso un labo pusi no normālas ekspluatācijas pozīcijas.



Esošās kabeļa vadotnes noņemšana

1. Noņemiet siksnas pārsegu no mašīnas kreisās puses, noņemot skrūves, kas fiksē to vietā. Glabājiēt siksnas pārsegu un siksnas pārsega skrūves vēlākai uzstādīšanai atpakaļ.
2. Atvienojiet sajūga kabeli no dzenrata kāta.
3. Noņemiet kabeļa vadotni no mašīnas, izņemot skrūvi un uzgriezni, kas notur to vietā. Izmetiet kabeļa vadotni un detaļas.

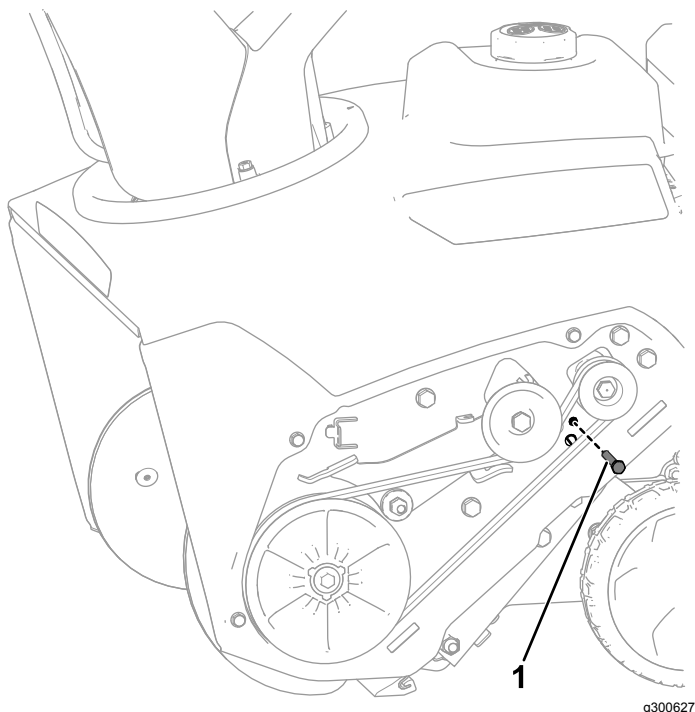

Zīmējums 1

Parādīts Power Clear® modelis 38752; mašīnas izskats var atšķirties

1. Kabeļa vadotnes skrūve



Zīmējums 2

1. Kabeļa vadotne
2. Sajūga kabelis

Nomainas kabeļa vadotnes uzstādīšana

1. Noņemiet pārsegu no nomainas kabeļa vadotnes, virziet sajūga kabeli cauri vadotnei, kā parādīts [Zīmējums 3](#), un aizveriet vadotni.




Zīmējums 3

g300275

1. Kabeļa vadotnes pārsegs 2. Kabeļa vadotne

2. Fiksējiet kabeļa vadotnes bloku pie mašīnas, izmantojot nodrošināto skrūvi un uzgriezni ([Zīmējums 4](#)).


Piezīme. Pārliecinieties, ka izvirdījums uz kabeļa vadotnes bloka atrodas mašīnas izvirdījuma caurumā ([Zīmējums 5](#)).

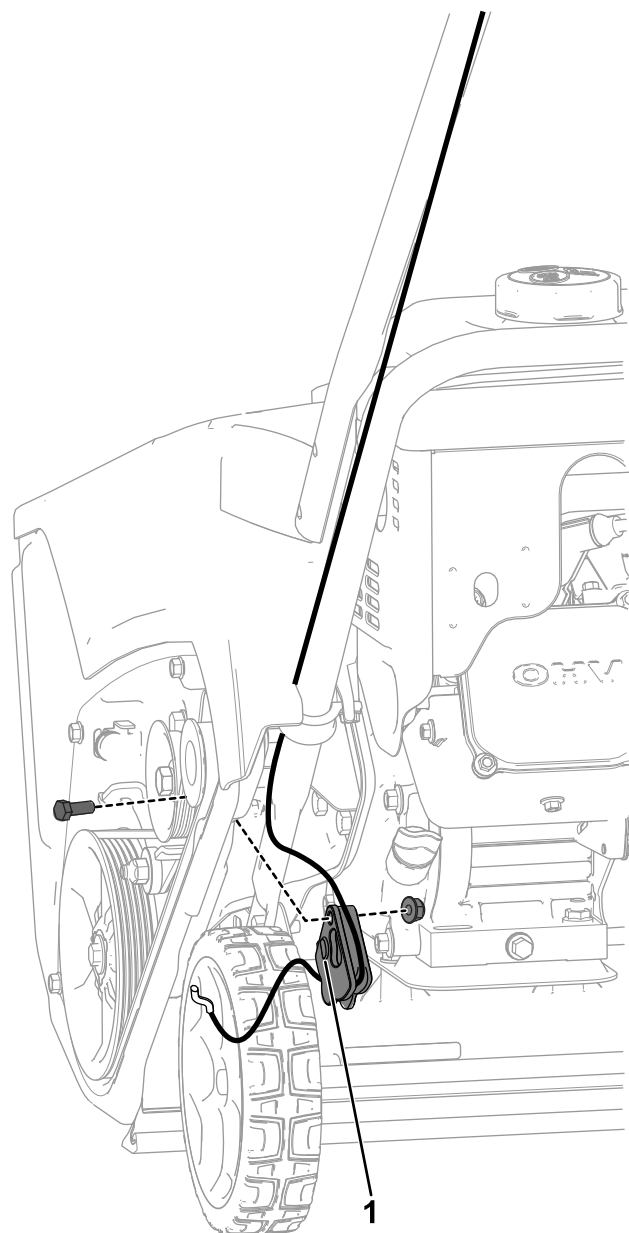

Zīmējums 4

g300276

1. Izvirdījums

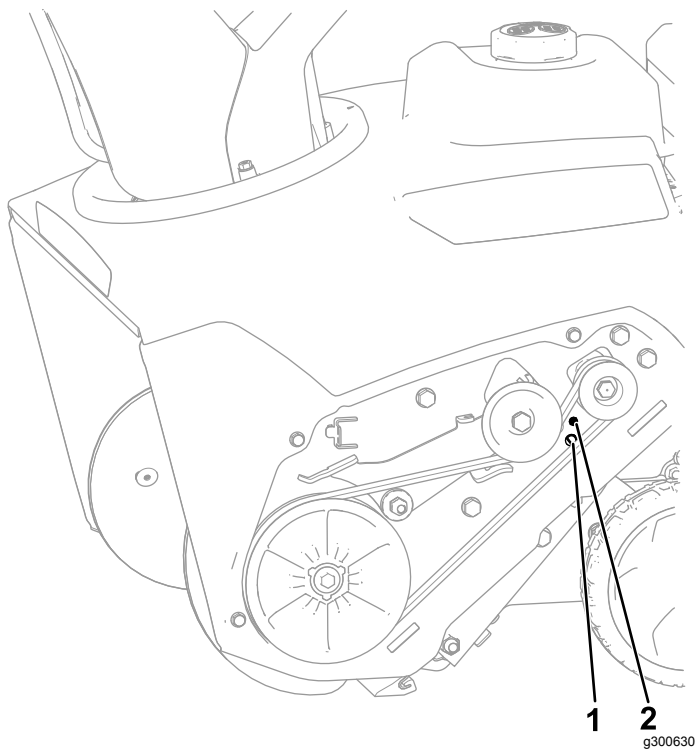

Zīmējums 5

1. Izvirzījuma caurums 2. Detaļu caurums

-
3. Savienojiet sajūga kabeli ar dzenrata kātu.
 4. Uztādiet iepriekš noņemto siksnas pārsegu uz mašīnas, izmantojot atbilstošās detaļas.