



Vervangset voor kabelgeleider

Power Clear® sneeuwrees

Modelnr.: 140-3660

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.


Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	De bestaande kabelgeleider verwijderen.
Kabelgeleider	1	De vervangkabelgeleider monteren.
Kap van kabelgeleider	1	
Bout	1	
Moer	1	

Opmerking: Bepaal vanuit de normale bedieningspositie de linker- en rechterzijde van de machine.



De bestaande kabelgeleider verwijderen

1. Verwijder de riemkap van de linkerkant van de machine door de bouten te verwijderen waarmee deze bevestigd is. Bewaar de riemkap en de bouten van de riemkap voor latere montage.
2. Haak de koppelingskabel van de arm van de spanpoelie.
3. Verwijder de kabelgeleider van de machine door de bout en moer te verwijderen waarmee deze bevestigd is. Gooi de kabelgeleider en het bevestigingsmateriaal weg.

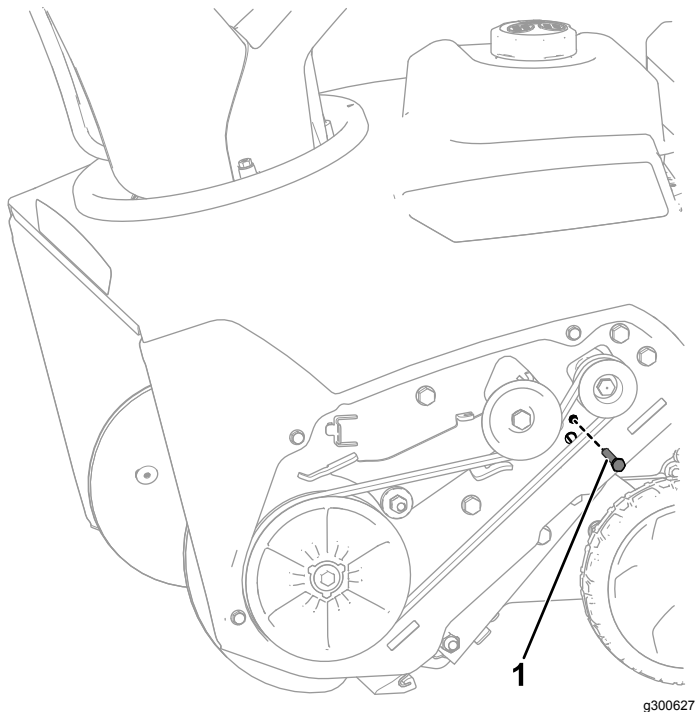

Figuur 1

Power Clear® model 38752 afgebeeld; het uiterlijk van de machine zal variëren

1. Bout van kabelgeleider



Figuur 2

1. Kabelgeleider
2. Koppelingskabel

De vervangkabelgeleider monteren

1. Verwijder de kap van de vervangkabelgeleider, leid de koppelingskabel door de geleider zoals getoond in [Figuur 3](#) en sluit de geleider.




Figuur 3

g300275

1. Kap van kabelgeleider
2. Kabelgeleider

2. Bevestig de kabelgeleider aan de machine met de meegeleverde bout en moer ([Figuur 4](#)).


Opmerking: Zorg ervoor dat het uitsteeksel op de kabelgeleider steunt in de opening voor het uitsteeksel op de machine ([Figuur 5](#)).

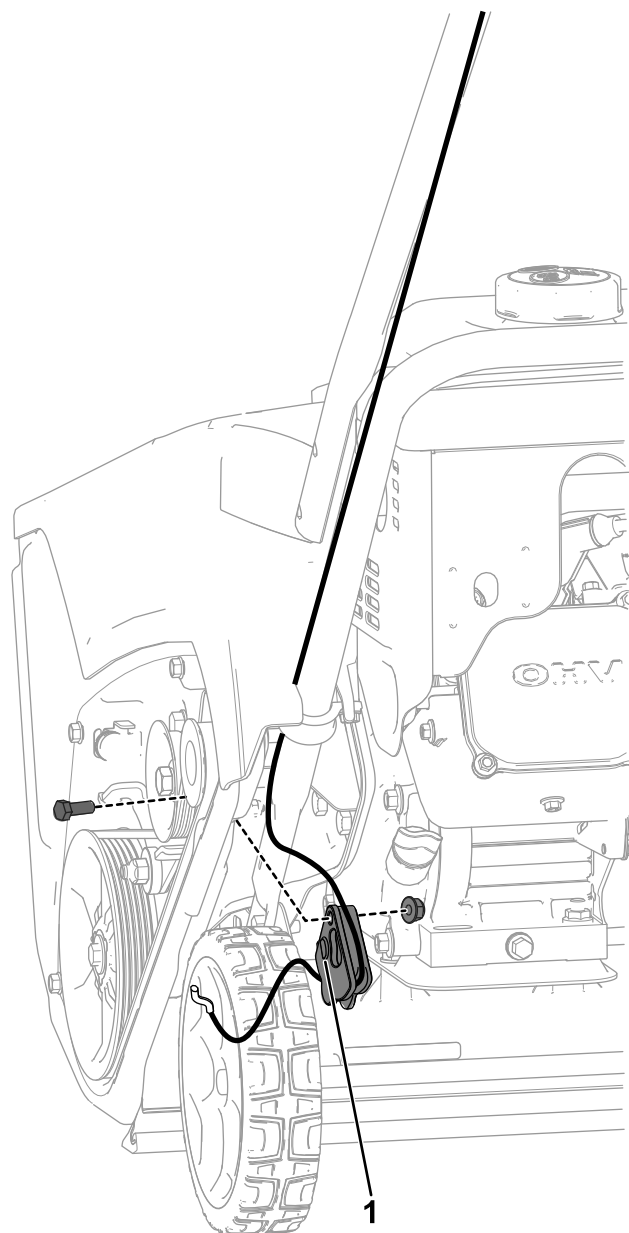

Figuur 4

g300276

1. Uitsteeksel

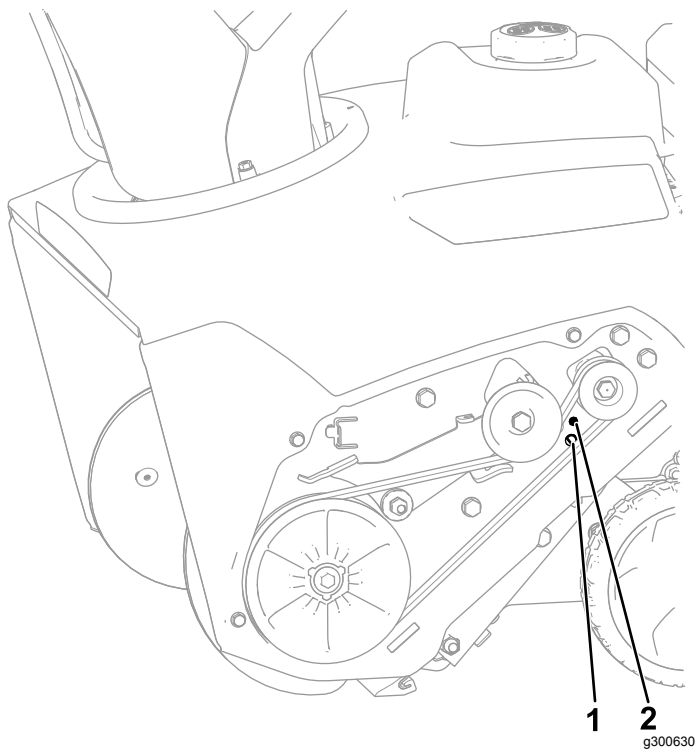

Figuur 5

1. Opening voor uitsteeksel 2. Opening voor bevestigingsmateriaal

-
3. Haak de koppelingskabel op de arm van de spanpoelie.
4. Monteer de eerder verwijderde riemkap op de machine met het overeenkomstige bevestigingsmateriaal.