



Utskiftingssett for kabelfører

Power Clear®-snøfreser

Modellnr. 140-3660

Form No. 3435-172 Rev A

Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.


Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ingen deler er nødvendige	–	Fjern den eksisterende kabelføreren.
Kabelfører	1	Monter den nye kabelføreren.
Kabelførerdeksel	1	
Bolt	1	
Mutter	1	

Merk: Fastslå hva som er høyre og venstre side av maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.



Fjerne den eksisterende kabelføreren

1. Fjern remdekslet fra venstre side av maskinen ved å fjerne boltene som holder det på plass. Ta vare på remdekslet og remdekselboltene for senere montering.
2. Løsne clutchkabelen fra lederullarmen.
3. Fjern kabelføreren fra maskinen ved å fjerne bolten og mutteren som holder den på plass. Kast kabelføreren og maskinvaren.

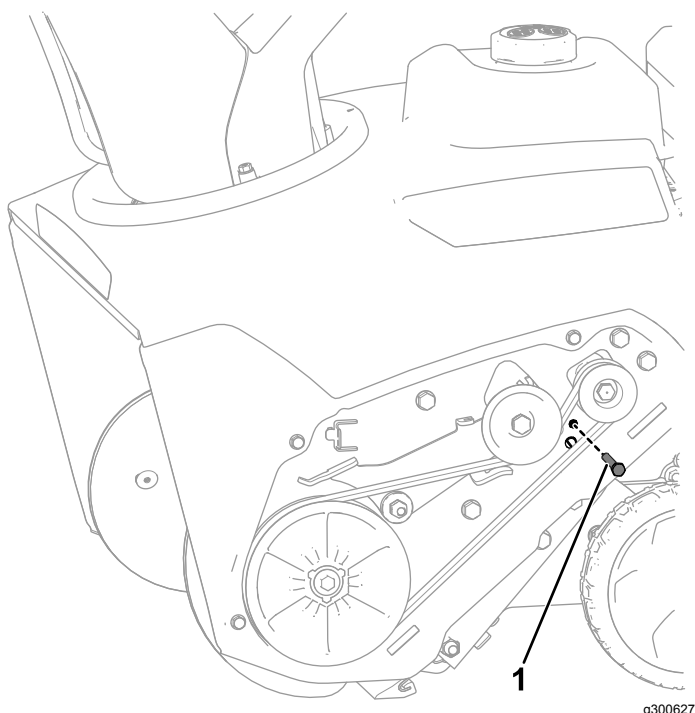

Figur 1

Power Clear®-modell 38752 vises. Utseendet på maskinen vil variere.

1. Kabelførerbolt



Figur 2

1. Kabelfører
2. Clutchkabel

Montere den nye kabelføreren

1. Fjern dekselet fra den nye kabelføreren, før clutchkabelen gjennom kabelføreren som vist i [Figur 3](#), og lukk kabelføreren.




Figur 3

g300275

1. Kabelførerdeksel
2. Kabelfører

2. Fest kabelførerenheten til maskinen ved hjelp av bolten og mutteren som følger med ([Figur 4](#)).


Merk: Påse at fremspringet på kabelførerenheten hviler inne i fremspringhullet på maskinen ([Figur 5](#)).

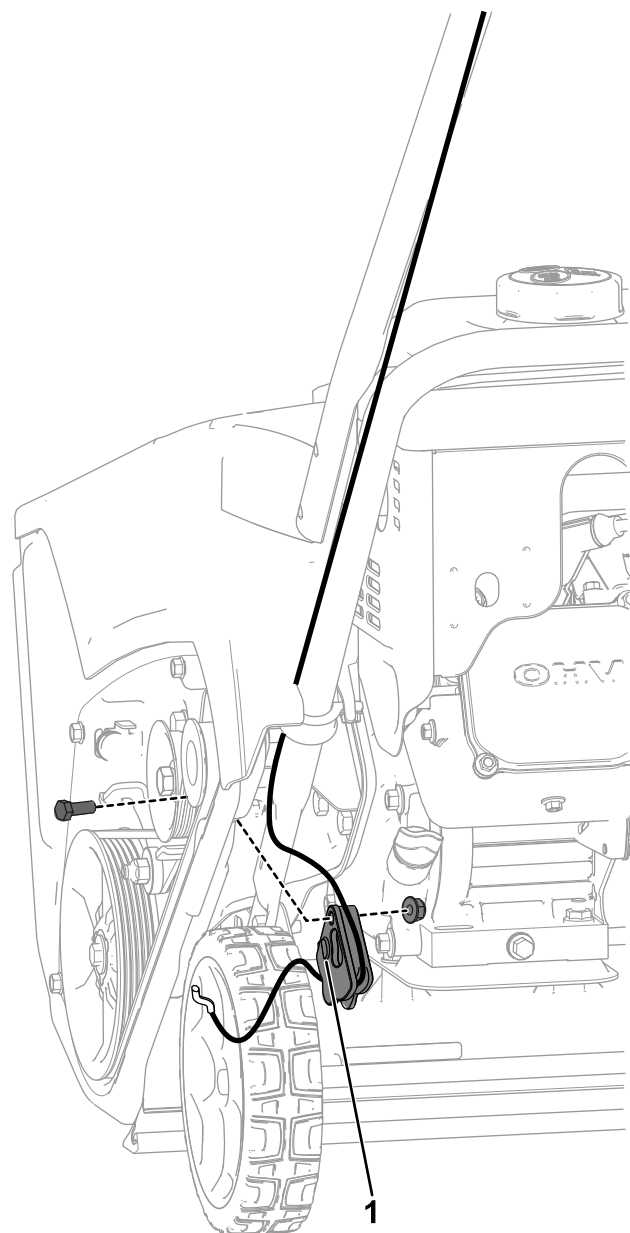

Figur 4

g300276

1. Fremspring

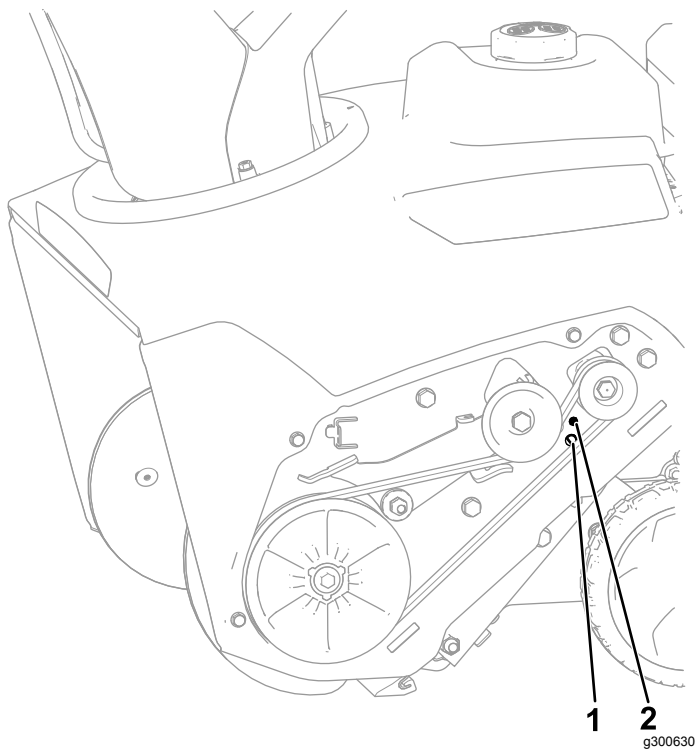

Figur 5

1. Fremspringhull
 2. Maskinvarehull
-
3. Hekt clutchkabelen inn på lederullarmen.
 4. Monter det tidligere fjernede remdekslet på maskinen med den tilsvarende maskinvaren.