



# Zestaw zamiennnej prowadnicy linki

Odśnieżarka Power Clear®

Model nr 140-3660

Form No. 3435-173 Rev A

## Instrukcja instalacji

### Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.


| Opis                          | Ilość | Sposób użycia                             |
|-------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| Nie są potrzebne żadne części | –     | Zdemontuj dotychczasową prowadnicę linki. |
| Prowadnica linki              | 1     | Zamontuj zamienną prowadnicę linki.       |
| Pokrywa prowadnicy linki      | 1     |                                           |
| Śruba                         | 1     |                                           |
| Nakrętka                      | 1     |                                           |

**Informacja:** Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.



# Demontaż dotychczasowej prowadnicy linki

1. Zdejmij pokrywę paska znajdującą się po lewej stronie maszyny, odkręcając mocujące ją śruby. Zachowaj pokrywę paska i śruby pokryw paska do późniejszego montażu.
2. Odłącz linkę sprzęgła od ramienia jałowego koła pasowego.
3. Wymontuj prowadnicę linki z maszyny, wykręcając mocującą ją śrubę z nakrętką. Wyrzuć prowadnicę linki wraz z elementami mocującymi.

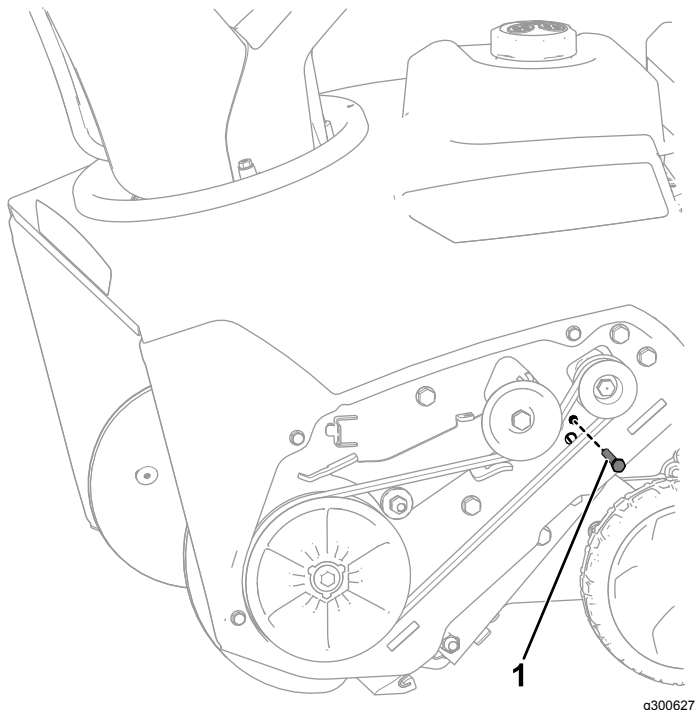

**Rysunek 1**

Pokazany model 38752 odśnieżarki Power Clear®, rzeczywista maszyna może różnić się wyglądem

1. Śruba prowadnicy linki



**Rysunek 2**

1. Prowadnica linki
2. Linka sprzęgła

# Montaż zamiennej prowadnicy linki

1. Zdejmij pokrywę zamiennej prowadnicy linki, przeprowadź linkę sprzęgła przez prowadnicę w sposób pokazany na [Rysunek 3](#), a następnie zamknij prowadnicę linki.




Rysunek 3

g300275

1. Pokrywa prowadnicy linki
2. Prowadnica linki

2. Zamontuj zespół prowadnicy linki w maszynie za pomocą dołączonej śruby z nakrętką ([Rysunek 4](#)).


**Informacja:** Sprawdź, czy wystający trzpień zespołu prowadnicy linki znajduje się w otworze na występ w maszynie ([Rysunek 5](#)).

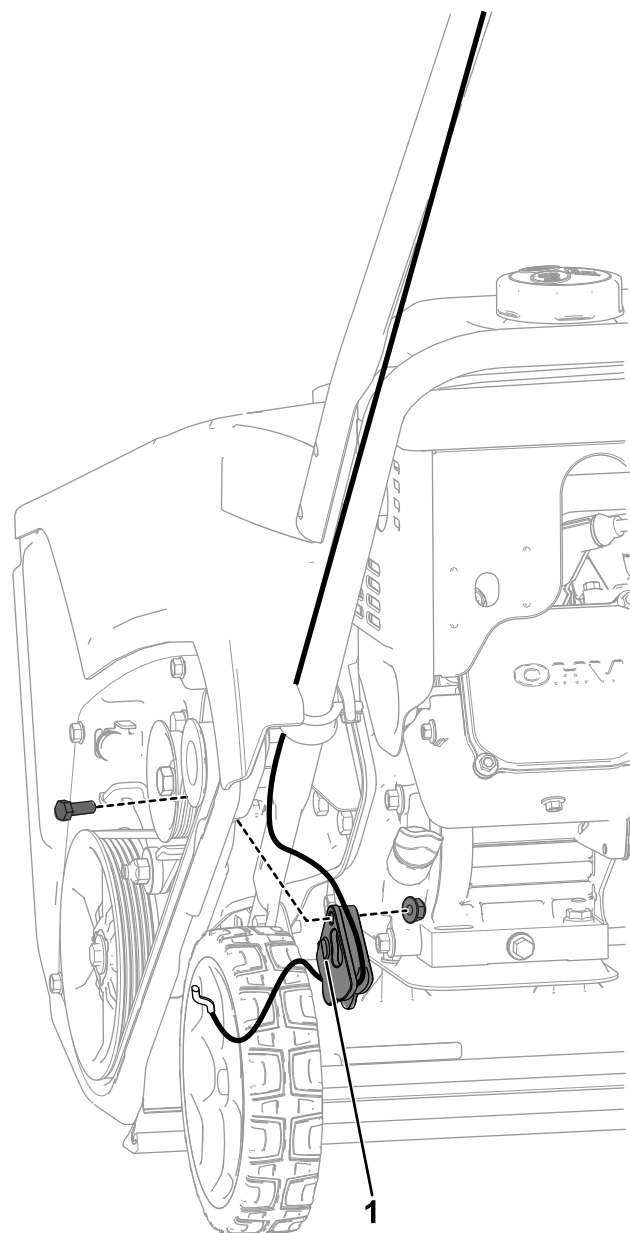

Rysunek 4

g300276

1. Wystający trzpień

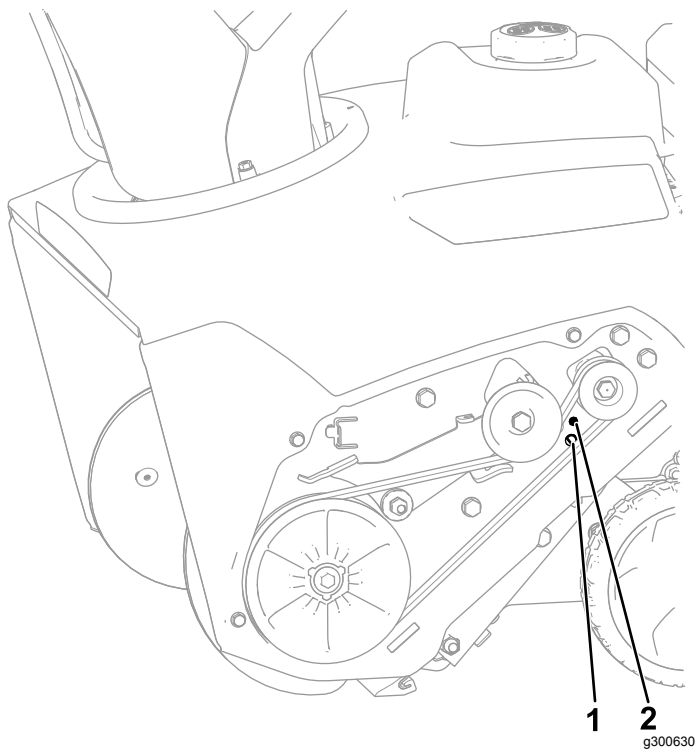

**Rysunek 5**

1. Otwór na trzcina
  2. Otwór na element mocujący
- 
3. Zamocuj linkę sprzęgła do ramienia jałowego koła pasowego.
  4. Zamontuj w maszynie zdjętą wcześniej pokrywę paska używając odpowiednich śrub.