



Ersättningssats för kabelförare

Power Clear®-snöslunga

Modellnr 140-3660

Form No. 3435-178 Rev A

Monteringsanvisningar

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.


Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Ta bort den befintliga kabelföraren.
Kabelförare	1	Montera ersättningskabelföraren.
Kabelförarkåpa	1	
Skruv	1	
Mutter	1	

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.



Ta bort den befintliga kabelföraren

1. Ta bort remkåpan från maskinens vänstra sida genom att ta bort skruvarna som håller den på plats. Spara remkåpan och skruvarna för senare montering.
2. Haka loss kopplingsvajern från mellandrevsarmen.
3. Ta bort kabelföraren från maskinen genom att ta bort skruven och muttern som håller den på plats. Kassera kabelföraren och fästelementen.

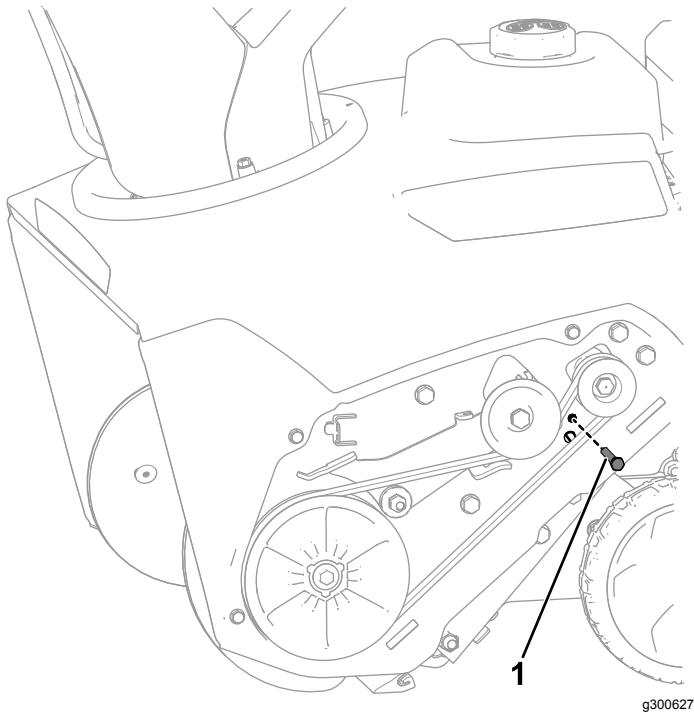

Figur 1

Power Clear® modell 38752 visas. Maskinens utseende varierar.

1. Kabelförarskruv



Figur 2

1. Kabelförare
2. Kopplingsvajer

Montera ersättningskabel- föraren

1. Ta bort kåpan från ersättningskabelföraren, dra kopplingsvajern genom föraren enligt [Figur 3](#) och stäng föraren.




Figur 3

g300275

1. Kabelförarkåpa
2. Kabelförare

2. Fäst kabelförarenheten på maskinen med den medföljande skruven och muttern ([Figur 4](#)).


Obs: Se till att utsprånget på kabelförarenheten vilar inuti utsprångshålet på maskinen ([Figur 5](#)).

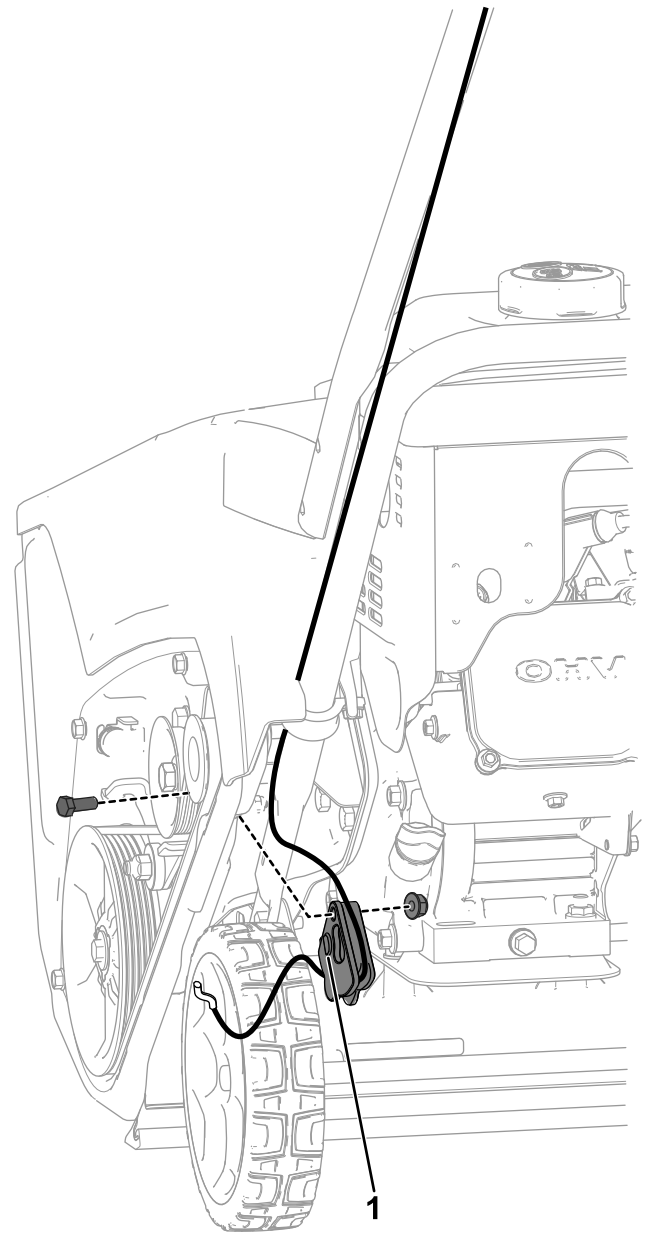

Figur 4

g300276

1. Utsprång

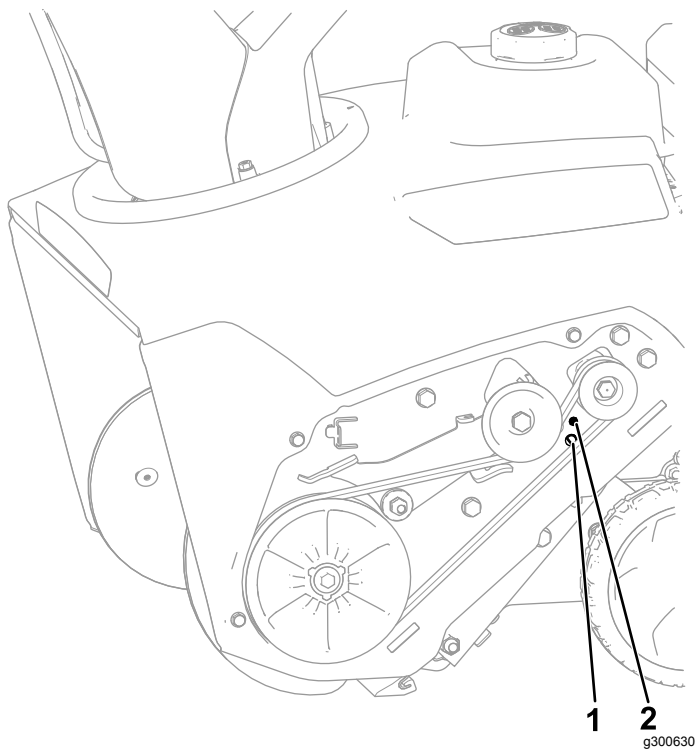

Figur 5

1. Utsprångshål 2. Fästelements hål

-
3. Haka på kopplingsvajern på mellandrevsarmen.
 4. Montera remkåpan du tog bort tidigare på maskinen med de tillhörande fästelementen.