



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ryggealarm Seksantskrue (1/4 x 3/4 tomme) Flensmutter (1/4 tomme) Ledningssats Kabelfeste Klemme Kabelfeste	1 2 2 1 2 1 2	Monter ryggealarmen.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Aktiver alarmen i InfoCenter.
4	Ingen deler er nødvendige	–	Kontroller ryggealarmen.

Ryggealarmsettet kan monteres på følgende maskiner:

- Groundsmaster 4000-serien
- Groundsmaster 4100-serien
- Groundsmaster 5900-serien

Merk: Dette settet er ikke til bruk på Outcross 9060.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Senk klippeenhetene.
3. Sett på parkeringsbremsen.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
5. Koble den negative batterikabelen fra batteriet.
6. Koble den positive batterikabelen fra batteriet.



2

Montere ryggealarm


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Ryggealarm
2	Sekskantskrue (1/4 x 3/4 tomme)
2	Flensmutter (1/4 tomme)
1	Ledningssats
2	Kabelfeste
1	Klemme
2	Kabelfeste

Montere ryggealarmen

Maskiner i Groundsmaster 4000- og 4100-serien


1. Fest ryggealarmen til den bakre rammen med to sekskantskruer (1/4 x 3/4 tomme) og to flensmuttere (1/4 tomme), som vist i [Figur 1](#).

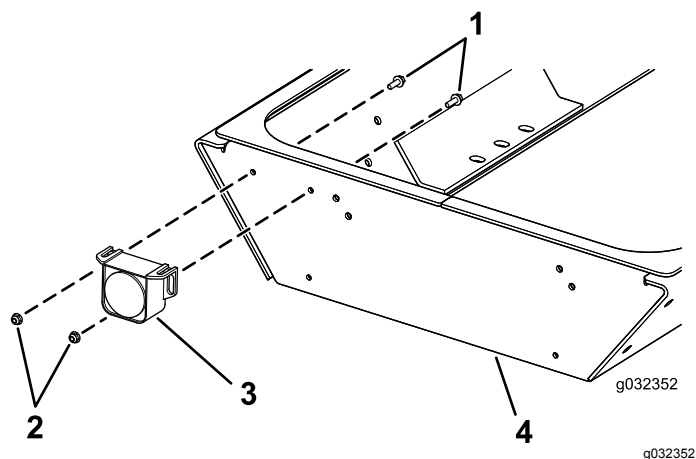

Figur 1

1. Sekskantskruer (3/4 x 1/4 tomme)
2. Flensmuttere (1/4 tomme)
3. Ryggealarm
4. Bakre ramme


2. Monter kabelfestene til ledningssatsen og fest kabelfestene og ledningssatsen til den bakre rammen ([Figur 2](#)).

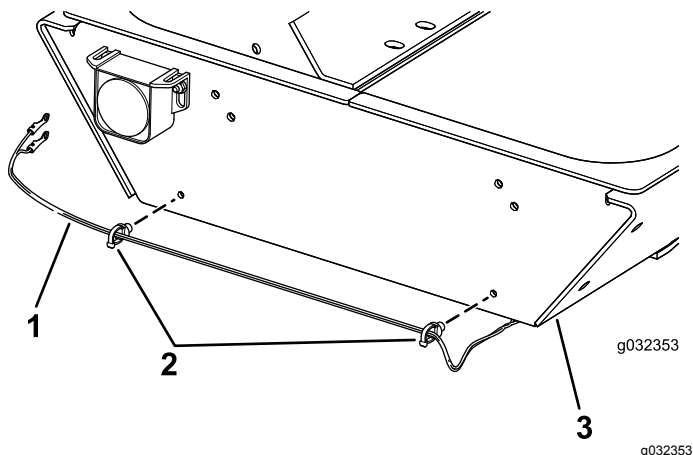

Figur 2

1. Ledningssats
2. Kabelfester
3. Bakre ramme


3. Før ledningssatsen inn på klemmen ([Figur 3](#)).

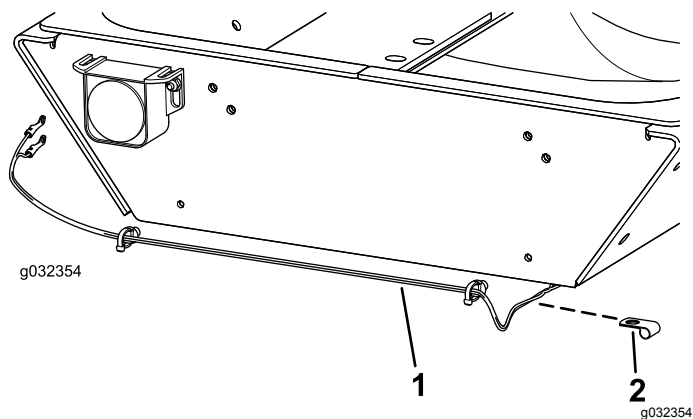

Figur 3

1. Ledningssats
2. Klemme


4. Fjern bolten og skiven som sitter under den bakre rammen ([Figur 4](#)).

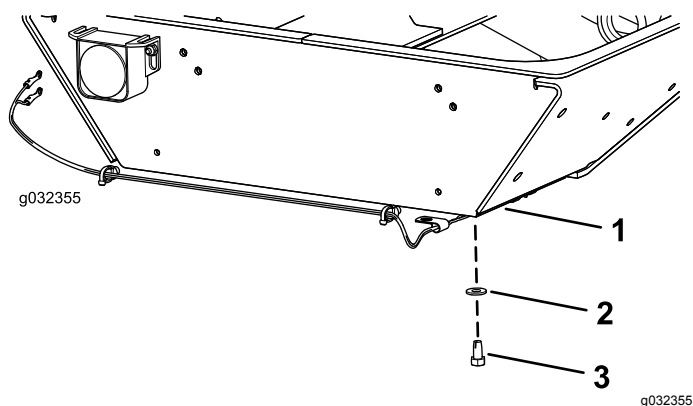

Figur 4

1. Bakre ramme
2. Skive
3. Bolt


5. Fest klemmen og ledningssatsen til den bare rammen med bolten og skiven du fjernet i forrige trinn (Figur 5).

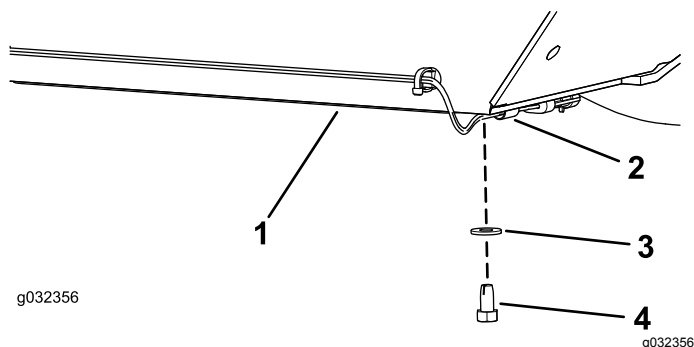

Figur 5

- | | |
|----------------|----------|
| 1. Bakre ramme | 3. Skive |
| 2. Klemme | 4. Bolt |

6. Fest ledningssatsens hann- og hunnkobling til hann- og hunntilkoblingen på ryggealarmen (Figur 6).

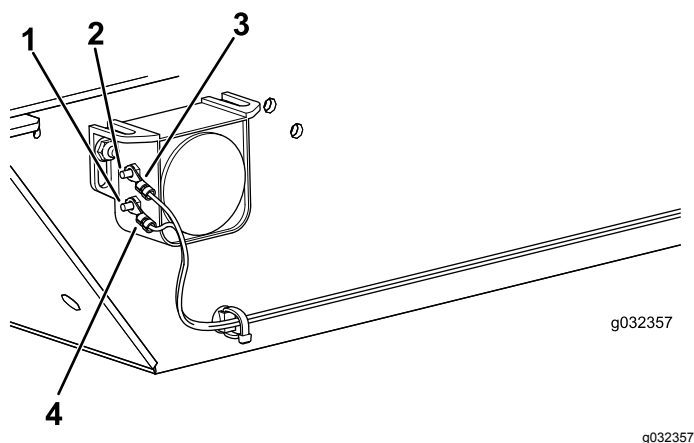

Figur 6


- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Hunntilkobling – ryggealarm | 3. Hannkobling – ledningssats |
| 2. Hanntilkobling – ryggealarm | 4. Hunnkobling – ledningssats |

7. Koble ryggealarmens ledningssats til hovedmaskinens ledningssats.
8. Koble den positive batterikabelen til batteriet.
9. Koble den negative batterikabelen til batteriet.

Montere ryggealarmen

Maskiner i Groundsmaster 5900-serien

1. Vikle opp ledningssatsen og fest den med et kabelfeste (Figur 7).
2. Monter ryggealarmen som vist i Figur 7.

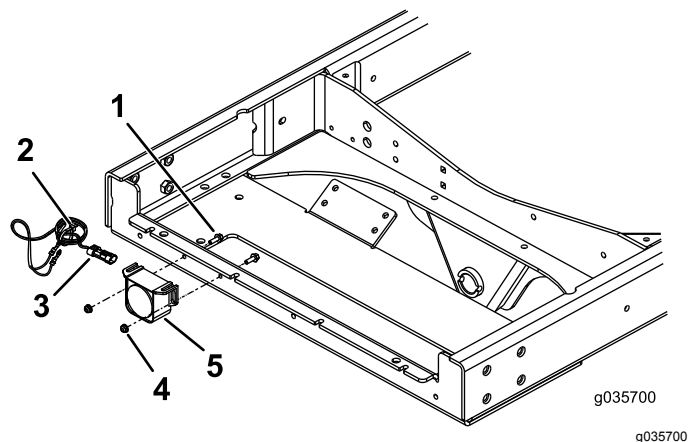

Figur 7

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Sekskantskruer (3/4 x 1/4 tomme) | 4. Flensmutter (1/4 tomme) |
| 2. Kabelfeste rundt spolen | 5. Ryggealarm |
| 3. Ledningssats | |

3. Koble den positive batterikabelen til batteriet.
4. Koble den negative batterikabelen til batteriet.

3

Aktivere alarmen i InfoCenter


Ingen deler er nødvendige

Aktivere alarmen

Maskiner i Groundsmaster 4000- og 4100-serien

Merk: For at ryggealarmen skal fungere på en Groundsmaster 4000 og 4100, må du installere programvareversjon K eller nyere.

1. Trykk to ganger på den venstre knappen for å komme til hovedmenyen (Figur 8).

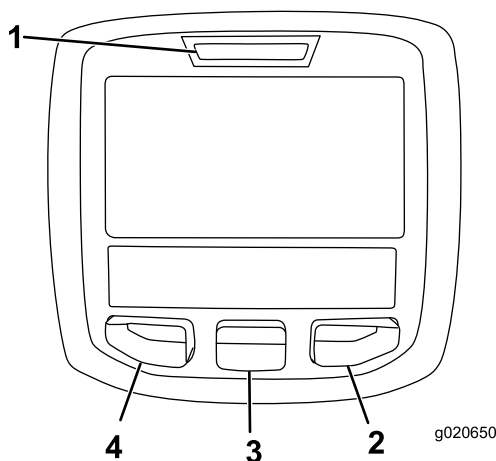

Figur 8

- | | |
|-------------------|------------------|
| 1. Indikatorlampe | 3. Midten-knapp |
| 2. Høyre-knapp | 4. Venstre-knapp |

2. Slik låser du opp den beskyttede menyen:
 - A. Bla ned til menyen Innstillinger fra hovedmenyen, og trykk på høyre knapp.
 - B. Bla ned til den beskyttede menyen på menyen Innstillinger, og trykk på høyre knapp.
 - C. Tast inn sikkerhetskoden ved å bruke midtknappen til å angi første siffer, og trykk deretter på høyre knapp for å gå videre til neste siffer.
 - D. Bruk den midtre knappen for å angi andre siffer, og trykk deretter på høyre-knappen for å gå videre til neste siffer.
 - E. Bruk den midtre knappen for å angi andre siffer, og trykk deretter på høyre-knappen for å gå videre til neste siffer.
 - F. Bruk den midtre knappen til å angi fjerde siffer, og trykk på høyre-knappen.
 - G. Trykk på den midtre knappen for å taste inn koden.
3. Bla ned til Ryggealarm i menyen Innstillinger.
4. Trykk på den høyre knappen for å slå på alarmen.
5. Trykk to ganger på den venstre knappen for å avslutte.

Aktivere alarmen

Maskiner i Groundsmaster 5900-serien

1. Fra Hovedmenyen velger du Innstillingsmenyen.

Merk: Hold inne høyre knapp i tre sekunder for å åpne Hovedmenyen.

2. Fra Innstillinger-menyen velger du Skjerm.

3. Fra Skjerm-menyen velger du Alarmer.
4. Fra Alarmer-menyen slår du på Rev.-alternativet til På.

4

Kontrollere ryggealarmen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Utfør følgende trinn for å sikre at ryggealarmen fungerer:

1. Vri tenningsnøkkelen i bryteren til PA-stillingen.

Merk: Ikke start motoren.

2. Bruk hælen til å trå på bunnen av trekkpedalen.
3. Lytt etter alarmlyden.