




Säkerhet

Säkerhets- och instruktionsdekaler



Säkerhetsdekaler och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

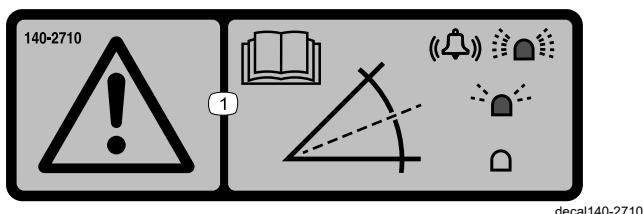

140-2710

1. Varning – Läs *bruksanvisningen*. Ett snabbt blinkande ljus och ett ljudlarm indikerar en brant lutning. Ett långsamt blinkande ljus indikerar en måttlig lutning. Om inget ljus lyser indikerar detta normala driftsförhållanden.



Montering

Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

Beskrivning	Antal	Användning
Inga delar krävs	–	Förbereda maskinen.
Inga delar krävs	–	Uppdatera maskinens programvara.
Sensormodul	1	Montera satsen.
Skruv (½ x 1 tum)	2	
Mutter (1/4 tum)	2	
Skruv (1/4 x 1 1/4 tum)	2	
Monteringsfäste	1	
Kablage	1	
Larm	1	
Kabelband	4	
Inga delar krävs	–	Kalibrera sensorn.
Dekal	1	Montera dekalen.

Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Förbereda maskinen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla ur kraftuttaget och sänk ner redskapen.
3. Koppla in parkeringsbromsen.
4. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
5. Vänta tills alla rörliga delar har stannat.
6. Låt maskinkomponenterna svalna.

Uppdatera maskinens programvara


Uppdatera maskinens programvara till den senaste versionen i ToroDiag.

Obs: Detta säkerställer att programvaran uppdateras för kalibrering och användning av lutningssensorn.

Montera satsen


Montera sensormodulen

1. Koppla loss batteriet. Mer information om proceduren finns i *bruksanvisningen*.
2. Skjut sätet framåt.
3. Luta den bakre kåpan framåt eller ta bort den för att komma åt ledningarna ([Figur 1](#) eller [Figur 2](#)).

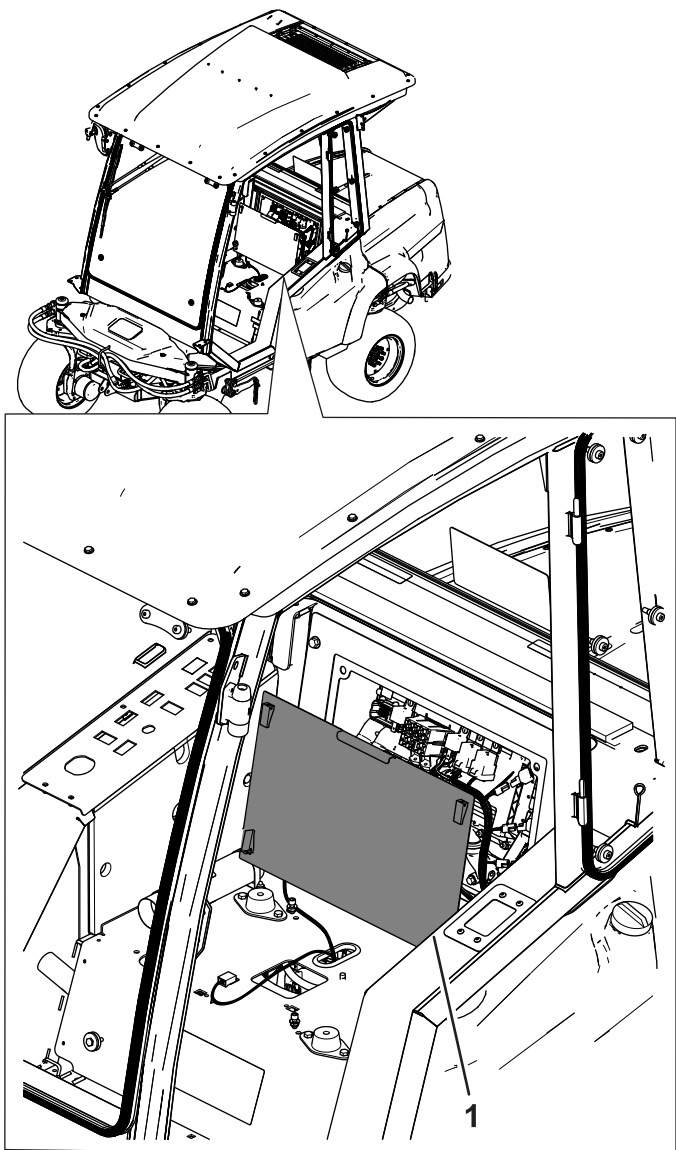

Figur 1
Maskin med hytt


1. Bakre kåpa

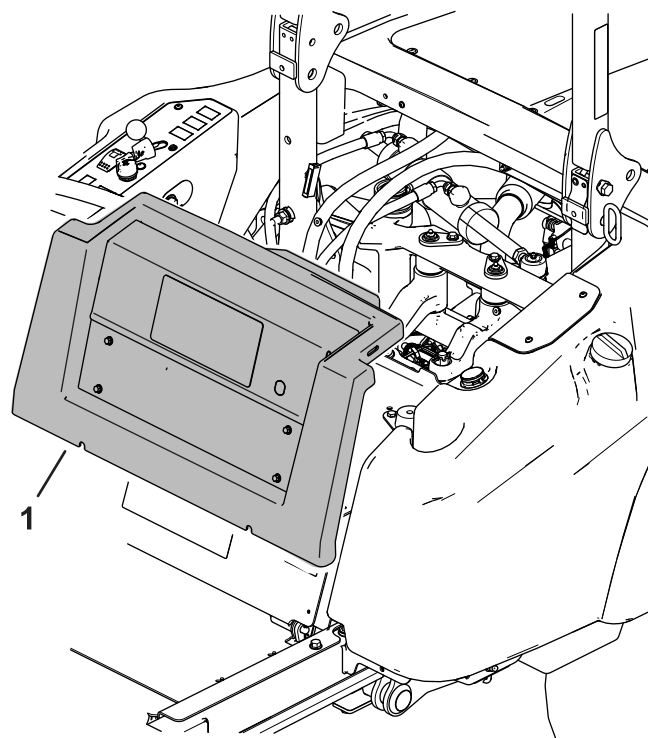

Figur 2
Maskin med störbåge

1. Bakre kåpa
-
4. Montera sensorfästet på ramen med två skruvar ($\frac{1}{2} \times 1$ tum). Se [Figur 3](#).


Obs: Hålen i ramen är gängade.

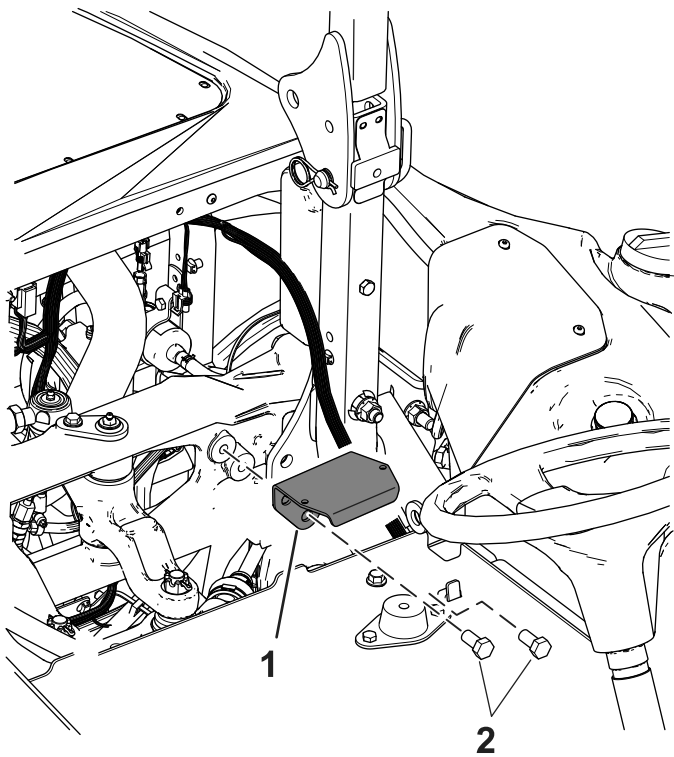

Figur 3

1. Fäste för givare 2. Skruv ($\frac{1}{2} \times 1$ tum)


5. Montera sensorn på sensorfästet med två skruvar ($\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4}$ tum) och två muttrar ($\frac{1}{4}$ tum).
Se [Figur 4](#).

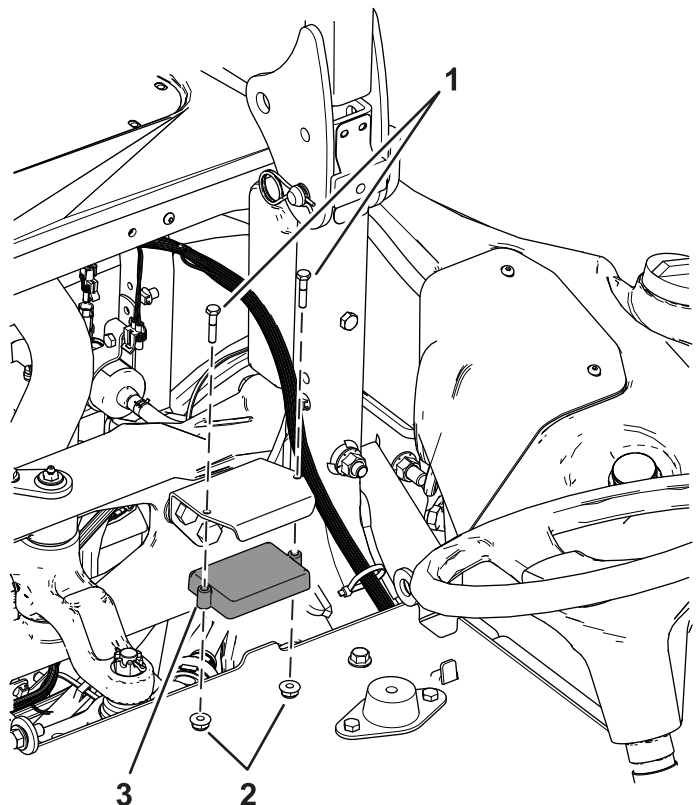

Figur 4

1. Skruv ($\frac{1}{4} \times 1 \frac{1}{4}$ tum) 3. Mutter ($\frac{1}{4}$ tum)
2. Givare


6. Anslut 90-graderskontakten till sensorn ([Figur 5](#) och [Figur 8](#)).

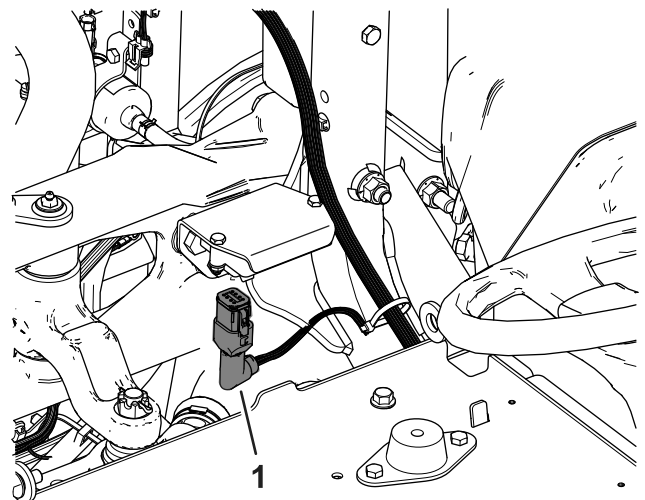

Figur 5

1. 90-graderskontakt


7. Ta bort kontrollpanelen på konsolen eller lossa och lyft upp kontrollpanelen ([Figur 6](#) eller [Figur 7](#)).

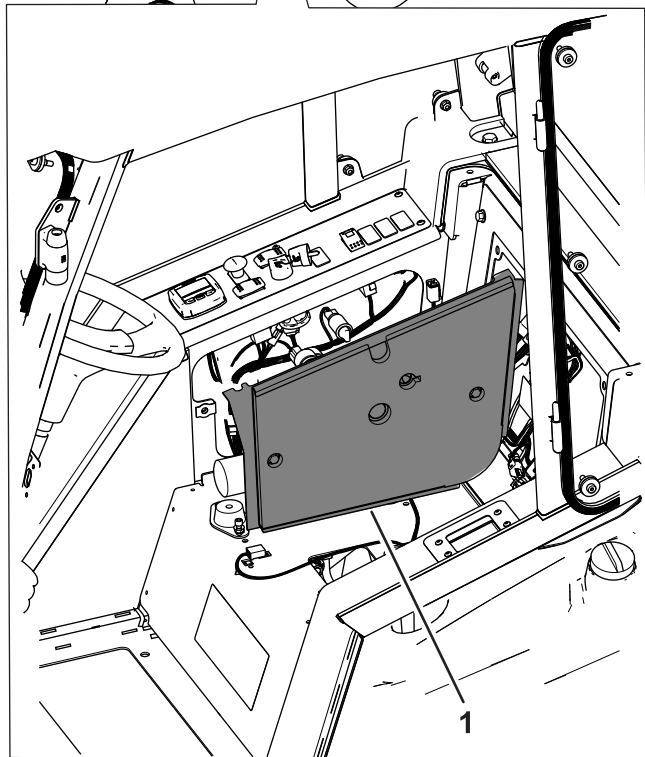

g321254

Figur 6
Maskin med hytt

1. Sidoskydd

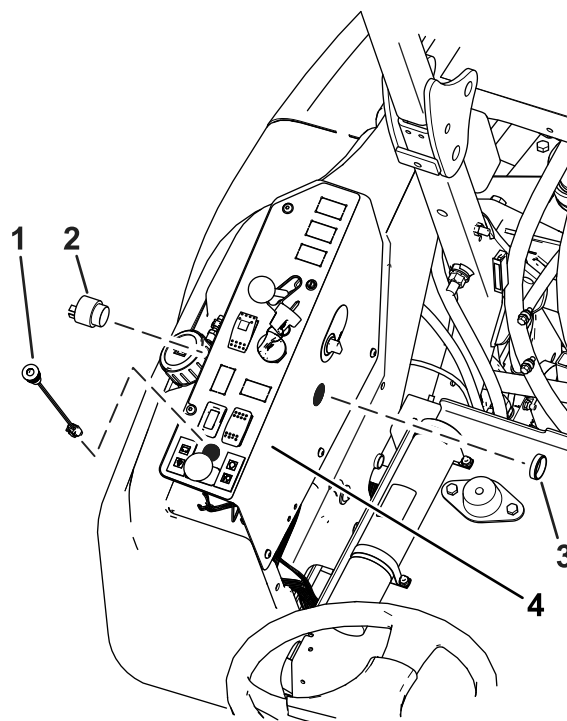

g321248

Figur 7
Maskin med störbåge

- | | |
|----------|----------------|
| 1. Lampa | 3. Gängad ring |
| 2. Larm | 4. Konsolpanel |


8. Ta bort hålpluggen för larmet.
9. Montera larmet ([Figur 7](#)).

Obs: Montering av lampan och borttagning av dekalområdet är endast avsett för maskiner utan InfoCenter.

10. Ta bort området i konsolens dekal för lampan.
11. Montera lampan från konsolens överkant ([Figur 7](#)).

Dra kablaget

1. För kablaget under sätets sittdel och längs med det befintliga kablaget i korskanalen (**Figur 8**).
2. Dra kablaget till reglaget.
3. Montera den mellersta kontakten på maskinkablagekontakten märkt som TELEMATICS-porten eller EXPANSION-porten (**Figur 8**).
4. Anslut kablaget till lampan och larmet (**Figur 8**).

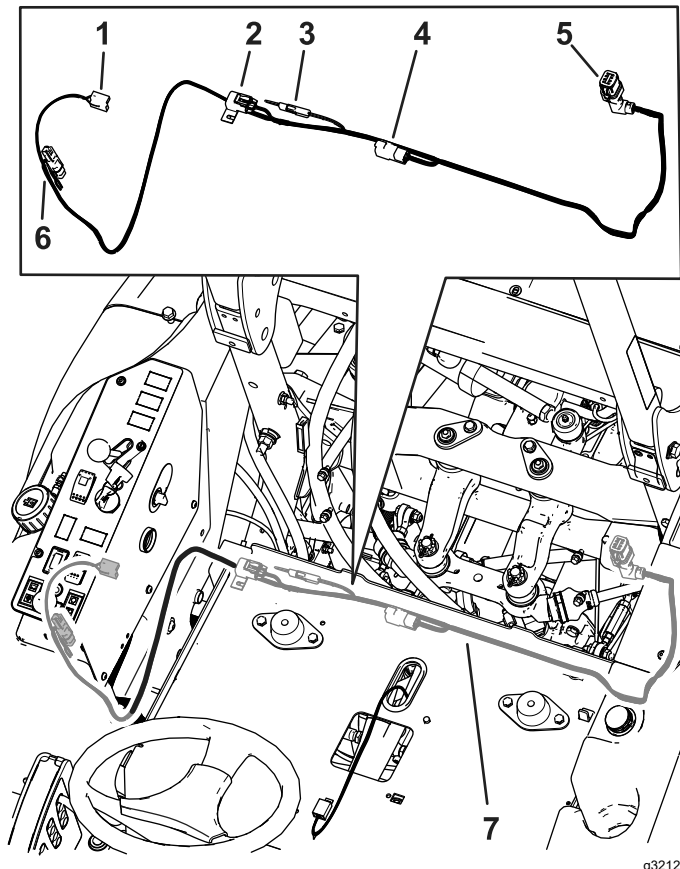



Figur 8

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Kontakt för larm | 5. 90-graderskontakt |
| 2. Säkringshållare | 6. Ljuskontakt |
| 3. Kalibreringskontakter | 7. Dra kablaget under sätet intill det befintliga kablaget. |
| 4. Mellankontakt | |

5. Fäst kablaget med kabelband på betryggande avstånd från heta eller rörliga delar.
6. Montera kontrollpanelen på konsolen för maskiner med en hytt eller montera kontrollpanelen för maskiner med en störbåge (**Figur 6** eller **Figur 7**).
7. Anslut batteriet. Mer information om proceduren finns i *bruksanvisningen*.

Kalibrera sensorn

1. Ställ maskinen på ett plant underlag och ta bort pluggen från kalibreringskontakterna (**Figur 9**).

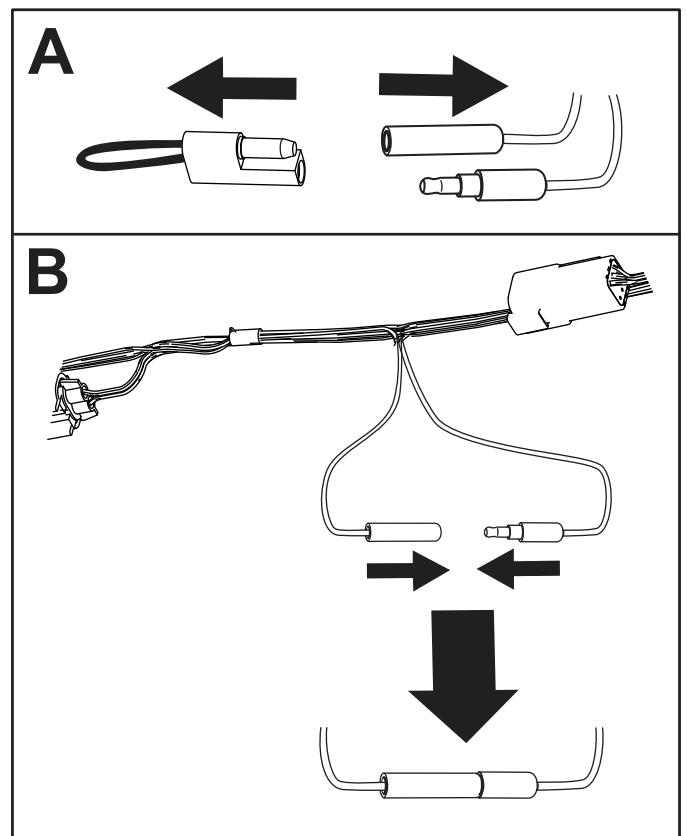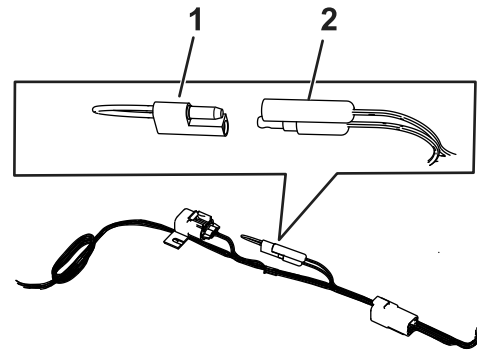


Figur 9

- | | |
|--------------------------|----------|
| 1. Kalibreringskontakter | 2. Plugg |
|--------------------------|----------|

2. Koppla ihop kalibreringskontakterna enligt **Figur 9**.
3. Vrid tändningsnyckeln till det PÅSLAGNA läget, men starta inte motorn.
4. Genomför nedanstående processer beroende på vad som är monterat i maskinen.
 - A. Skärm för InfoCenter:
 - i. I InfoCenter visas meddelande 195, kalibrering av lutningssensor.

Obs: Lampan högst upp på skärmen ([Figur 10](#)) blinkar när sensorn kalibreras.

- ii. När meddelande 196: Lutningssensor kalibrerad visas i InfoCenter, lampan inte längre blinkar och larmet har pipit en gång vrider du tändningsnyckeln till läget AV.

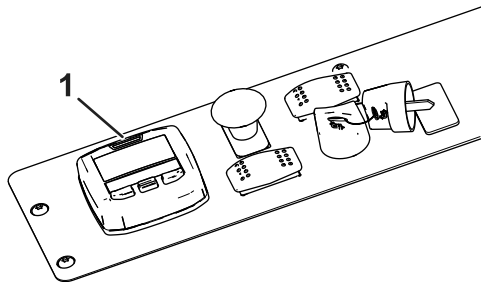


Figur 10

1. Lampa

B. Konsolens lampa:


- i. Lampan ([Figur 11](#)) blinkar medan sensorn kalibreras.
- ii. När lampan släcks och larmet piper en gång har sensorn kalibrerats.
- iii. Vrid tändningsnyckeln till det AVSTÄNGDA läget.

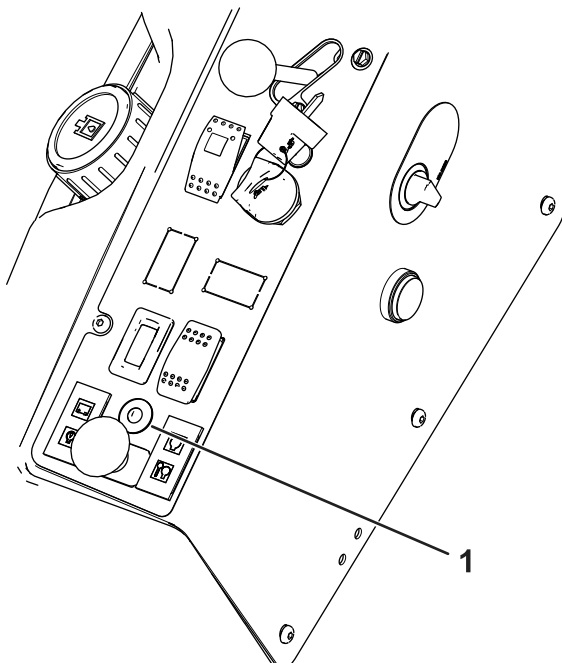

Figur 11

1. Lampa

- 5. Koppla loss kalibreringskontakterna och montera pluggen i kontakterna ([Figur 12](#)).

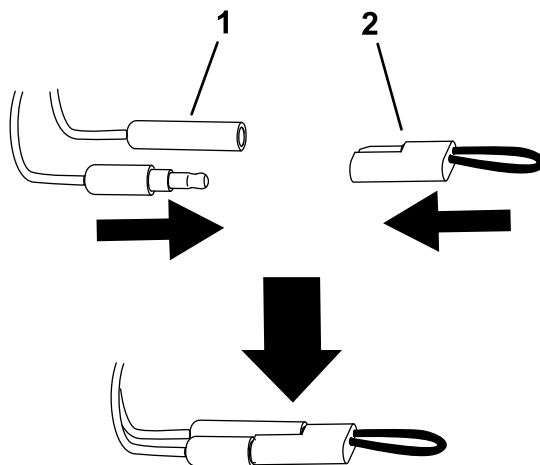



Figur 12

1. Kalibreringskontakter

2. Plugg

Montera dekalen

Montera dekalen på maskinen enligt [Figur 13](#).

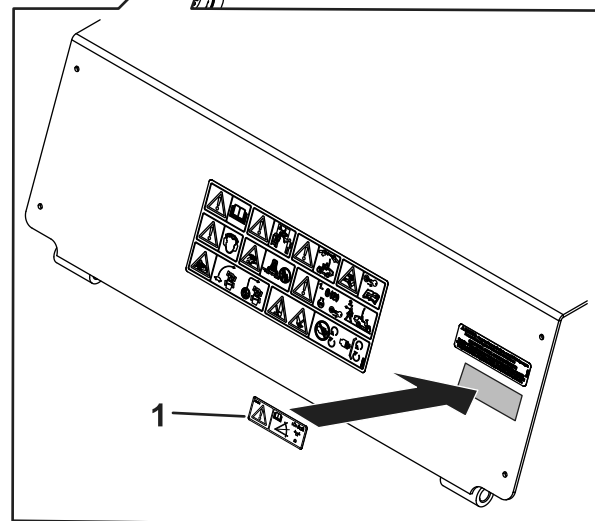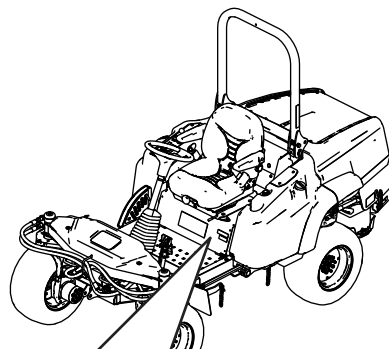

Figur 13

1. Dekal

Körning

Genomför nedanstående procedurer beroende på vad som har monterats på maskinen.

⚠ VARNING


Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av förlorad kontroll eller tippning. Sådana olyckor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall.

Var ytterst försiktig när du använder maskinen i sluttningar.

Använda lutningssensorn med ett InfoCenter

Lampan och larmet anger sluttningens lutningsgrad (Figur 10):


- Inget ljus – normala driftförhållanden
- Lampan blinkar långsamt rött och meddelande 196 visas på skärmen – måttlig lutning

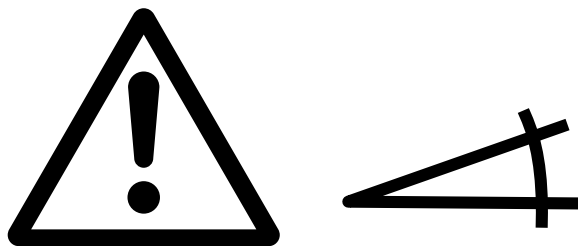

g317557

Figur 14
Meddelande 196

-
- Lampan blinkar snabbt rött, ljudlarm och meddelande 197 visas på skärmen – brant lutning. Förflytta dig till en mindre brant sluttning.

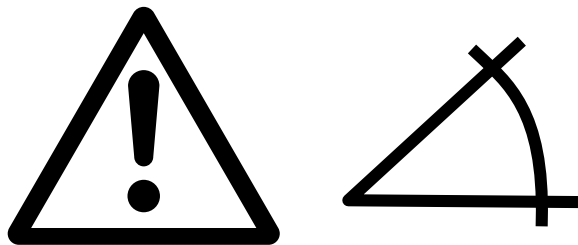

g317558

Figur 15
Meddelande 197

Använda lutningssensorn med lampan

Lampan och larmet anger sluttningens lutningsgrad (Figur 11):

- Inget ljus – normala driftförhållanden
- Långsamt blinkande rött ljus – måttlig lutning
- Snabbt blinkande rött ljus och ljudlarm – brant lutning. Förflytta dig till en mindre brant sluttning.