

TORO®

**喇叭套件**  
**Workman® GTX 多功能工作车**  
 型号 133-3016  
 型号 133-3017

**安装说明****安装****散装零件**

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

程序	说明	数量	用途
<b>1</b>	不需要零件	—	准备机器。
<b>2</b>	12V 喇叭总成适用于 GTX 汽油工作车 48V 喇叭总成适用于 GTX 电动工作车 六角头螺丝 5/16 x 3/4 英寸 凸缘螺母 5/16 英寸	1 1 1 1	安装喇叭。
<b>3</b>	喇叭开关 橡胶按钮	1 1	安装喇叭开关。
<b>4</b>	保险丝 30A	1	将保险丝装入保险丝盒。
<b>5</b>	不需要零件	—	连接电池。
<b>6</b>	不需要零件	—	测试喇叭功能。

**注意** 请根据正常操作位置确定机器的左右侧。



# 1

## 准备机器

### 不需要零件

#### 适用于 GTX 汽油工作车

1. 将机器停放在水平地面上设定手刹关闭发动机然后拔下钥匙。
2. 断开负极电池接线请参阅操作员手册。

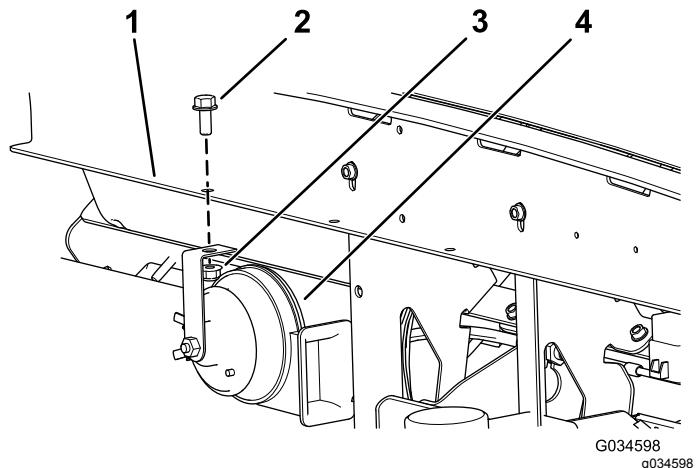


图 1

1. 仪表板支架
2. 六角头螺丝  $5/16 \times \frac{3}{4}$  英寸
3. 凸缘螺母  $5/16$  英寸
4. 12V 喇叭总成

3. 将主线束的 2 个母接头插入 12V 喇叭的 2 个公接头 [图 2](#)。

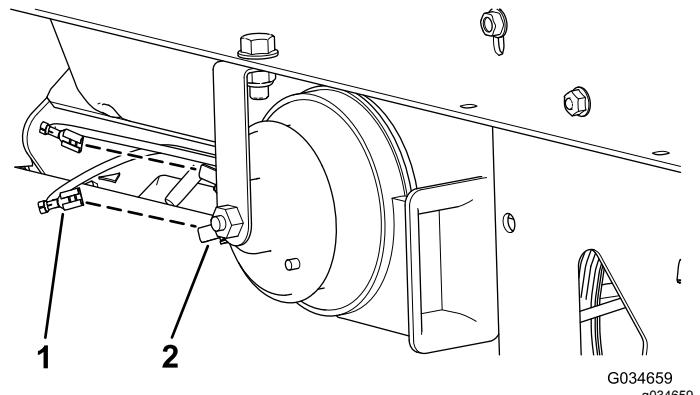


图 2

1. 母接头
2. 公接头

# 2

## 安装和连接喇叭

### 此程序中需要的物件

1	12V 喇叭总成适用于 GTX 汽油工作车
1	48V 喇叭总成适用于 GTX 电动工作车
1	六角头螺丝 $5/16 \times \frac{3}{4}$ 英寸
1	凸缘螺母 $5/16$ 英寸

#### 适用于 GTX 汽油工作车

1. 松开机罩两侧的橡胶箍带然后提起机罩。
2. 如 [图 1](#) 所示用六角头螺丝  $5/16 \times \frac{3}{4}$  英寸和凸缘螺母  $5/16$  英寸将 12V 喇叭总成安装到仪表板支架现有的孔中

## 适用于 GTX 电动工作车

1. 松开机罩两侧的橡胶箍带然后提起机罩。
2. 如图 3 所示用六角头螺丝  $5/16 \times \frac{3}{4}$  英寸和凸缘螺母  $5/16$  英寸将 48V 喇叭总成安装到仪表板支架现有的孔中

**注意** 喇叭总成上的支架和凸缘螺母  $5/16$  英寸位于仪表板支架内侧 [图 3](#)。

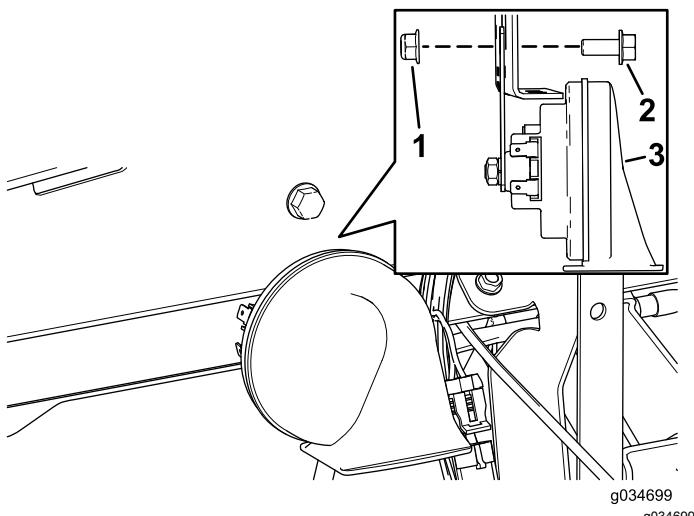


图 3

1. 凸缘螺母  $5/16$  英寸
2. 六角头螺丝  $5/16 \times \frac{3}{4}$  英寸
3. 将主线束的 2 个母接头插入 48V 喇叭的 2 个公接头 [图 4](#)。

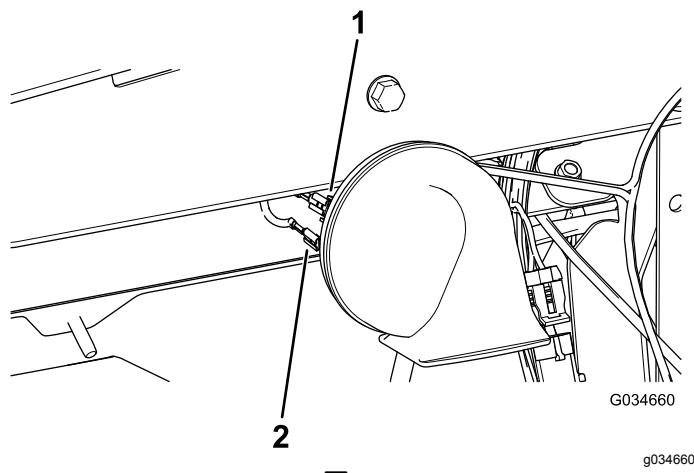


图 4

1. 公接头
2. 母接头

## 3

### 安装和连接喇叭开关

#### 此程序中需要的物件

1	喇叭开关
1	橡胶按钮

### 适用于 GTX 汽油工作车

1. 把手伸到仪表板支架下方将现有的塑料塞推出。
2. 把手伸到仪表板支架下方将喇叭开关装入开口 [图 5](#)。

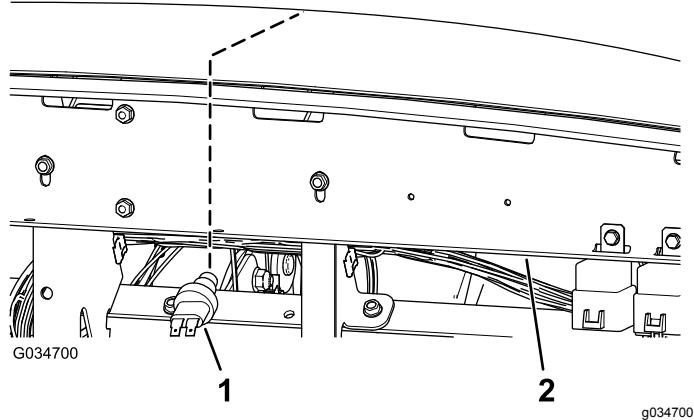


图 5

1. 喇叭开关
2. 仪表板支架

3. 将橡胶按钮安装到喇叭开关 [图 6](#)。


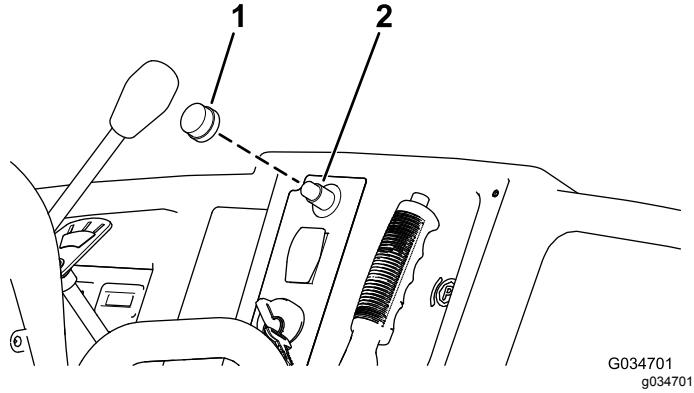


图 6

1. 橡胶按钮
2. 喇叭开关

4. 将主线束的母接头插入喇叭开关上的公接头 [图 7](#)。

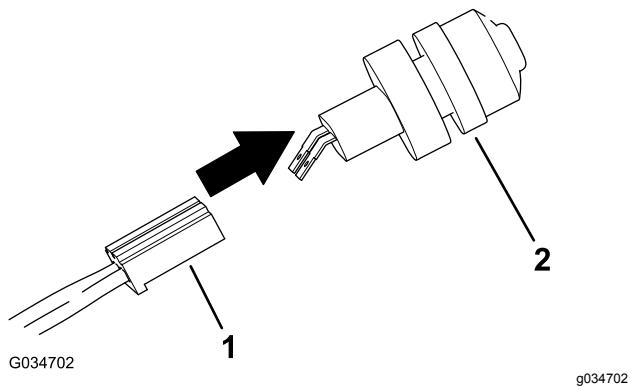

1. 母接头主线束 2. 公接头喇叭开关

将保险丝 30A 安装到险丝盒内的开口 [图 9](#)。

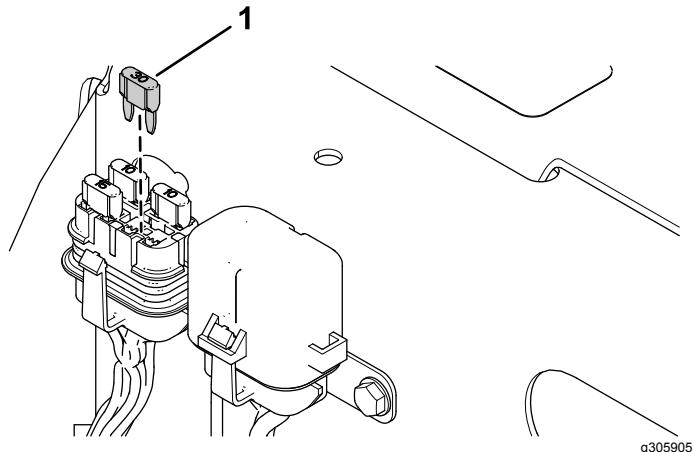


图 9

1. 保险丝 30A

## 适用于 GTX 电动工作车

- 把手伸到仪表板支架下方将现有的塑料塞推出。
- 把手伸到仪表板支架下方将喇叭开关装入开口 [图 5](#)。
- 将橡胶按钮安装到喇叭开关 [图 6](#)。
- 将主线束的母接头插入喇叭开关上的公接头 [图 7](#)。



## 安装保险丝

### 此程序中需要的物件

1 保险丝 30A

## 适用于 GTX 汽油工作车

### 适用于序列号 403999999 及之前的机器

将保险丝 30A 安装到险丝盒内的开口 [图 8](#)。

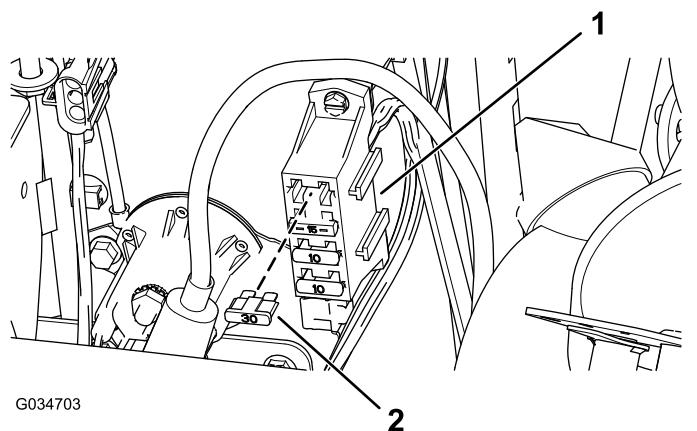


图 8

1. 保险丝盒 2. 保险丝 30A

## 适用于 GTX 电动工作车

### 适用于序列号 403999999 及之前的机器

将保险丝 30A 安装到险丝盒内的开口 [图 10](#)。

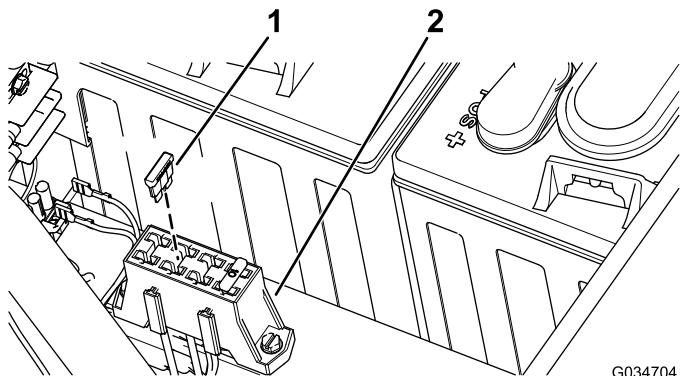


图 10

1. 保险丝 30A 2. 保险丝盒

### 适用于序列号 404000000 及之后的机器

将保险丝 30A 安装到险丝盒内的开口 [图 11](#)。

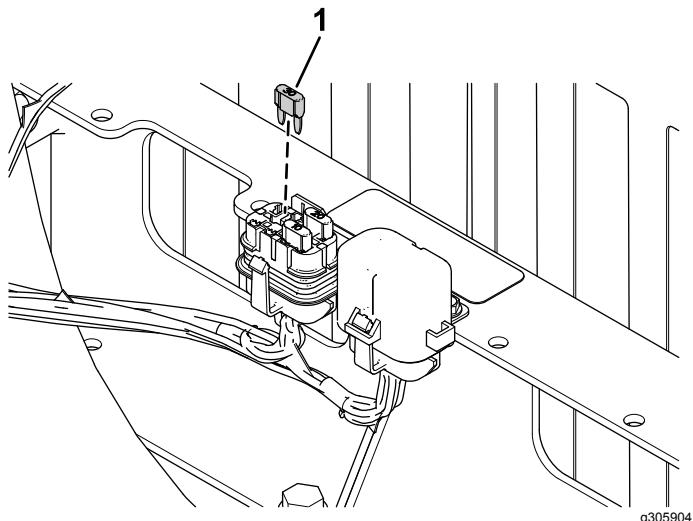


图 11

1. 保险丝 30A

## 5

### 连接电池

不需要零件

适用于 GTX 汽油工作车

连接负极电池接线请参阅操作员手册。

适用于 GTX 电动工作车

连接将电池盒连接至机器接地点的主负极电池线黑色请参阅操作员手册。

## 6

### 测试喇叭功能

不需要零件

程序

确保您按下喇叭按钮时喇叭响起松开按钮时喇叭停止。

**注意** 如果喇叭不响应确保线束连接器固定到位。

# 备注

# 备注



**Count on it.**