



喇叭套件

Workman® GTX 多功能工作车

型号 133-3016

型号 133-3017

安装说明

安装

散装零件

使用下表进行核对确保所有零件已装运。

程序	说明	数量	用途
1	不需要零件	—	准备机器。
2	12V 喇叭总成适用于 GTX 汽油工作车 48V 喇叭总成适用于 GTX 电动工作车 六角头螺丝 5/16 x ¾ 英寸 凸缘螺母 5/16 英寸	1 1 1 1	安装喇叭。
3	喇叭开关 橡胶按钮	1 1	安装喇叭开关。
4	保险丝 30A	1	将保险丝装入保险丝盒。
5	不需要零件	—	连接电池。
6	不需要零件	—	测试喇叭功能。

注意 请根据正常操作位置确定机器的左右侧。



1

准备机器

不需要零件

适用于 GTX 汽油工作车

1. 将机器停放在水平地面上设定手刹关闭发动机然后拔下钥匙。
2. 断开负极电池接线请参阅*操作员手册*。

适用于 GTX 电动工作车

1. 将机器停放在水平地面上设定手刹关闭机器然后拔下钥匙。
2. 断开将电池盒连接至机器接地点的主负极电池接线黑色请参阅*操作员手册*。

2

安装和连接喇叭

此程序中需要的物件

1	12V 喇叭总成适用于 GTX 汽油工作车
1	48V 喇叭总成适用于 GTX 电动工作车
1	六角头螺丝 5/16 x ¾ 英寸
1	凸缘螺母 5/16 英寸

适用于 GTX 汽油工作车

1. 松开机罩两侧的橡胶箍带然后提起机罩。
2. 如图 1 所示用六角头螺丝 5/16 x ¾ 英寸和凸缘螺母 5/16 英寸将 12V 喇叭总成安装到仪表板支架现有的孔中

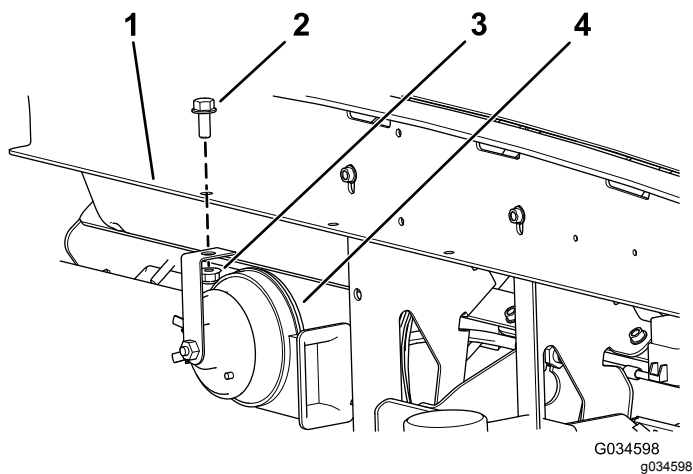


图 1

1. 仪表板支架
2. 六角头螺丝 5/16 x ¾ 英寸
3. 凸缘螺母 5/16 英寸
4. 12V 喇叭总成

3. 将主线束的 2 个母接头插入 12V 喇叭的 2 个公接头图 2。

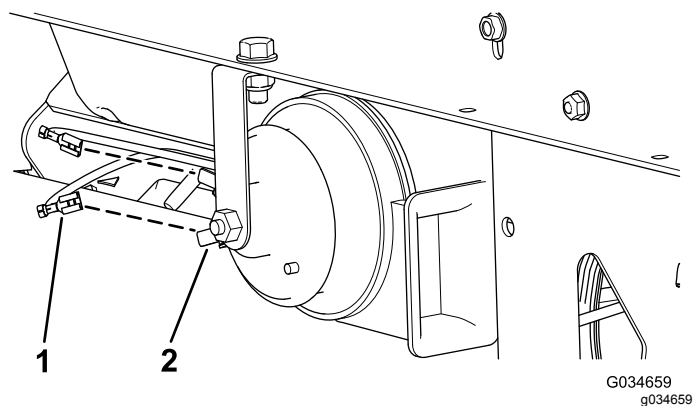


图 2

1. 母接头
2. 公接头

适用于 GTX 电动工作车

1. 松开机罩两侧的橡胶箍带然后提起机罩。
2. 如**图 3**所示用六角头螺丝5/16 x ¾ 英寸和凸缘螺母5/16 英寸将 48V 喇叭总成安装到仪表板支架现有的孔中

注意 喇叭总成上的支架和凸缘螺母5/16 英寸位于仪表板支架内侧**图 3**。

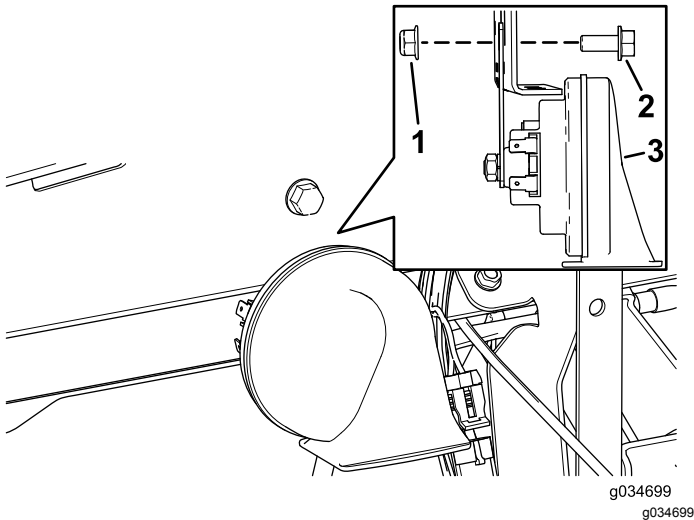


图 3

1. 凸缘螺母 5/16 英寸
2. 六角头螺丝5/16 x ¾ 英寸
3. 48V 喇叭总成

3. 将主线束的 2 个母接头插入 48V 喇叭的 2 个公接头**图 4**。

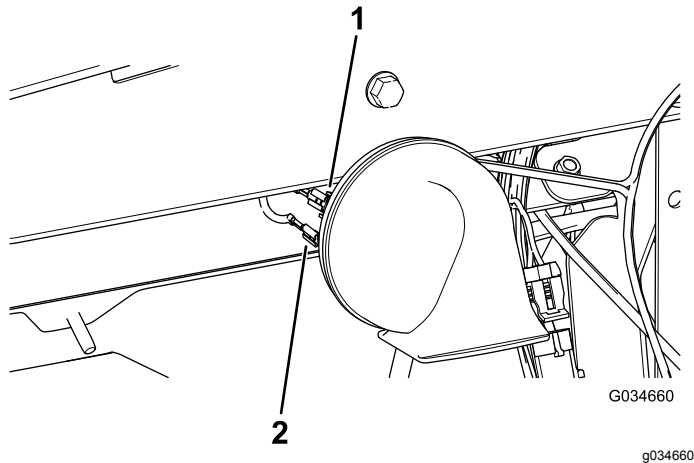


图 4

1. 公接头
2. 母接头

3

安装和连接喇叭开关

此程序中需要的物件

1	喇叭开关
1	橡胶按钮

适用于 GTX 汽油工作车

1. 把手伸到仪表板支架下方将现有的塑料塞推出。
2. 把手伸到仪表板支架下方将喇叭开关装入开口**图 5**。

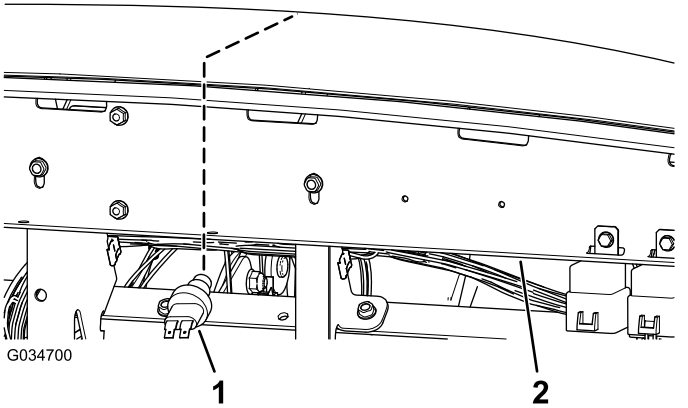


图 5

1. 喇叭开关
2. 仪表板支架

3. 将橡胶按钮安装到喇叭开关**图 6**。

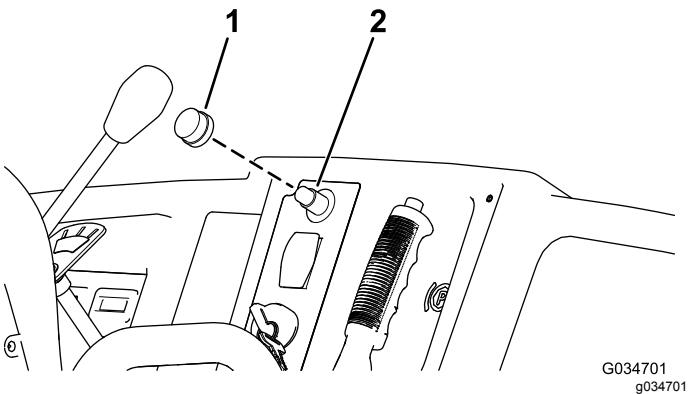


图 6

1. 橡胶按钮
2. 喇叭开关

4. 将主线束的母接头插入喇叭开关上的公接头**图 7**。

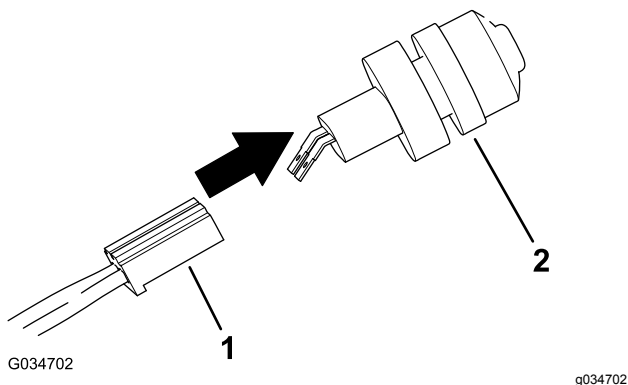


图 7

1. 母接头主线束
2. 公接头喇叭开关

适用于 GTX 电动工作车

1. 把手伸到仪表板支架下方将现有的塑料塞推出。
2. 把手伸到仪表板支架下方将喇叭开关装入开口图 5。
3. 将橡胶按钮安装到喇叭开关图 6。
4. 将主线束的母接头插入喇叭开关上的公接头图 7。

4

安装保险丝

此程序中需要的物件

1	保险丝 30A
---	---------

适用于 GTX 汽油工作车

适用于序列号 403999999 及之前的机器

将保险丝 30A 安装到保险丝盒内的开口图 8。

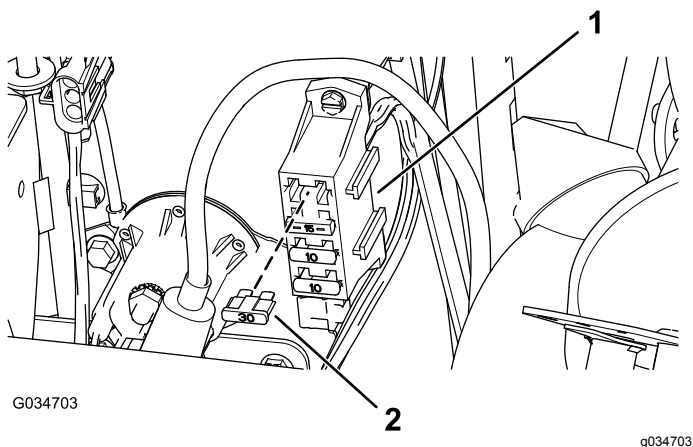


图 8

1. 保险丝盒
2. 保险丝 30A

将保险丝 30A 安装到保险丝盒内的开口图 9。

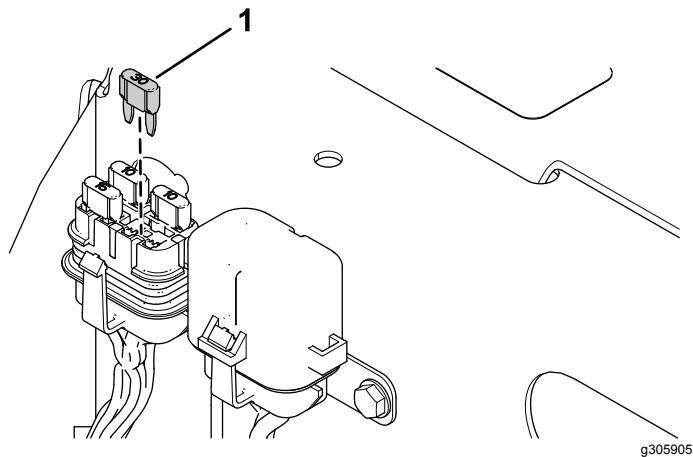


图 9

1. 保险丝 30A

适用于 GTX 电动工作车

适用于序列号 403999999 及之前的机器

将保险丝 30A 安装到保险丝盒内的开口图 10。

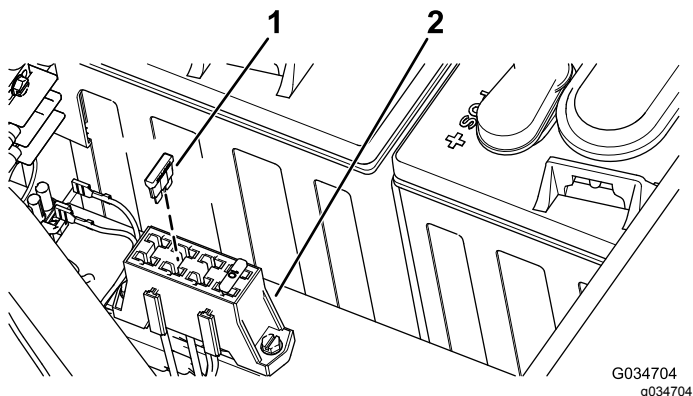


图 10

1. 保险丝 30A
2. 保险丝盒

适用于序列号 404000000 及之后的机器

将保险丝 30A 安装到保险丝盒内的开口图 11。

适用于序列号 404000000 及之后的机器

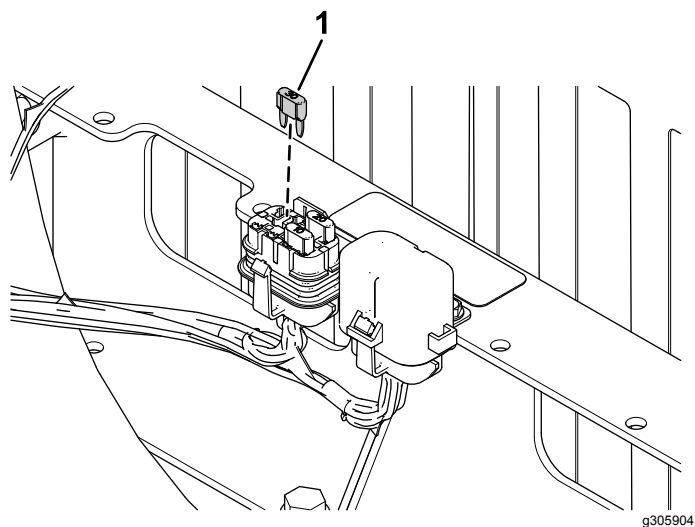


图 11

1. 保险丝 30A

5

连接电池

不需要零件

适用于 GTX 汽油工作车

连接负极电池接线请参阅 *操作员手册*。

适用于 GTX 电动工作车

连接将电池盒连接至机器接地点的主负极电池线黑色 请参阅 *操作员手册*。

6

测试喇叭功能

不需要零件

程序

确保您按下喇叭按钮时喇叭响起松开按钮时喇叭停止。

注意 如果喇叭不响应确保线束连接器固定到位。

备注

备注



Count on it.