Wagenheberbefestigung für TimeCutter® Aufsitzmäher

Modelinr. 140-2711

Installationsanweisungen

Sicherheit

Sicherheits- und Bedienungsschilder



Die Sicherheits- und Anweisungsaufkleber sind gut sichtbar; sie befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verloren gegangene Aufkleber aus.



decal127-6663


127-6663

- 1. Warnung: Lesen Sie die Bedienungsanleitung.
- 2. Quetschgefahr: Aktivieren Sie die Feststellbremse. stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab: stützen Sie die Maschine mit Achsständer ab.

Installation

Bestimmen Sie die linke und rechte Seite der Maschine anhand der üblichen Einsatzposition.

- Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus und schieben Sie die Fahrantriebshebel nach außen in die PARK-Stellung.
- Stellen Sie vor dem Verlassen der Bedienungsposition den Motor ab, ziehen den Schlüssel ab und warten, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
- Bringen Sie die Wagenheberbefestigung mit zwei Blechschrauben am Rahmen an der linken Seite der Maschine an (Bild 1).

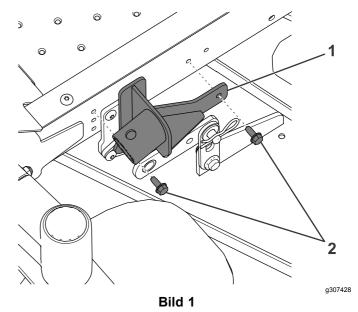

- 1. Wagenheberhalterung
- 2. Blechschraube
- Ziehen Sie die Schrauben auf ein Drehmoment von 17-22 Nm an.

Betrieb

Verwenden der Wagenheberbefestigung


A WARNUNG:

Die Maschine könnte auf eine Person fallen und schwere oder tödliche Verletzungen verursachen.

- Lassen Sie die Maschine nicht für längere Zeit auf dem Wagenheber angehoben.
- Verwenden Sie einen Wagenheber immer auf einer ebenen Fläche.
- Stellen Sie sicher, dass der Wagenheber ordnungsgemäß an der Wagenheberbefestigung sitzt und mit dem Wagenheberstift befestigt ist.
- Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf den Wagenheber als Stütze. Verwenden Sie geeignete Achsständer oder entsprechende Stützen.
- Besteigen Sie den M\u00e4her nicht oder steigen von ihm nicht ab, wenn er mit dem Wagenheber angehoben ist.
- Vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass der Wagenheber und die Wagenheberbefestigung ordnungsgemäß funktionieren und keine Anzeichen von Beschädigungen aufweisen.

Hinweis: Verwenden Sie einen vom Hersteller zugelassenen Wagenheber, der mit der Wagenheberbefestigung eine Hubkapazität von mindestens 907 kg hat.

- Stellen Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche ab, kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus und schieben Sie die Fahrantriebshebel nach außen in die PARK-Stellung.
- Stellen Sie vor dem Verlassen der Bedienungsposition den Motor ab, ziehen den Schlüssel ab und warten, bis alle beweglichen Teile zum Stillstand gekommen sind.
- Befestigen Sie den Wagenheber mit dem Wagenheberstift an der Wagenheberbefestigung (Bild 2).

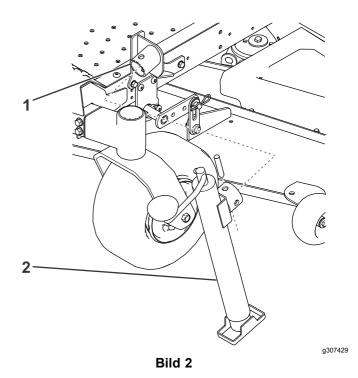

1. Wagenheberbefestigung

2. Wagenheber

4. Drehen Sie den Bügel am Wagenheber, um die Maschine auf die gewünschte Höhe anzuheben.

A WARNUNG:

Das Anheben der Maschine kann zu Kraftstoffverschüttungen führen.

- Prüfen Sie auf Kraftstoffverschüttungen bzw. -leckagen, bevor Sie Wartungsarbeiten durchführen.
- Senken Sie die Maschine bei Kraftstoffleckagen sofort ab und lassen Sie den Kraftstoff ab, um einer Gefahr vorzubeugen.
- 5. Stützen Sie die Maschine mit Achsständern ab; Informationen zu den Hebepunkten finden Sie in der *Bedienungsanleitung* Ihrer Maschine.
- Senken Sie nach Abschluss der Arbeiten den Wagenheber ab, um die Maschine abzusenken und entfernen Sie den Wagenheber.

Hinweis: Betreiben Sie die Maschine niemals mit angebauten Wagenheber.