Form No. 3436-483 Rev A

Kit de montagem do macaco

Para cortadores de relva com operador montado TimeCutter®


Modelo nº 140-2711

Instruções de instalação

Segurança

Autocolantes de segurança e de instruções

Os autocolantes de segurança e instruções estão facilmente visíveis para o operador e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.

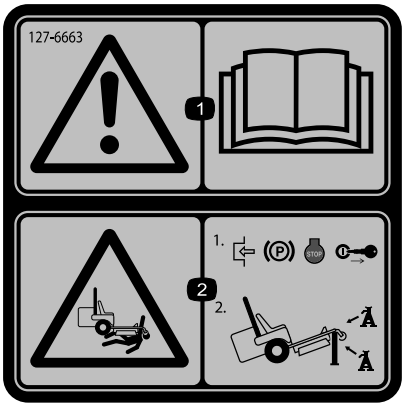

decal127-6663


127-6663

1. Aviso – leia o *Manual do utilizador*.
2. Risco de esmagamento – engate o travão de estacionamento, desligue o motor e retire a chave; suporte a máquina utilizando preguiças.

Instalação

Determine os lados direito e esquerdo da máquina a partir da posição normal de utilização.

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada, desengate o interruptor de controlo das lâminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição de ESTACIONAMENTO.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Prenda a montagem do macaco à estrutura no lado esquerdo da máquina utilizando dois parafusos autorroscantes (Figura 1).

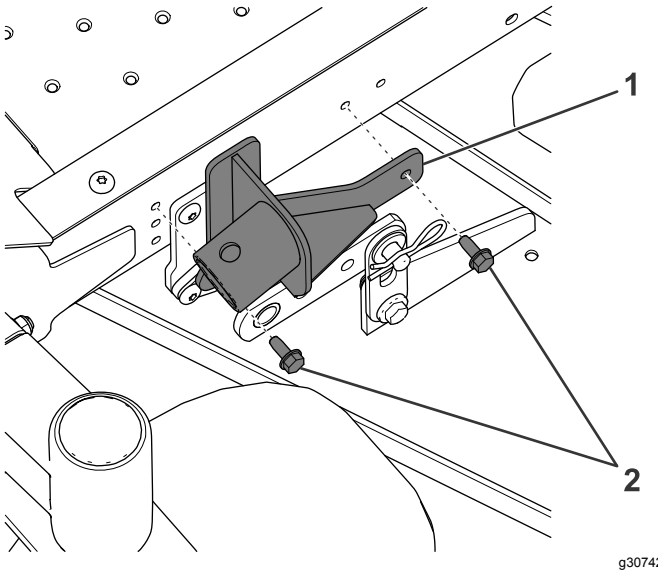

g307428

Figura 1

1. Montagem do macaco
2. Parafuso autorroscante

4. Aperte os parafusos com uma força de 17 a 22 N·m.

© 2019—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420

Registe o seu produto em www.Toro.com.

CE

Tradução do original (PT)
Impresso nos E.U.A.
Todos os direitos reservados

3436-483 A

Funcionamento

Utilizar a montagem do macaco

⚠ AVISO

A máquina pode cair em cima de alguém e causar ferimentos graves ou morte.

- **Não mantenha a máquina elevada no macaco durante períodos de tempo prolongados.**
- **Utilize sempre um macaco numa superfície nivelada.**
- **Certifique-se de que o macaco está devidamente fixo na montagem do macaco utilizando o pino do macaco.**
- **Não confie apenas no macaco para suporte. Utilize bases de macaco adequadas ou suporte equivalente.**
- **Não monte nem desmonte o cortador com o macaco elevado.**
- **Antes de cada utilização, certifique-se de que o macaco e a montagem do macaco funcionam corretamente e que não existem sinais de danos.**

Nota: Utilize apenas macaco aprovado pelo fabricante com classificação de 907 kg ou capacidade de elevação superior com a montagem do macaco.

1. Estacione a máquina numa superfície nivelada, desengate o interruptor de controlo das lâminas e mova as alavancas de controlo de movimento para fora para a posição de ESTACIONAMENTO.
2. Desligue o motor, retire a chave, espere até todas as peça móveis pararem e só depois saia da posição de operação.
3. Ligue o macaco à montagem do macaco utilizando o pino do macaco (Figura 2).

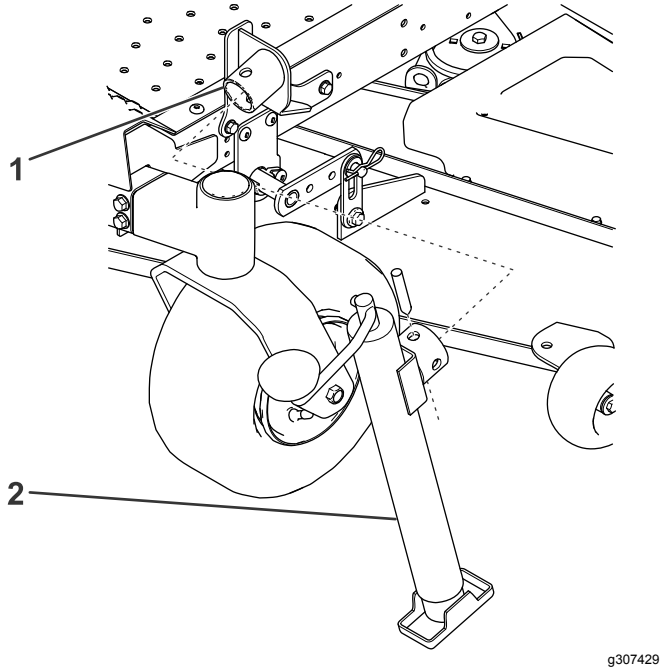


Figura 2

1. Montagem do macaco
2. Macaco

4. Utilize o macaco para elevar a máquina até à altura desejada.

⚠ AVISO

Elevar a máquina pode fazer com que o combustível derrame.

- **Verifique se existe alguma fuga de combustível antes de realizar a manutenção.**
- **Se verificar alguma fuga, desça imediatamente a máquina e drene o combustível para eliminar o perigo.**

5. Suporte a máquina com preguiças; consulte o *Manual do utilizador* da máquina sobre a colocação das preguiças.
6. Quando concluir, utilize o macaco para descer a máquina e, em seguida, remova o macaco.

   Nota: Não opere a máquina com o macaco instalado.