

152 cm oppsamlersett

Plentraktor med null svingradius

Modellnr. 79413—Serienr. 400000000 og oppover


Brukerhåndbok

Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Gå til www.Toro.com for produktsikkerhet og materialer til opplæring, og informasjon om tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, om du trenger originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. **Figur 1** identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

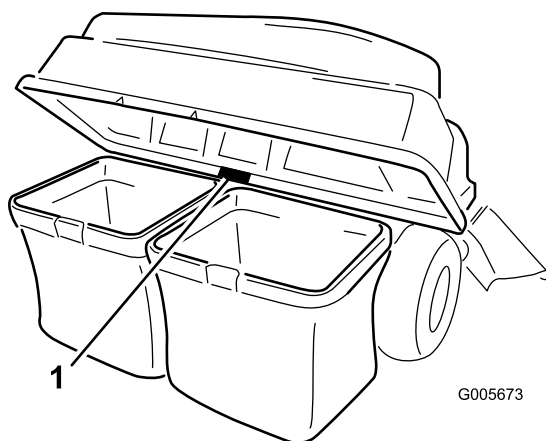

Figur 1

1. Plassering av modell- og serienummer

Modellnr. _____
Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (**Figur 2**) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.



Figur 2

Sikkerhetsvarselssymbol

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Innhold

Innledning	1
Sikkerhet	2
Sikkerhet ved tauing	2
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	3
Montering	4
1 Klargjøre maskinen	5
2 Montere vektene	5
3 Montere festet for tilleggsutstyr	6
4 Montere låsestaket	7
5 Sette sammen oppsamkertoppen	8
6 Montere oppsamkertoppen	9
7 Montere skjermen og sjakten	9
8 Koble til utslippslangen	11
Bruk	12
Tømme gressposene	13
Fjerne blokkeringer fra oppsamleren	14
Fjerne oppsamleren	14
Bruke trekkstangen	14
Brukstips	15
Vedlikehold	16
Anbefalt vedlikeholdsplan	16
Inpisere oppsamlerertilbehøret	16
Undersøke knivbladene	17
Rengjøre oppsamlerertilbehøret	17
Lagring	17
Oppbevare oppsamlerertilbehøret	17



Sikkerhet

- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, med kontrollene og sikkerhetsmerkene.
- Vær ekstra forsiktig med gressoppsamlere eller annet utstyr. Disse kan endre maskinens driftsegenskaper og stabilitet.
- Følg produsentens anbefalinger når det gjelder å legge til eller ta av hjulvekter eller motvekter, for å forbedre stabiliteten.
- Ikke bruk en gressoppsamler i bratte skråninger. En tung gressoppsamler kan føre til mindre kontroll over maskinen eller at den velter.
- Senk farten og vær forsiktig i skråninger. Påse at du kjører i anbefalt retning i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i nærheten av kanter.
- Kjør sakte i bakker, og øk og reduser hastigheten gradvis. Ikke sving eller endre hastighet eller retning brått.
- Gressoppsamleren kan hindre sikten bakover. Vær ekstra forsiktig når du rygger.
- Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.
- Bruk aldri maskinen når utslippsavlederen er hevet, fjernet eller endret, med mindre du bruker en gressoppsamler.
- Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Ikke foreta justeringer mens motoren er i gang.
- Parker maskinen på flat mark, koble fra driverne og slå av motoren før du forlater fører-setet, uansett grunn, inkludert for å tømme gressoppsamleren eller rense utslippssjakten.
- Hvis du fjerner gressoppsamleren, pass på at du monterer eventuelle utslippsavledere eller skydd som kan ha blitt fjernet for å montere gressoppsamleren. Ikke bruk gressklipperen uten at enten hele gressoppsamleren eller gressavlederen er på plass.
- Ikke la det ligge gress i gressoppsamleren over lengre perioder.
- Gressoppsamlerkomponenter er utsatt for skade og slitasje. Dette kan føre til at bevegelige deler avdekkes, eller at objekter slynges gjennom luften. Kontroller komponentene regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler ved behov.


Sikkerhet ved tauing

- Ikke fest utstyr som skal taues i annet enn denne koblingen.
- Følg anbefalingene fra tilbehørsprodusenten for vektgrenser for vektgrenser for tauestyrt og tauing i skråninger.
- Ikke la barn få lov til å sitte i eller på utstyr som taues.
- I skråninger kan vekten på utstyret som taues medføre at man mister både trekkraft og kontroll. Redusert vekten som taues og reduser farten.
- Bremsavstanden øker i takt med vekten til lasten som taues. Kjør sakte, og beregn ekstra avstand for å kunne stoppe.
- Ta slake svinger for å holde tilbehøret klar av maskinen.
- Ikke tau laster som veier mer enn tauemaskinen.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

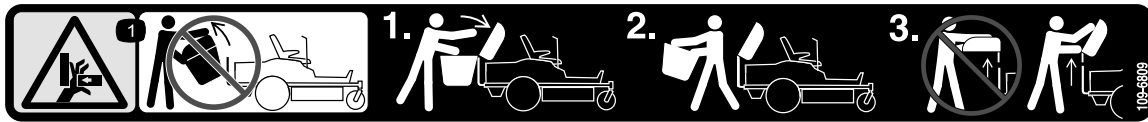

decal109-6809

109-6809

1. Klemfare for hender – ikke fjern hele oppsamleren fra maskinen, åpne oppsamkertoppen og fjern posen(e) fra oppsamleren. Ikke fjern oppsamkertoppen når den er lukket, åpne oppsamkertoppen og fjern den.



decal110-6691

110-6691

1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold tilskuere på god avstand.
2. Fare for at gjenstander slynges fra gressklipperen – ikke bruk uten avleder, utslippsdeksel eller gressoppsamlingssystem på plass.
3. Fare for å kutte/lemleste hender og føtter i kniven – hold trygg avstand fra bevegelige deler.

⚠ **WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.**
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

133-8061

decal133-8061

133-8061

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Bolt (3/8 x 1 tomme) Låsemutter (3/8 tomme) Venstre vektmonteringsbrakett Høyre vektmonteringsbrakett Skive Bolt (5/8 x 2 3/4 tomme) Koffertvekt	4 6 1 1 2 2 6	Montere vektene.
3	Stabiliseringsbrakett Låsebolt (5/16 x 3/4 tomme) Låsemutter (5/16 tomme) Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme) Bolt (5/16 x 1 tomme) Ramme for omdreingsledd Hårnålssplint Stang Skive	1 2 4 2 2 1 2 2 2	Montere festet for tilleggsutstyr.
4	Låsestag Hårnålssplint	1 1	Montere låsestaget.
5	Oppsamlerlopp Oppsamlerskjerm	1 1	Sette sammen oppsamlerloppen.
6	Gresspose Øvre oppsamlerløp Svingbrakett Bolt (5/16 x 1 tomme) Mutter (5/16 tomme)	2 1 2 4 4	Montere oppsamlerloppen.
7	Oppsamlerkantsskjerm Fremre skjerm Låsemutter (5/16 tomme) Sjakt Låseskrue Låseskive Håndknott	1 1 1 1 2 1 1	Monter skjermen og sjakten.
8	Utslippsrør	1	Koble til utslippslangen.

Merk: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen, ved å stå i normal arbeidsstilling.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Koble fra knivkontrollbryteren.
3. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til NØYTRAL, LAST stilling for å koble inn parkeringsbremsen.
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

2

Montere vektene

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Bolt (3/8 x 1 tomme)
6	Låsemutter (3/8 tomme)
1	Venstre vektmonteringsbrakett
1	Høyre vektmonteringsbrakett
2	Skive
2	Bolt (5/8 x 2 3/4 tomme)
6	Koffertvekt

Prosedyre

Merk: Denne prosedyren er kun for modeller med kontrollspaker. Modeller med ratt **trenger ikke** vektor monteret.

⚠ FORSIKTIG


Oppsamleren endrer vektdistribusjonen til maskinen. Hvis du bruker maskinen uten de fremre vektene, kan maskinen bli ustabil og du kan miste kontrollen over den.

Pass på at de fremre vektene er korrekt monteret før du bruker maskinen med oppsamleret.

1. Monter vektmonteringsbrakettene på undersiden av rammen ved bruk av to bolter (3/8 x 1 tomme) og to låsemutter (3/8 tomme) som vist i Figur 3.

2. Monter koffertvektene til vektmonteringsbrakettene ved bruk av to bolter (5/8 x 2 3/4 tomme), 2 skiver og 2 låsemutter (3/8 tomme), som vist i Figur 4.
3. Etter at du har monteret alle vektene og brakettene, må du forsikre deg om at alle festene er tilstrammet. Stram etter behov.

Viktig: Når du fjerner oppsamlingstilbehøret, husk å gjerne de fremre vektene for å stabilisere maskinen korrekt igjen.

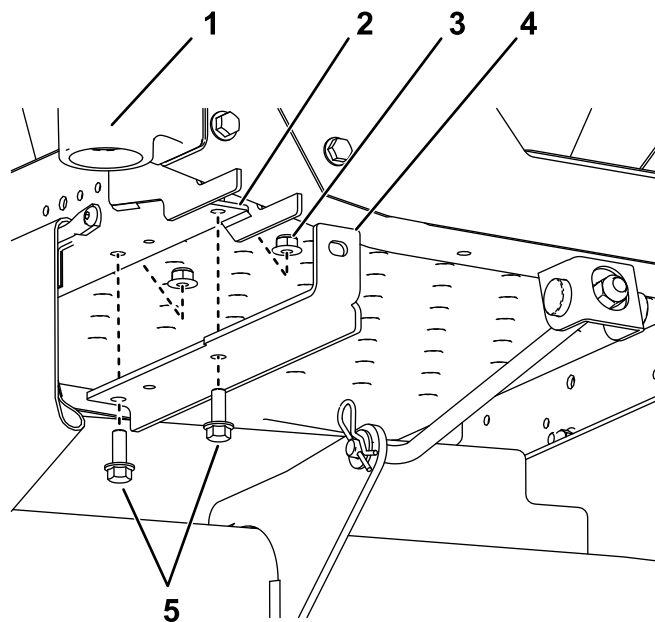


g299192

Figur 3


For å gjøre illustrasjonen klarere er styregaffel og -hjul ikke vist.

- | | |
|----------------------------------|----------------------------|
| 1. Fremre, høyre styrehjul | 4. Høyre monteringsbrakett |
| 2. Foroverhull (høyre side vist) | 5. Bolter (3/8 x 1 tomme) |
| 3. Låsemutter (3/8 tomme) | |

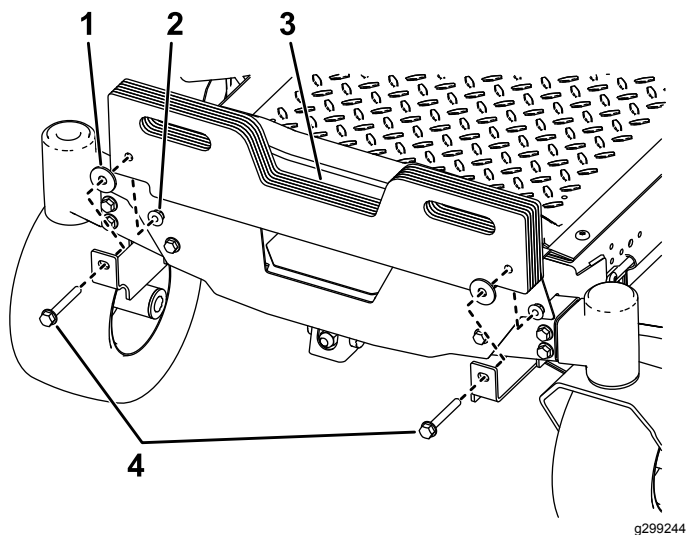

Figur 4

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Avstandsstykke | 3. Koffertvekt |
| 2. Låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 4. Bolter ($\frac{5}{8}$ x $2\frac{3}{4}$ tomme) |

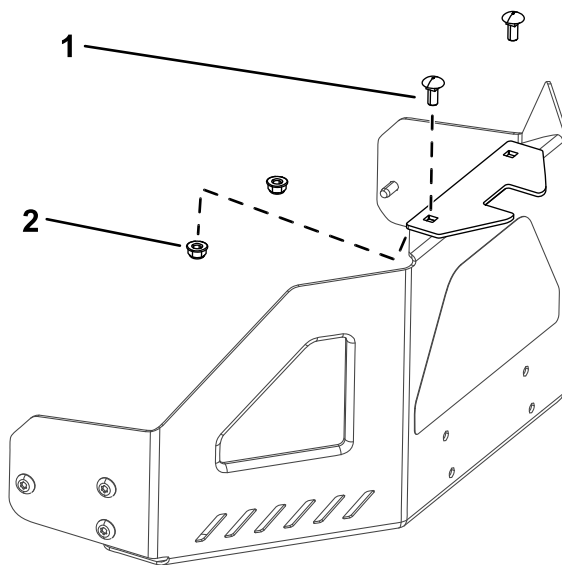

Figur 5

1. Låsebolt ($5/16$ x $\frac{3}{4}$ tomme) 2. Låsemutter ($5/16$ tomme)

3


Montere festet for tilleggsutstyr

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Stabiliseringsbrakett
2	Låsebolt ($5/16$ x $\frac{3}{4}$ tomme)
4	Låsemutter ($5/16$ tomme)
2	Selvgjengende skrue ($5/16$ x $\frac{3}{4}$ tomme)
2	Bolt ($5/16$ x 1 tomme)
1	Ramme for omdreingsledd
2	Hårnålssplint
2	Stang
2	Skive

Montere stabiliseringsbraketten og omdreingsleddet

1. Monter stabiliseringsbraketten til motorvernet med to låsebolter ($5/16$ x $\frac{3}{4}$ tomme) og to låsemuttere ($5/16$ tomme) (Figur 5).

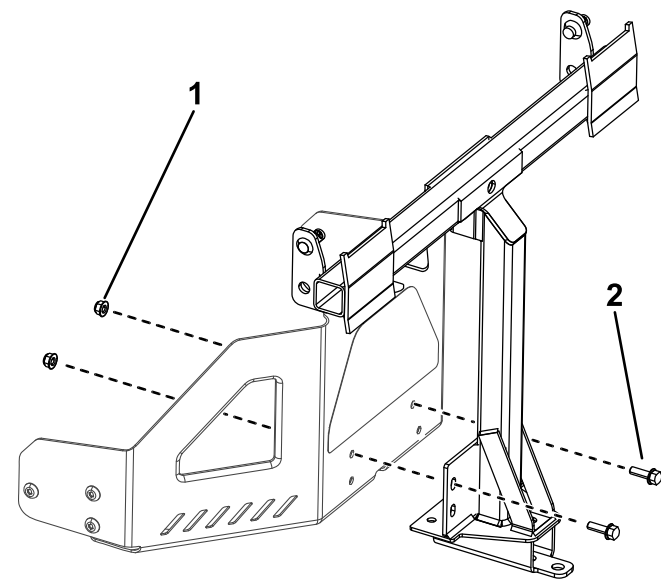

Figur 6

1. Låsemutter ($5/16$ tomme) 2. Skrue ($5/16$ x 1 tomme)

3. Fest rammen for omdreingsleddet til bunnen av maskinrammen ved bruk av to selvgjengende skruer ($5/16$ x $\frac{3}{4}$ tomme), som vist i Figur 7.

4


Montere låsestaget

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Låsestag
1	Hårnålssplint

Prosedyre

Monter låsestaget med en hårnålssplint ([Figur 9](#)).

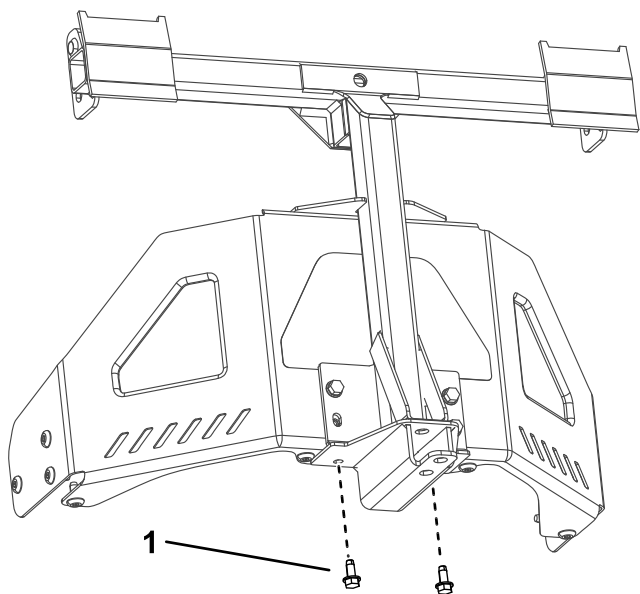


Figur 7

g300206

1. Selvgjengende skrue (5/16 x ¾ tomme)

4. Monter den bøyde, utsvingte enden av en støttestang inn i det nøkkelformede sporet på venstre side av maskinrammen, og før stangen bakover for å plassere den i rammen ([Figur 8](#)).


Merk: Gjenta dette trinnet for høyre side av maskinen.

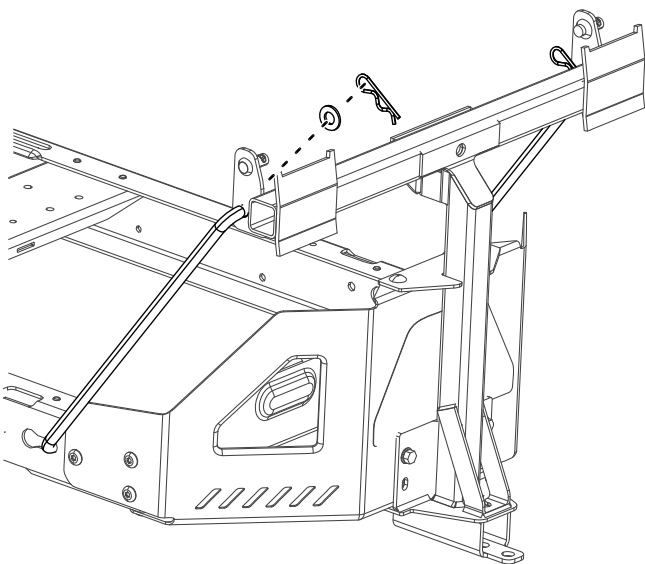

Figur 8

g300207

5. Før de bøyde endene av stengene inn i festene for tilleggsutstyret, som vist i [Figur 8](#), og fest enden av hver stang med en skive og hårnålssplint.

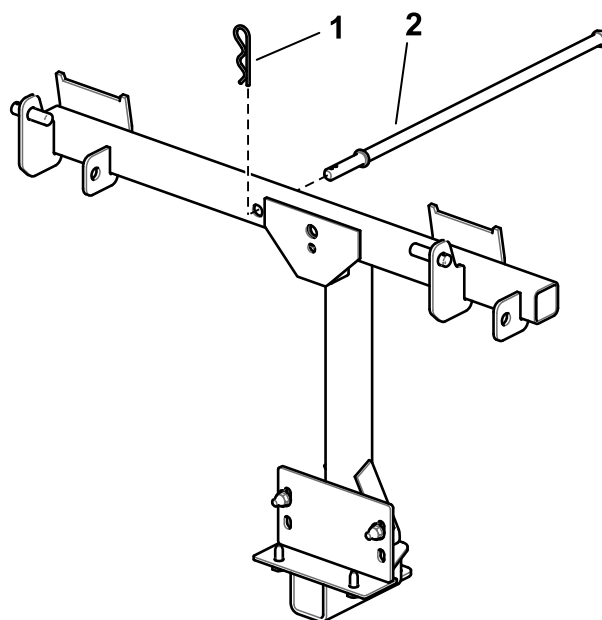

Figur 9

g202360

1. Hårnålssplint
2. Låsestag

5

Sette sammen oppsamlertoppen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Oppsamlertopp
1	Oppsamlerskjerm

Prosedyre

1. Vend om oppsamlertoppen.
2. Fest skjermen som vist i [Figur 10](#) så den heller ned mot oppsamlerposene.

Merk: Pass på at skjermen knepper på plass og tappene griper inn i oppsamlertoppen.

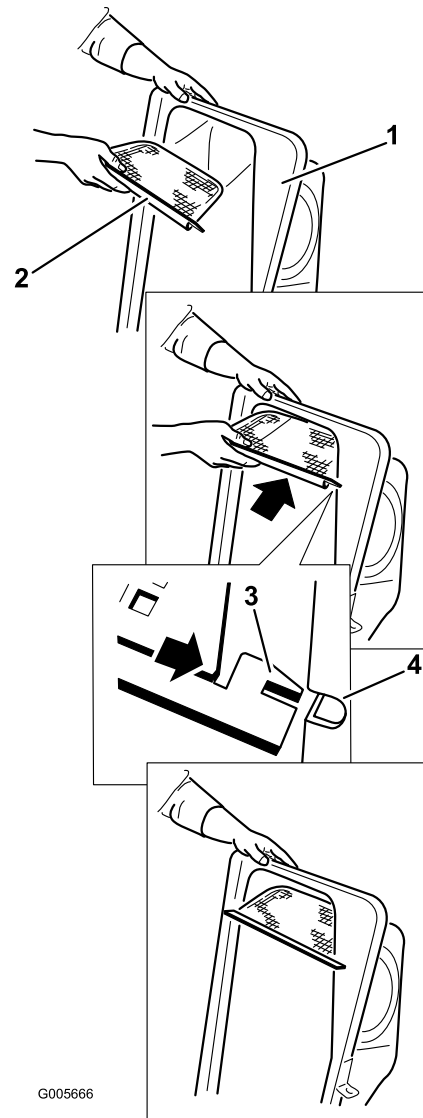

G005666

g005666

Figur 10

- | | |
|------------------|---------------------------------|
| 1. Oppsamlertopp | 3. Skjermtapp |
| 2. Skjerm | 4. Før oppsamlertoppen i sporet |

6

Montere oppsamkertoppen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Gresspose
1	Øvre oppsamkerrør
2	Svingbrakett
4	Bolt (5/16 x 1 tomme)
4	Mutter (5/16 tomme)

Prosedyre

1. Monter oppsamkertoppen til oppsamkerrammen.
2. Monter svingbrakettene på omdreingsleddet (Figur 8).
3. Stram oppsamkertoppen til svingbraketten med fire bolter (5/16 x 1 tomme) og fire muttere (5/16 tomme).


Merk: Oppsamkertoppen er enklere å montere hvis to personer arbeider sammen.

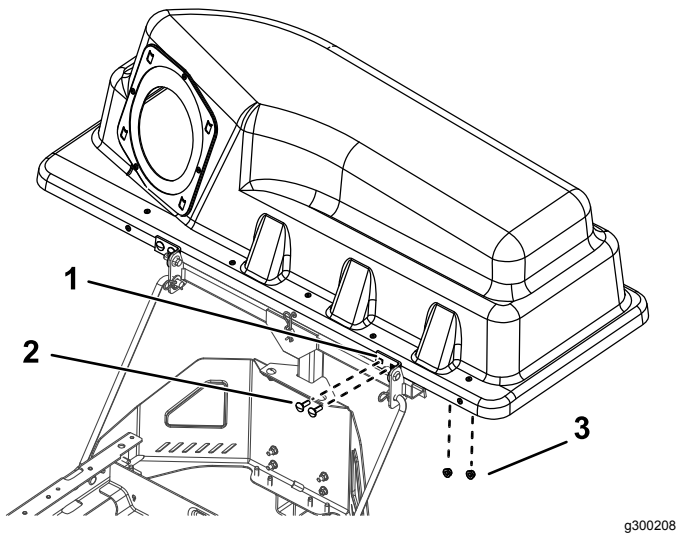

Figur 11

1. Oppsamkertapper
2. Bolter (5/16 x 1 tomme)
3. Muttere (5/16 tomme)


4. Løft oppsamkertoppen, og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene (Figur 12).

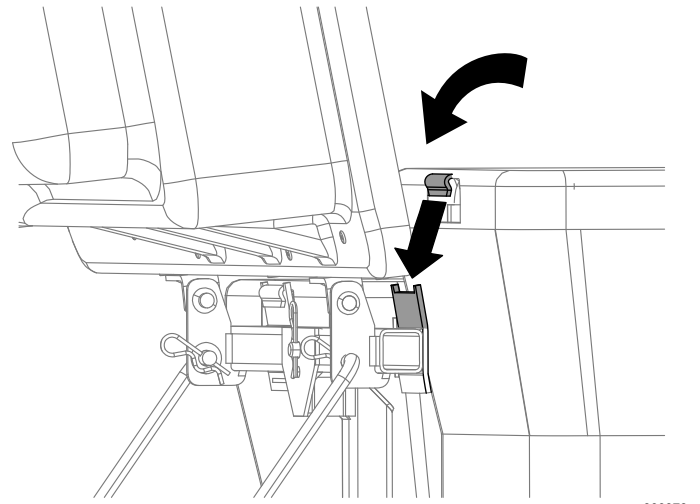

Figur 12

g300378

5. Senk oppsamkertoppen ned på posene (Figur 13).

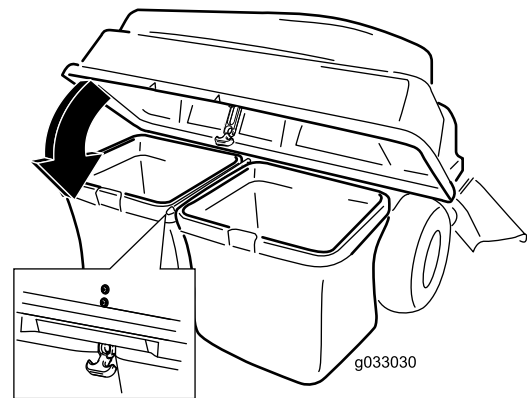

Figur 13

g033030

6. Fest oppsamlerhetterremmen til låsestaget.
7. Monter øvre oppsamlerpose ved å føre den buede enden inn i åpningen på oppsamkertoppen.

Merk: Påse at den utsvingte enden med stoppestiften peker ned og frem, slik at den er klar til å bli paret med finishingsettet.

7

Montere skjermen og sjakten


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Oppsamlerkantskjerm
1	Fremre skjerm
1	Låsemutter (5/16 tomme)
1	Sjakt
2	Låseskrue
1	Låseskive
1	Håndknott

Prosedyre

Betjen aldri gressklipperen med utildekket utslippsåpning. Bruk alltid et utslippsdeksel, kvernedeksel eller oppsamlingssjakt ved bruk av klippeenheten.


1. Fjern den eksisterende skjermen fra maskinen (Figur 14).

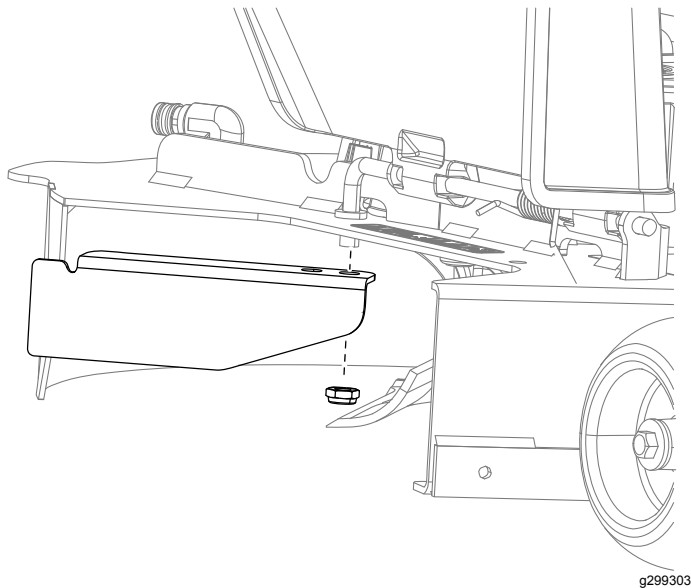

Figur 14


2. Monter den nye oppsamlerkantskjermen til klippeenheten, på samme sted på klippeenheten hvor den tidligere fjernede skjermen var (Figur 19).

Merk: Bruk de eksisterende festene fra dette stedet til å feste den nye, mindre skjermen til klippeenheten.

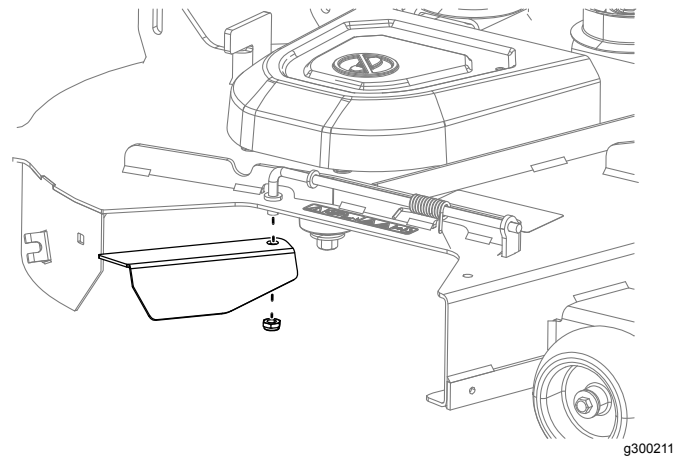


Figur 15

3. Roter oppsamlerkantskjermen så den berører den bakre kanten av klippeenheten (Figur 16).

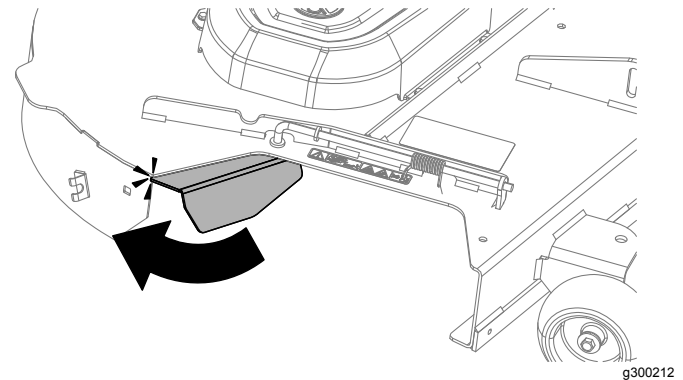

Figur 16


4. Monter låsebolten og låseskiven inn i frontskjermen, som vist i Figur 17.

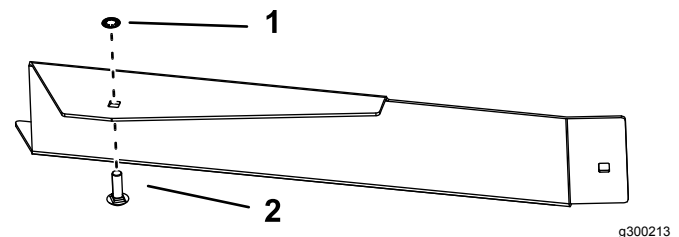

Figur 17

1. Låseskive
2. Låsebolt


5. Monter frontskjermen på fronten på klippeenheten med en mutter (5/16 tomme) og en låsebolt, som vist i Figur 19.

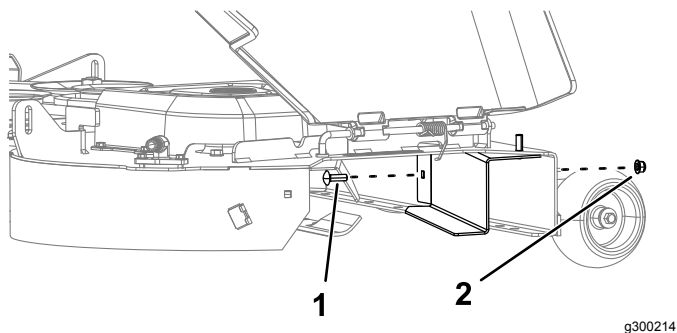

Figur 18


1. Låseskrue 2. Mutter

6. Fest sjakten til klippeenheten med håndknotten (Figur 19).

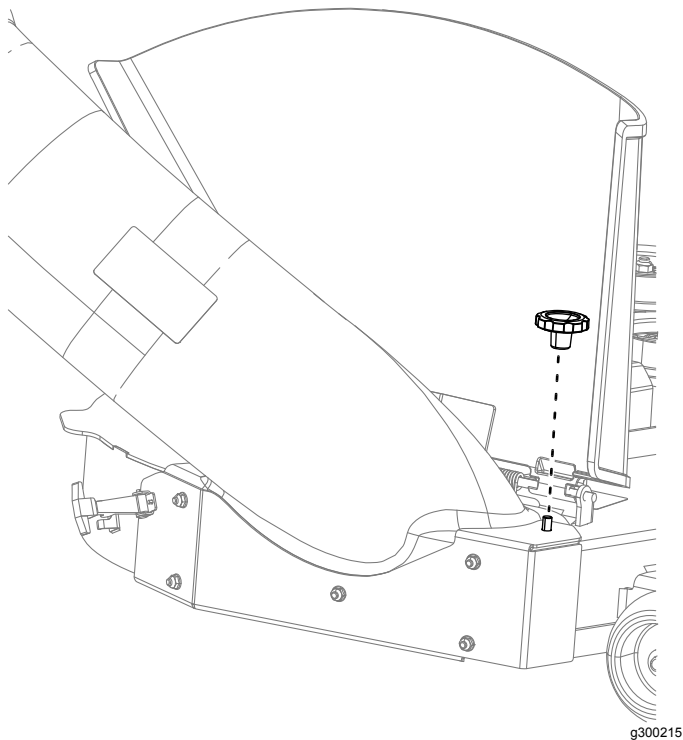

Figur 19

7. Stram for hånd for å feste sjakten til klippeenheten (Figur 19).
8. Hekt den fleksible låsen på sjakten til holdeklemmen som er sveiset til klippeenhetens forvegg (Figur 20).

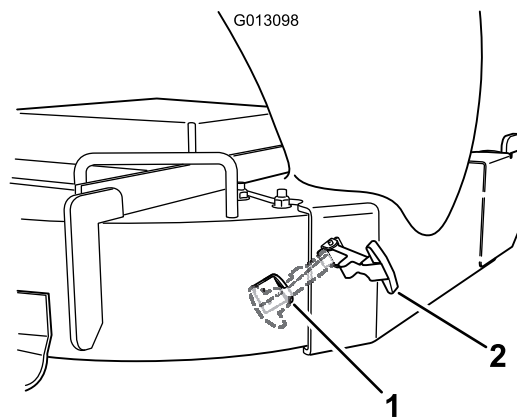

Figur 20

1. Holdeklemme 2. Fleksibel lås

8


Koble til utslippslangen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Utslippsrør
---	-------------

Prosedyre

1. Før den bøyde enden av utslippsrøret inn i åpningen i oppsamletoppen (Figur 21).

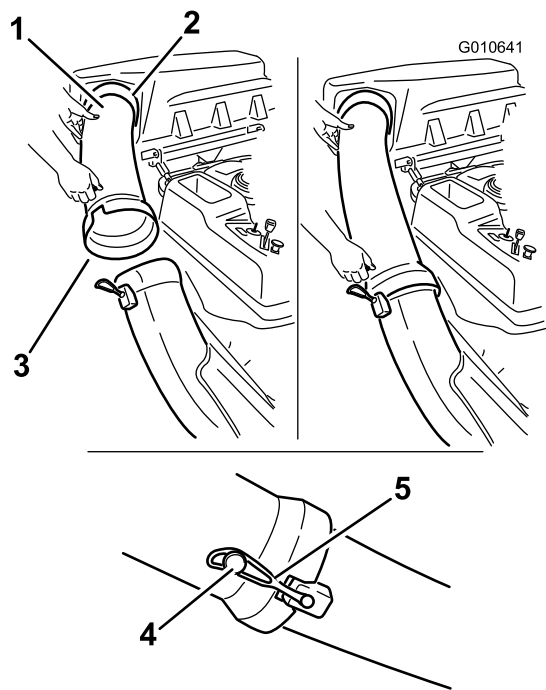

Figur 21

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Utslippsrør | 4. Stift |
| 2. Åpning i oppsamlertoppen | 5. Gummistropp |
| 3. Utsvingt ende av utslippsrør | |

2. Før den utsvingte enden av utslippsrøret over enden av sjakten. Fjern gummifestetroppen på sjakten slik at den knepper fast over stiftene på utslippsrøret for å feste det (Figur 21).
3. Monter ledningen på tennpluggen(e).

Bruk

⚠ ADVARSEL

For å unngå personlig skade, følg disse prosedyrene:

- Bli kjent med alle drifts- og sikkerhetsinstruksjoner i *brugerhåndboken* for gressklipperen før du bruker dette tilbehøret.
- Fjern aldri utslippsrør, poser, oppsamlertopp eller sjakt mens motoren er i gang.
- Slå alltid av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du fjerner blokkeringer i oppsamlingssystemet.
- Utfør aldri vedlikehold eller reparasjoner mens motoren er i gang.

⚠ ADVARSEL

Hvis ikke gressavlederen, oppsamlerørene eller hele gressoppsamlingssystemet sitter på plass, risikerer du eller andre å komme i kontakt med kniven eller gjenstander som blir slengt opp i luften. Kontakt med gressklipperkniver som roterer og gjenstander som blir slengt opp i luften, kan føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.

- Monter alltid gressavlederen når du fjerner oppsamlingssystemet og endrer til sideutslippsmodus.
- Hvis gressavlederen blir skadet, må den skiftes ut omgående. Gressavlederen leder materiale ned mot bakken.
- Hold hender og føtter borte fra undersiden av gressklipperen.
- Prøv aldri å rengjøre utslippsområdet eller gressklipperknivene bortsett fra når du har flyttet kraftuttaket til Av-stilling og vridd om tenningsnøkkelen til Av-stilling. Ta alltid ut nøkkelen og koble ledningen fra tennpluggen(e).
- Slå av motoren før du rensker utslippssjakten.

Tømme gressposene


⚠ FARE

Rusk, som løv, gress eller buskresten, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlardekselet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

Vær forsiktig når du løfter eller håndterer en gresspose som er full. Tømme gressposene:

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral, låst stilling, steng av motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater førersetet.
3. Åpne (hev) oppsamlertoppen (Figur 22).

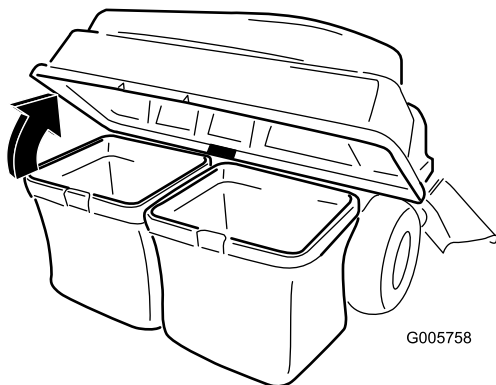


Figur 22

G005758


g005758

4. Komprimer rusk og gress i posene. Bruk begge hender til å løfte posen og hekte den løs fra holdebraketten. Tom posen. Gjenta prosedyren på den andre siden.

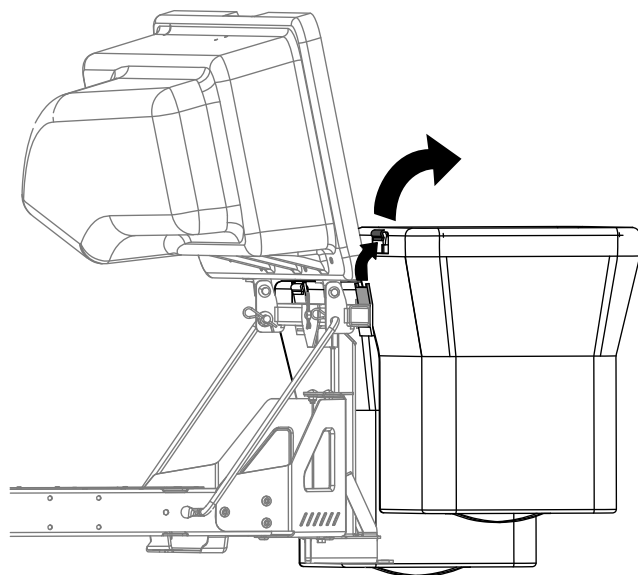

Figur 23

g300218

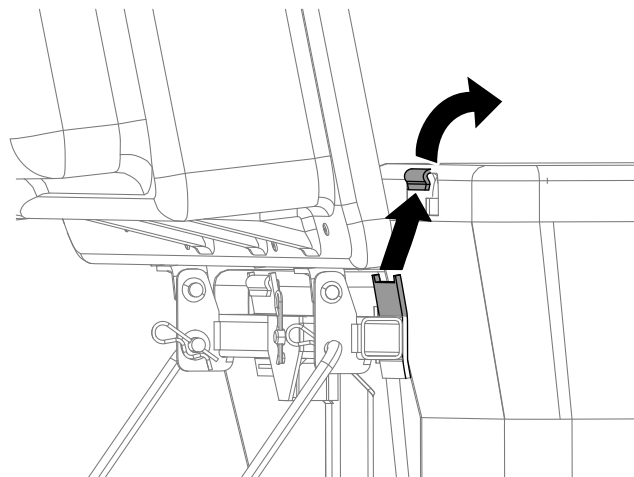

Figur 24

g300217

5. Monter oppsamlertoppen og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene.
6. Senk oppsamlertoppen ned på posene.

Fjerne blokkeringer fra oppsamleren

⚠ ADVARSEL

Når oppsamleren er i drift, roterer viften, og den kan kutte av eller skade hender og fingre.

- Stans motoren og vent til alle deler slutter å bevege seg før du justerer, rengjør, reparerer eller undersøker viften og rensker sjakten. Ta ut nøkkelen.
- Bruk en pinne eller en lignende gjenstand, aldri hånden, når du skal fjerne en hindring fra viften og røret.
- Hold ansikt, hender, føtter og andre kroppsdeler samt klær borte fra skjulte, bevegelige eller roterende deler.

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral stilling, stopp motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førersetet.
3. Kontroller gressposene og tøm dem hvis de er fulle.
4. Fjern og skill utslippsrøret og sjakten fra oppsamleretoppen og gressklipperen. Bruk en pinne eller noe liknende til å løsne og fjerne blokkeringen fra gressklipperen, utslippsrøret, sjakten og oppsamleretoppen.
5. Etter at du har fjernet blokkeringen, monter hele oppsamlersystemet og start å bruke maskinen igjen.

Fjerne oppsamleren

⚠ FORSIKTIG

Hvis du ikke fjerner de fremre oppsamlervektene, og bruker maskinen uten oppsamleretilhøret, kan maskinen bli ustabil og du kan miste kontrollen over den.

- Fjern alltid de fremre vektene når du fjerner oppsamleretilhøret.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamleretilhøret og de fremre vektene montert.

Du kan fjerne oppsamleren ved å gjenta oppsettsavsnittene for alle monterte oppsamlerrelaterte sett i


omvendt rekkefølge. Hvis det er montert vekter, skal de fremre oppsamlervektene fjernes når man fjerner oppsamleretilhøret.

Merk: Det er kun nødvendig å fjerne kantskjermen når man installerer et kvernesett.

Bruke trekkstangen

Støttebraketten for oppsamleren har en trekkstang som brukes for tauing.

- Les og forstå alle driftsinstruksjoner for maskinen.
- Senk farten og sjekk klaringen når du svinger.
- Ta slake svinger, og hold tauetstyr klar av taueskjæret.
- Overdreven trekkstangbelastning kan føre til feil i den hydrostatiske girkassen.

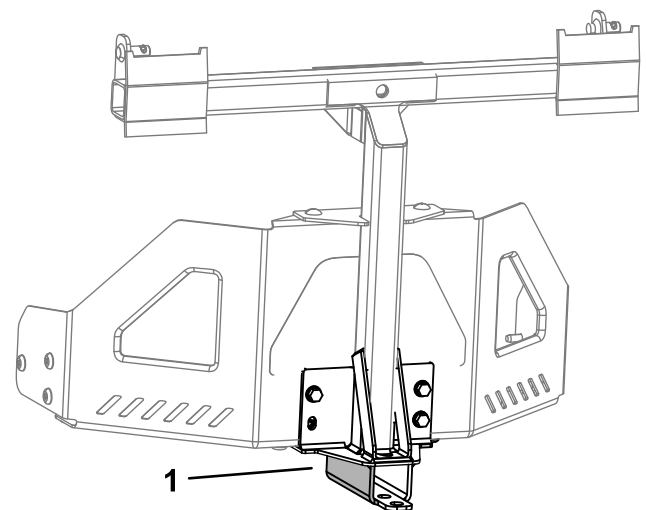

g300210

Figur 25

1. Oppsamlerstøttebrakett med trekkstang

Brukstips

Tips for oppsamling

Huske størrelsen på maskinen med tilbehøret

Husk at maskinen blir lenger og bredere når du har montert tilbehøret. Hvis du snur maskinen brått på trange steder, kan du skade tilbehøret.

Trimming

Trim alltid med venstre side av gressklipperen. Ikke klipp med høyre side av gressklipperen, da dette kan føre til skade på oppsamlersjakten og utslippsrøret.

Klippehøyde

Ikke sett gressklipperens klippehøyde for lavt, da langt gress rundt gressklipperen kan forhindre at det kommer inn luft under gressklipperen og komme inn i oppsamlingssystemet. Hvis det ikke kommer inn nok luft under gressklipperen, vil oppsamlingssystemet bli tett.

Klippehyppighet

Klipp gresset ofte, spesielt når det vokser raskt. Du må klippe gresset to ganger hvis det blir svært høyt.

Klippeteknikk

For å få en penest mulig plen, pass på at gressklipperen overlapper det tidligere klippede området noe. Dette reduserer belastningen på motoren og reduserer risikoen for at sjakten og utslippsrøret blokkeres.

Oppsamlingshastighet

Vanligvis vil du samle opp med gressklipperspaken i HURTIG-stilling og kjøre i normal hastighet. I ekstremt tørt og støvete gress bør du imidlertid kanskje redusere klippehastigheten noe og øke kjørehastigheten. Oppsamlingssystemet kan bli blokkert hvis du kjører for raskt og motorhastigheten blir for langsam. I bakker kan det være nødvendig å redusere gressklipperens kjørehastighet. Dette bidrar til effektivt motorhastighet og oppsamling. Klipp i nedoverbakke om mulig.

⚠ FORSIKTIG

Etter hvert som oppsamleren fylles opp legges det til ekstra vekt bak på maskinen. Hvis du stopper og starter plutselig i bakker kan du miste kontrollen over styringen eller maskinen kan velte.

- Ikke start eller stopp plutselig når du kjører i oppover- eller nedoverbakke. Unngå bakkestart.
- Hvis du stopper maskinen når du kjører i oppoverbakke, kobler du fra knivkontrollen. Deretter rygger du ned bakken i sakte hastighet.
- Ikke start eller skift hastighet plutselig i bakker.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamlertilbehøret og de fremre vektene montert.

Samle opp langt gress

Overdrevent langt gress er tungt, og blir kanskje ikke ført helt inn i gressposene. Hvis dette skjer, kan utslippsspaken og sjakten bli blokkert. For å unngå tilstopping av oppsamlersystemet klipper du gresset ved en høy klippehøydeinnstilling, deretter senker du klippeenheten til vanlig klippehøyde og gjentar oppsamlingsprosessen.

Samle opp vått gress

Forsøk alltid å klippe gresset når det er tørt fordi plenen da vil se jevn og fin ut. Hvis du må klippe vått gress, bør du bruke gressklipperens konvensjonelle sideutslippsfunksjon. Flere timer senere, når klipperestene er tørre monterer du hele oppsamlertilbehøret og suger opp klipperestene.

Tegn på blokkering

Etter hvert som du samler opp, vil en liten mengde klipperester blåse ut av fronten på gressklipperen. Om det blåser ut veldig mye gressavklipp, er det et tegn på at posene er fulle eller at systemet er blokkert.

Vedlikehold

Merk: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

⚠ FORSIKTIG

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble kabelen fra tennpluggen før du utfører vedlikehold. Legg kabelen til side, slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

⚠ FARE

Motorene kan bli varme under drift. Kontakt med varme overflater kan resultere i alvorlige brannskader.

La motorene, særlig lyddemperen, kjøle seg ned før du rører dem.

⚠ FARE

Løv, gress eller buskresten kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlende dekslet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Etter de 10 første timene	• Inspiser oppsamleren.
For hver bruk eller daglig	• Rengjør oppsamleren.
Før lagring	• Inspiser oppsamleren. • Rengjør oppsamleren.

Inspisere oppsamlertilbehøret

Serviceintervall: Etter de 10 første timene

Før lagring

1. Kontroller sjakten, utslippsrøret og oppsamlertoppen. Skift ut disse delene hvis de er sprukne eller ødelagte.
2. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.
3. Undersøk alle fester og låser. Erstatt alle deler som mangler eller er skadde.
4. Kontroller om gressposene er slitte.

⚠ ADVARSEL

Du eller personer i nærheten kan bli alvorlig skadet av rusk eller gjenstander som slynges ut gjennom en slitt eller revnet gresspose.

- Sjekk gressposene for hull, rifter, slitasje og annen forringelse.
- Du må ikke vaske gressposene.
- Hvis posen har blitt forringet, monter nye gressposer fra produsenten av dette oppsamlertilbehøret.

Undersøke knivbladene

Inspiser knivbladene regelmessig og hver gang en kniv treffer en gjenstand.

Hvis knivene er svært slitte eller skadde, monter nye kniver. Du finner mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer for knivene i *brugerhåndboken* for gressklipperen.

Rengjøre oppsamlertilbehøret

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Før lagring

1. Fjern og vask innsiden og utsiden av oppsamlertoppen, utslippsrøret, sjakten og undersiden av gressklipperen med en vannslange. Bruk et mildt rengjøringsmiddel for å fjerne gjenstridig smuss.
2. Påse at du fjerner gresstufser fra alle deler.
3. Skyll gressposene med rent vann fra hageslange for å fjerne gressrester.
4. Når du har vasket alle delene, la dem tørke grundig.

Lagring

Oppbevare oppsamlertilbehøret

Merk: For å forhindre rask forringelse av posematerialet skal posene oppbevares på en slik måte at de tørker helt etter hver gang de brukes.

1. Rengjør oppsamlertilbehøret. Se [Rengjøre oppsamlertilbehøret \(side 17\)](#).
2. Inspiser oppsamlertilbehøret for skade. Se [Inspisere oppsamlertilbehøret \(side 16\)](#).
3. Kontroller at gressposene er tomme og helt tørre.
4. Oppbevar oppsamleren på et rent, tørt sted som ikke er utsatt for direkte sollys. Dette beskytter plastdelene og forlenger oppsamlerens levetid. Hvis du må oppbevare oppsamleren utendørs, dekk den med et værbestandig dekke.

Notat:

Notat:

California Proposition 65-advarsel

Hva er denne advarselen?

Du kan se et produkt for salg som har følgende advarselsmerke:



ADVARSEL: Kreftfremkallende og skadelig for forplantningsevnen –
www.p65Warnings.ca.gov.

Hva er Prop 65?

Prop 65 gjelder for enhver virksomhet som har drift i California, selger produkter i California eller som lager produkter som kan selges i eller fraktes inn i California. Det pålegger at Californias guvernør har og offentliggjør en liste over de kjemikalier som det er kjent at kan forårsake kreft, fosterskader og/eller annen forplantningsskade. Listen, som oppdateres hvert år, inkluderer hundrevis av kjemikalier som brukes i mange dagligvarer. Formålet med Prop 65 er å informere offentligheten om disse kjemikaliene, og hvor utsatt man er for dem.

Prop 65 forbyr ikke salget av produkter som inneholder disse kjemikaliene, men krever i stedet advarsler på produktene, produktemballasjen eller litteraturen som følger med produktet. Videre betyr ikke en Prop 65-advarsel at et produkt ikke oppfyller produktsikkerhetsstandarder eller -krav. Faktisk har Californias myndigheter gjort det klart at en Prop 65-advarsel «ikke er det samme som en regulatorisk uttalelse om hvorvidt et produkt er 'trygt' eller 'utrygt'». Mange av disse kjemikalier er blitt benyttet i produkter som har vært i daglig bruk i årevis, uten noen dokumenterte skadevirkninger. For mer informasjon, gå til <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

En Prop 65-advarsel betyr at et selskap har enten (1) vurdert eksponeringsnivået og konkludert med at det overstiger «ikke-signifikant risikonivå», eller (2) har valgt å gi en advarsel basert på at de vet at et oppført kjemisk stoff er brukt, men de har ikke vurdert eksponeringsnivået.

Gjelder denne loven overalt?

Prop 65-advarslene er kun pålagt under Californias lov. Disse advarslene kan ses over hele California, i alle slags sammenhenger, inkludert, men ikke begrenset til, restauranter, dagligvarebutikker, hoteller, skoler og sykehus, og på et bredt spekter av produkter. I tillegg fører enkelte internett- og postordreforhandlere Prop 65-advarsler på nettsidene eller i katalogene sine.

Er Californias advarsler strengere eller mindre strenge enn de føderale reglene?

Prop 65-standarder er ofte strengere enn både føderale og internasjonale standarder. Det er forskjellige stoffer som krever en Prop 65-advarsel selv på nivåer som er mye lavere enn grensene satt føderalt. For eksempel er Prop 65-standarden for advarsler om bly 0,5 µg/dag, noe som er godt under føderale og internasjonale nivåer.

Hvorfor har ikke alle lignende produkter en slik advarsel?

- Produkter som selges i California, trenger en Prop 65-merking, mens lignende produkter som selges andre steder, ikke trenger det.
- Et selskap som er involvert i en Prop 65-rettssak, og som kommer til et forlik, kan bli påkrevd å ha Prop 65-advarsler på produktene sine. Men andre selskaper som lager lignende produkter, blir ikke nødvendigvis påkrevd det samme.
- Håndhevelsen av Prop 65 er ikke helt konsekvent.
- Selskaper kan velge å ikke gi advarsler, fordi de har konkludert med at det ikke er nødvendig for dem å gjøre dette under Prop 65. Det at et produkt ikke har en advarsel, betyr ikke at produktet er fri for de oppførte kjemikaliene på lignende nivå.

Hvorfor har Toro inkludert en slik advarsel?

Toro har valgt å gi forbrukere så mye informasjon som mulig, slik at de kan ta informerte beslutninger om produktene de kjøper og bruker. Toro gir advarsler i enkelte tilfeller hvor vi vet at én eller flere oppførte kjemikalier er brukt, uten å ha evaluert eksponeringsnivået, siden ikke alle oppgitte kjemikalier har en bestemt pålagt eksponeringsgrense. Selv om eksponeringen fra Toro-produkter kan være ubetydelig eller godt innenfor «ikke-signifikant risiko»-nivået, har Toro valgt å gi Prop 65-advarsler på en føre-var-basis. I tillegg kan Toro risikere å bli saksøkt av delstaten California eller private parter som ønsker at Prop 65 skal håndheves, og bli ilagt dyre bøter, hvis vi ikke gir slike advarsler.