



Monteringsanvisningar

Obs: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Montering

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Vrid klippenheten till underhållsläget. Se maskinens *bruksanvisning*.
2. Rengör klippenheten ordentligt. Ta bort allt skräp så att skärmarna passar ordentligt mot klippenheten.

2

Ta bort de befintliga vingknivsenheterna

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Ta bort de befintliga vingknivsenheterna. Se avsnittet om underhåll av klippdäcket i maskinens *bruksanvisning*.
Lägg undan skruvarna, fjäderlåsbrickorna och de böjda brickorna för monteringen av mullningsknivarna.
Viktigt: Knivskruven för höger knivenhet är vänstergängad. Vrid knivskruven medurs för att lossa den.
2. Spara de befintliga vingknivsenheterna för användning när du använder tråget för insamling.

3

Montera utkastarpluggen


Delar som behövs till detta steg:

1	Utkastarplugg
1	Skruv
1	Bricka
1	Mutter

Tillvägagångssätt

1. Använd en skruv, bricka och mutter för att montera utkastarpluggen över utkastaröppningen (*Figur 1*).

Om det inte finns ett hål i skärmen använder du hålet i pluggen för att borra ett hål på 9,5 mm i skärmen. Ta bort eventuellt borrariskg från hålet.

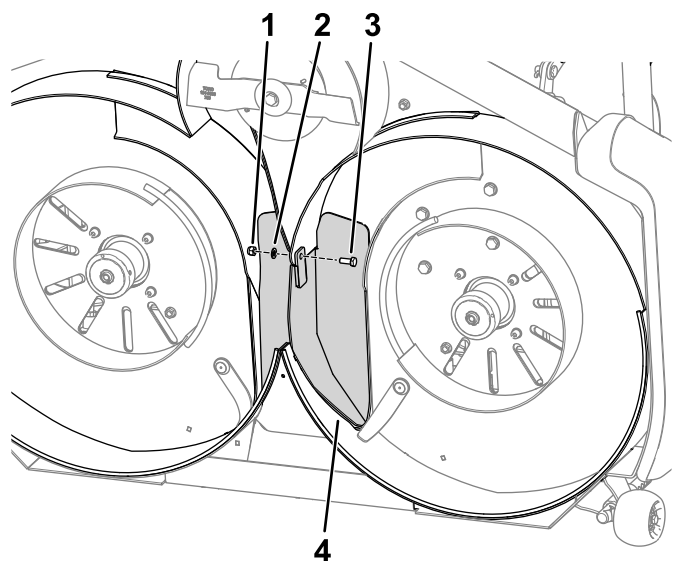

g314525

Figur 1

- | | |
|-----------|----------|
| 1. Mutter | 3. Skruv |
| 2. Bricka | 4. Plugg |



2. Dra åt skruven till 28 Nm.

4


Montera mullningsknivarna

Delar som behövs till detta steg:

1	Knivenhet (höger sida)
1	Knivenhet (vänster sida)
2	Distansbricka

Tillvägagångssätt

1. Håll i knivenhetsänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.
2. Använd delarna du tog bort under borttagningsproceduren för vingknivsenheten (skruvar, fjäderlåsbrickor och böjda brickor) och distansbrickor för att montera knivenheterna på respektive sida ([Figur 2](#)).

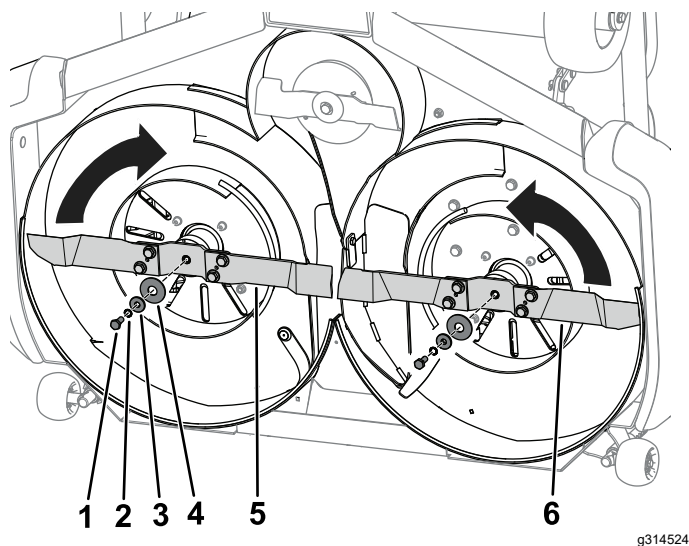

Figur 2

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Skruv | 4. Böjd bricka |
| 2. Fjäderbricka | 5. Knivenhet (höger sida) |
| 3. Distansbricka | 6. Knivenhet (vänster sida) |

3. Dra åt knivskruvarna till 53 Nm.

Viktigt: Knivskruven för höger knivenhet är vänstergängad. Vrid knivskruven medurs för att lossa den.