



GeoLink®-precisionssprutsystemsats för X25 eller X30

Programvaruversion 4.00

Form No. 3412-182 Rev B

Quick Start Guide

Kontakta Toro NSN på 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) eller via NSNTech@toro.com.

Obs: När du startar maskinen första gången efter att skärmen har monterats befinner sig displayen i standardläge. Se till att maskinen står stilla vid ändringar och konfigurering av skärmen.

Använda pekskärmen

Sprutinformation visas på skärmen när du trycker på de enskilda knapparna för att aktivera dem.


- Välj knapparna för att se vad respektive skärm innehåller.
- Tryck på en knapp om du vill ändra den, så visas ytterligare alternativ.
- Välj alternativ efter behov och bekräfta den uppdaterade skärmen ([Figur 1](#)).



Figur 1

g032674



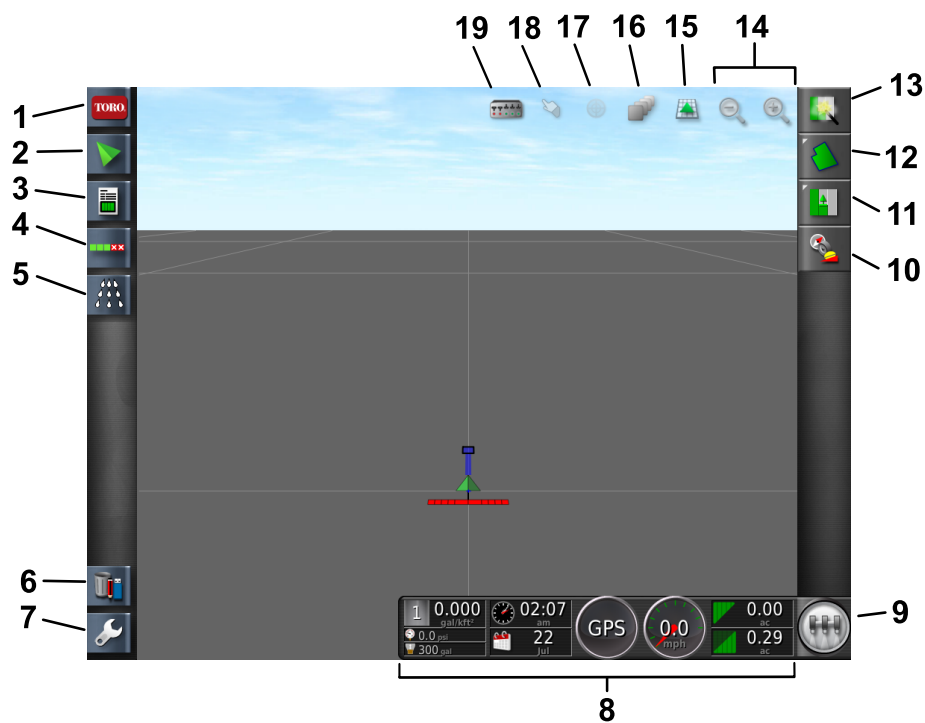

g204819

Figur 2
X30-skärmen i standardläge visas


- | | | | |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Systeminformation | 6. Lagerhantering | 11. Jobbmeny | 16. Kartlager |
| 2. Vägledning | 7. Inställningar | 12. Fältmeny | 17. Mittkartvy |
| 3. Jobbinformation | 8. Instrumentbräda för sprutan | 13. Snabbstart | 18. Gränsval |
| 4. Automatisk sektionsstyrning | 9. Huvudomkopplare | 14. Zoomkontroller | 19. Sektionsvisning |
| 5. Sprutreglage | 10. Mottagarkalibrering | 15. Skärmvisning | |

Använda standardläget

Skapa ett fält

Obs: Skapa ett fält per bana med alla fältavgränsningar för banan i det fältet.

1. Välj snabbstart.
2. Ange fältnamn och bekräfta (Figur 3).

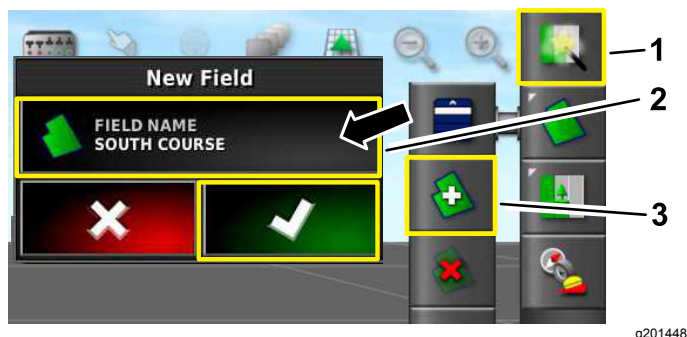


Figur 3

1. Snabbstart
2. Fältnamn
3. Nytt fält

Skapa en ny fältgräns

Gränsen dras vid utsidan av mitten på vänster framhjul.

1. Kör till området.
2. Tryck på fältmenyknappen.
3. Tryck på gränsinspelningsknappen.

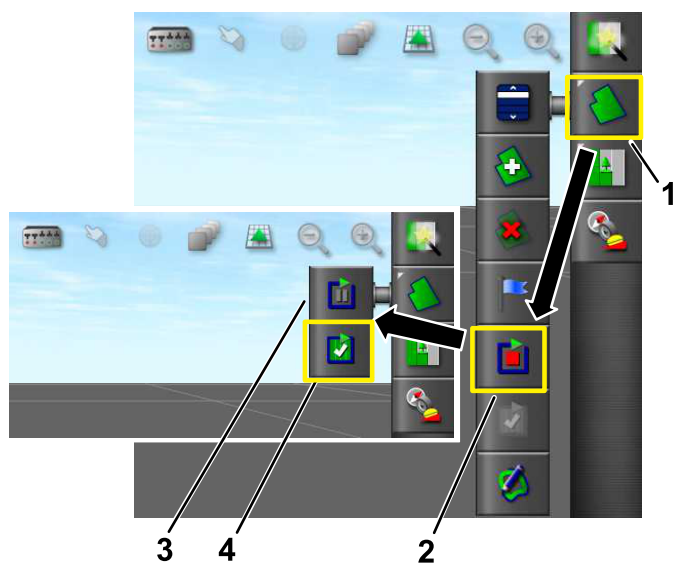

Figur 4


1. Fältmeny
2. Spela in fältgräns
3. Pausa gränsinspelning
4. Avsluta gränsinspelning

4. Kör runt hela gränsen.
5. När du har kommit tillbaka dit du började trycker du på knappen för att avsluta gränsinspelningen.

Namnge och kategorisera en fältgräns

Obs: Detta gäller endast för maskiner utrustade med RTK-system.

1. När du har skapat en gräns håller du fingret på gränslinjen.
2. Ta bort fingret från skärmen när gränslinjen markeras, så öppnas menyn med egenskaper.
3. Välj de egenskaper som du vill ändra på, ange informationen och bekräfta.

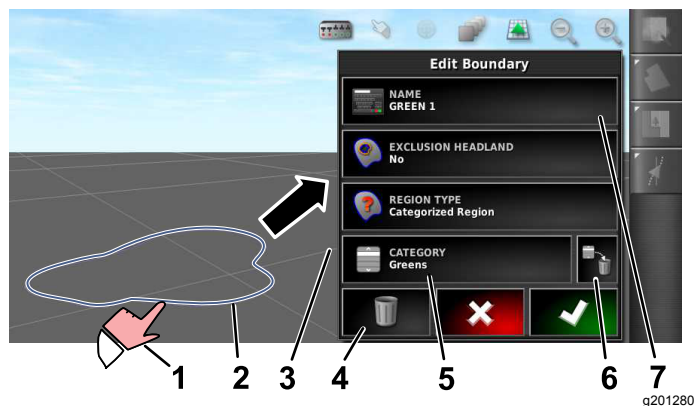

Figur 5

1. Markera gränsen med fingret
2. Gräns
3. Gränsens egenskaper
4. Ta bort en gräns
5. Kategori
6. Ta bort kategorin
7. Namn

Skapa ett munstycke

1. Välj inställningar på den undre vänstra sidan på huvudskärmen.
2. Välj redskap, ramp och munstycke (Figur 6).
3. Välj nytt munstycke högst upp på skärmen (Figur 6).
4. Välj munstycke utifrån storlek och färg (Figur 6).


Obs: Följande tabell visar Toros munstycken. Inställningarna är ISO-standard.

Obs: Munstycke 015 (ljusgrönt) är inte detsamma som munstycke 15 (mörkgrönt).

Munstycke 03 (mörkblått) är inte detsamma som munstycke 10 (ljusblått).

Munstycke	Färg på munstycke	Flödes hastighet
 04	Röd	1,5 l/min
 05	Brun	1,9 l/min
 06	Grå	2,3 l/min
 08	Vit	3,0 l/min
 10	Blå	3,8 l/min
 15	Grön	5,7 l/min

5. Tryck på MUNSTYCKETS NAMN (Figur 6).

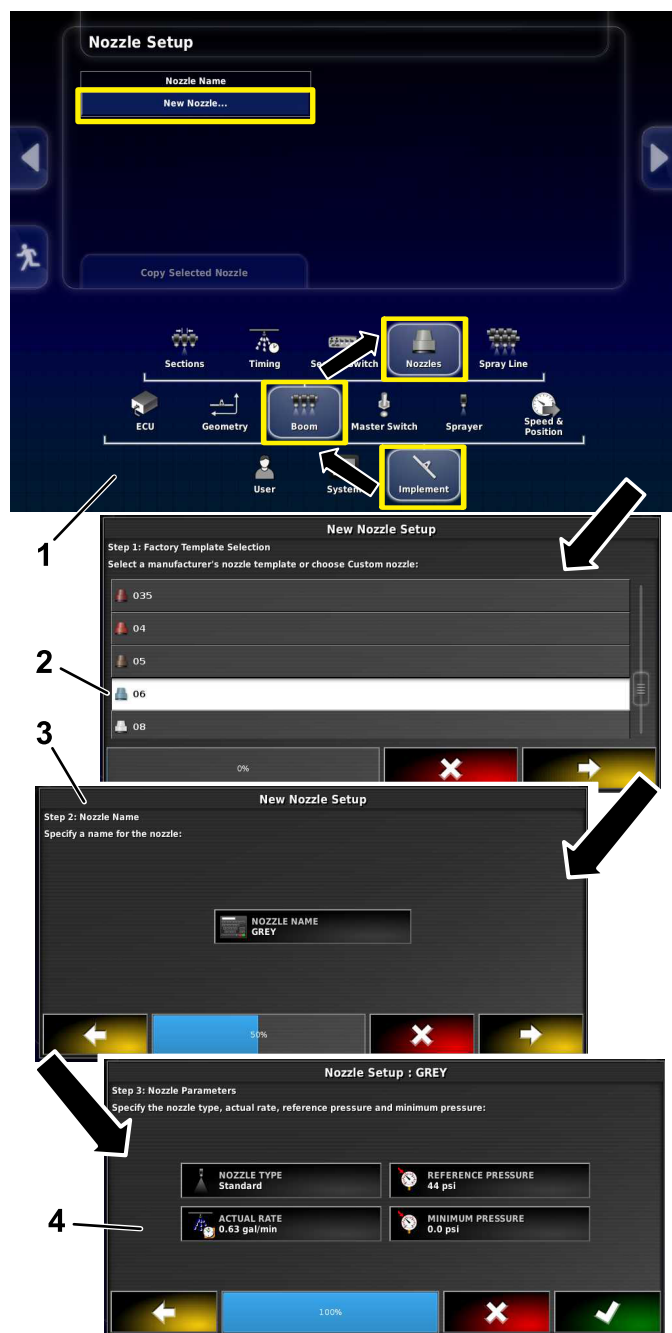

Figur 6

g201302

1. Navigera till nytt munstycke.
2. Välj ett munstycke utifrån storlek och färg.
3. Byt namn på munstycket om så önskas.
4. Ändra inte munstyckets parametrar.


Använda det enkla läget

Ställa in produkt- och tankvolym

Obs: Kontrollera att rätt måttenhet används. Se Välja rätt måttenhet i *bruksanvisningen*.

1. Fyll tanken med vatten.

- Tryck på sprutstyrning och visa hela sprutstyrningspanelen.
- Tryck på Välj produkt.
- Tryck på Egna inställningar för produkten.
- Namnge produkten, välj hastighet och hastighetsökning (Figur 7).

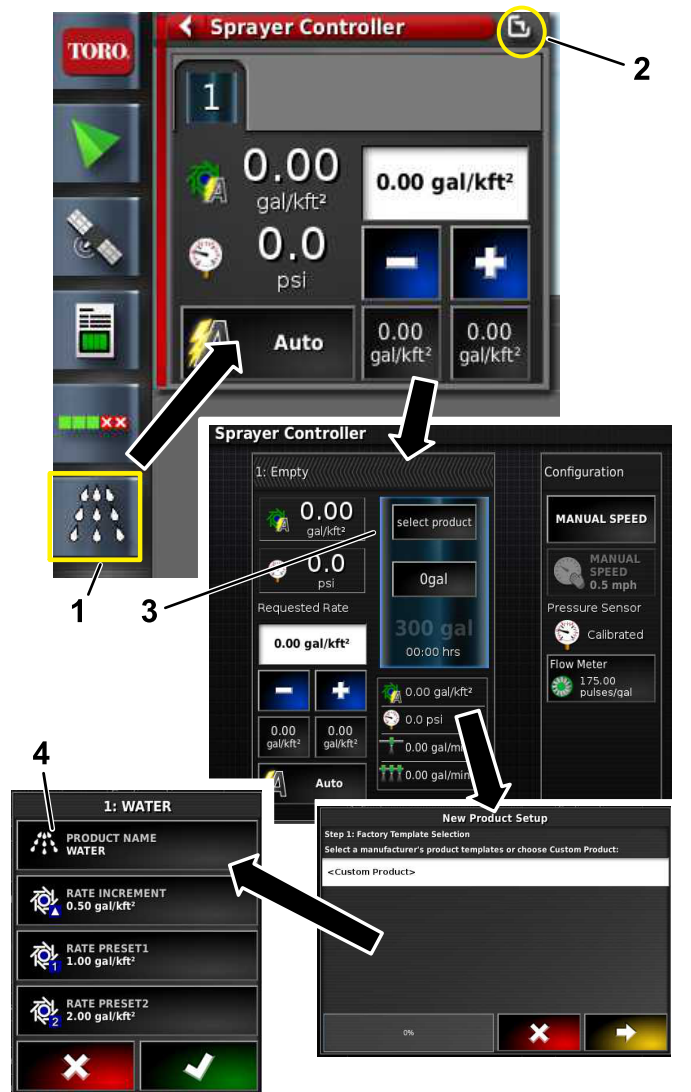

Figur 7

- Sprutstyrning
- Visa mer
- Välj produkt och slutför hastighetsguiden
- Namnge produkten, välj hastighet och hastighetsökning


Obs: Endast för sprutsystem 1750: kör ventilbalansguiden innan du väljer ett munstycke.

- Välj rätt munstycke.

Obs: Munstycken skapas i standardläget. Se [Skapa ett munstycke \(sida 3\)](#).

- Ange vilken typ av arbetsområde som ska besprutas (fairway, green, tee osv.) (Figur 8).
- Uteslut områden som inte ska besprutas (bunkrar, träd, hinder osv.) (Figur 8).

Obs: Se videoklippen i standardläget om hur man besprutar inom en gräns inom en annan gräns.

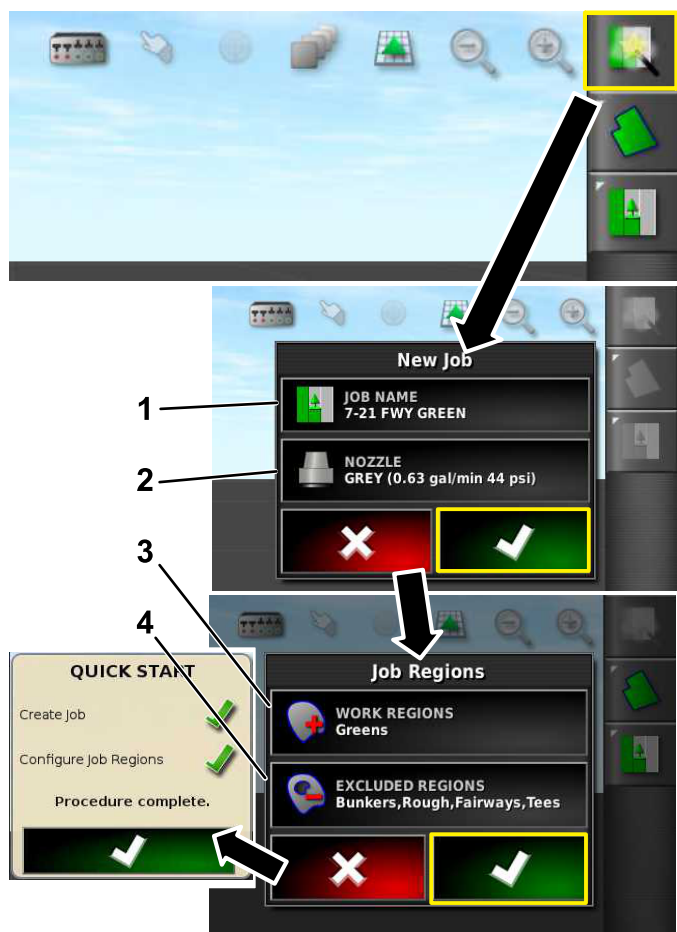


Figur 8

- Ange ett nytt namn
- Välj munstycket
- Välj arbetsområden
- Välj de uteslutna områdena

Skapa ett nytt jobb med snabbstartikonen

- Välj snabbstart uppe till höger på skärmen.
- Ange ett nytt namn för jobbet (Figur 8).


- Vrid huvudomkopplaren till det PÅSLAGNA läget (Figur 9 eller Figur 10).
- Vrid sektionssomkopplarna (som sitter mellan sätena) till det PÅSLAGNA läget (Figur 9 eller Figur 10).

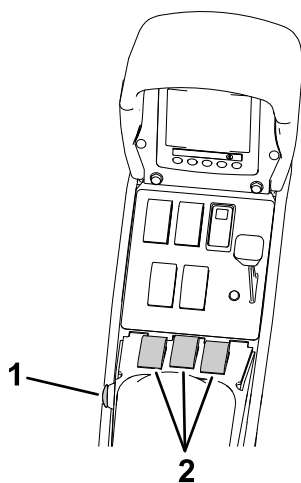

g200319

Figur 9
5800-sprutreglage

1. Huvudsektionsomkopplare 2. Sektionsomkopplare

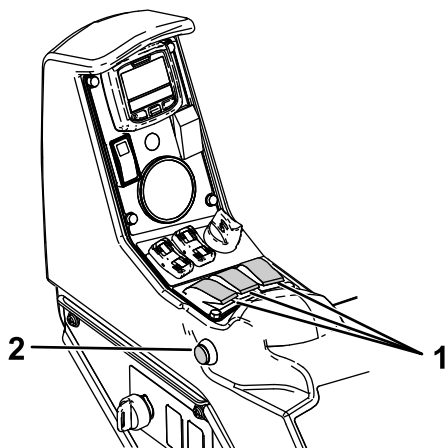

g202822

Figur 10
1750-sprutreglage

1. Sektionsomkopplare 2. Huvudsektionsomkopplare

8. Påbörja besprutningen genom att trycka på huvudomkopplaren så att den blir grön och kör in på sprutområdet (Figur 2).

Obs: Maskinen börjar spruta när den kommer in på angivet sprutområde.

Obs: På skärmen visas de områden som ska besprutas i ljusgrått, medan områden som inte ska besprutas visas i mörkgrått. Om allting på skärmen är ljusgrått kan hela området besprutas.

Obs: Skärmen, mottagaren och sektionsstyrningen stängs av när du vrider nyckeln till det AVSTÄNGDA läget. Displayens strömbrytare (grön) finns baktill på konsolens vänstra sida.

Anteckningar:



Count on it.