



X25 eller X30 GeoLink®-presisjonsspredersystem-sett

Programvareversjon 4.00

Form No. 3412-179 Rev B

Quick Start Guide

Kontakt Toro NSN på 1-844-GEOLINK (1-844-436-5465) eller NSNTech@toro.com for kundeservice.

Merk: Første gang du slår på maskinen med displayet installert, er displayet i standardmodus. Forsikre deg om at maskinen er slått av mens du endrer displaykonsollen og -konfigurasjonen.

Bruke berøringsskjermen

Sprederinformasjon legges til i skjermvisningen når du berører og aktiverer de individuelle ikonene.


- Velg et ikon på skjermen for å se hva som vises på skjermen.
- Trykk på et ikon for å forandre det; ytterligere alternativer vises.
- Velg ønsket alternativ og bekreft det nye displayet (Figur 1).



Figur 1

g032674



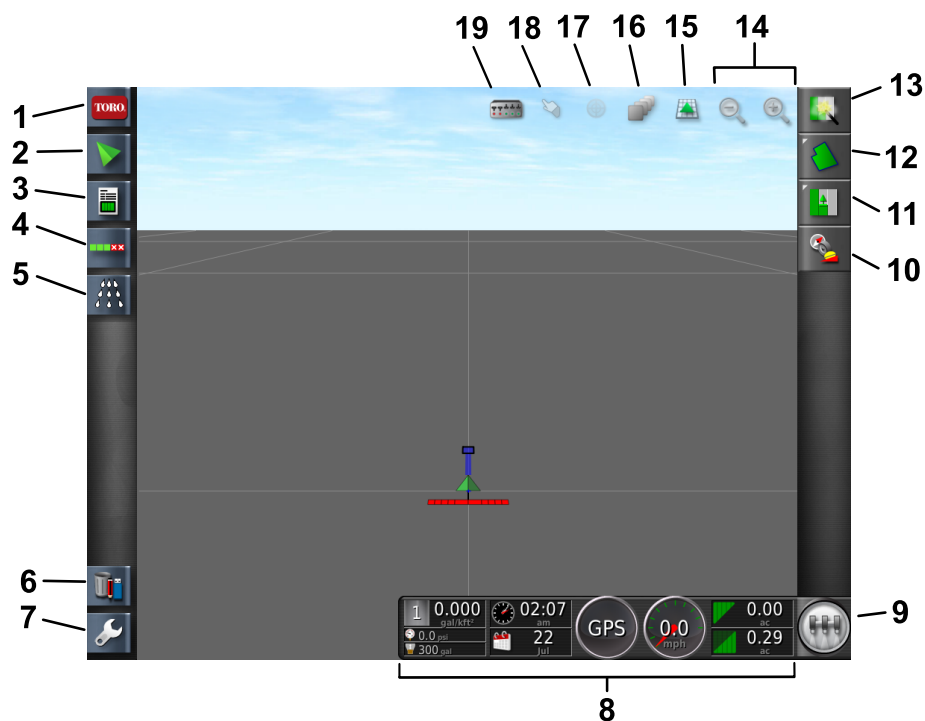

g204819

Figur 2

X30-skjerm i standardmodus vist


- | | | | |
|---|------------------------------|------------------------|--------------------------|
| 1. Systeminformasjonsikon | 6. Lagerstyringsikon | 11. Jobbmenyikon | 16. Kartlagikon |
| 2. Veiledningsikon | 7. Oppsettsikon | 12. Arealmenyikon | 17. Sentrert kartvisning |
| 3. Jobbinformasjonsikon | 8. Sprederdashbord | 13. Hurtigstartikon | 18. Grensevalgsikon |
| 4. Ikon for automatisk seksjonskontroll | 9. Masterbryterikon | 14. Zoomfunksjonsikon | 19. Seksjonsvisningsikon |
| 5. Sprederkontrollerikon | 10. Mottakerkalibreringsikon | 15. Skjermvisningsikon | |

Bruke standardmodus

Opprette et areal

Merk: Opprett ett areal per golfbane med alle arealgrenser for den golfbanen under det arealet.

1. Velg hurtigstartikonet.
2. Velg arealnavn, gi navn til arealet og bekreft (Figur 3).

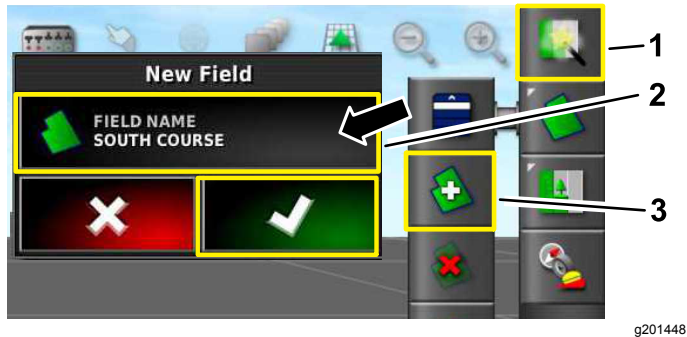


Figur 3

1. Hurtigstartikon
2. Arealnavn
3. Ikon for nytt areal

Opprette en ny arealgrense

Grensen opprettes ved den ytre, midtre siden av venstre fordekk.

1. Kjør til området.
2. Velg arealmenyikonet.
3. Velg ikonet for registrering av arealgrense.

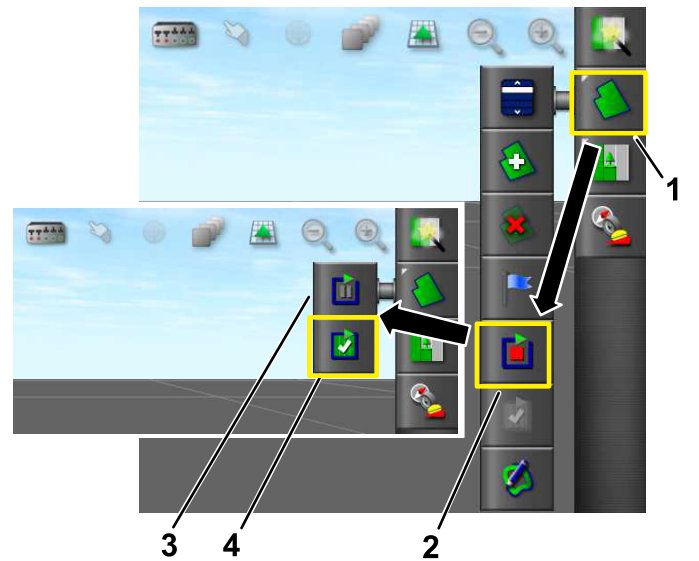


Figur 4

1. Arealmenyikon
 2. Ikon for registrering av arealgrense
 3. Ikon for midlertidig stopp av registrering av arealgrense
 4. Ikon for fullføring av arealgrenseregistrering
-
4. Kjør rundt omkretsen av grensen.
 5. Når du er ved starten, velg ikonet for grensefullføring.

Gi navn til og kategorisere en arealgrense

Merk: Dette er kun for RTK-utstyrte maskiner.

1. Når du har opprettet grensen, hold fingeren på grenselinjen.
2. Når grenselinjen har blitt fremhevet, kan du fjerne fingeren fra skjermen. Egenskapsmenyen åpnes.
3. Velg egenskapene du vil endre, angi informasjonen og bekreft.

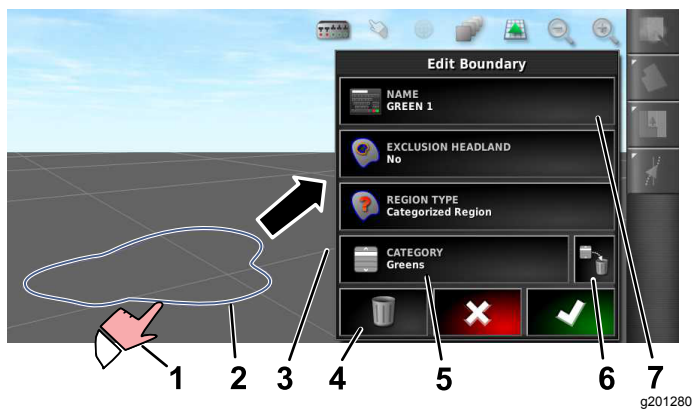

Figur 5

1. Velg grensen med fingeren
2. Grense
3. Grenseegenskaper
4. Slett en grense
5. Kategori
6. Slett kategorien
7. Navn

Opprette et munnstykke


1. Velg oppsettikonet nederst til venstre på hovedskjermen.
2. Velg implementeringsikonet, bomikonet og munnstykkeikonet (Figur 6).
3. Velg ikonet for nytt munnstykke øverst på skjermen (Figur 6).
4. Velg munnstykket basert på størrelse og farge (Figur 6).

Merk: Følgende tabell viser munnstykkene som er tilgjengelig fra Toro. Innstillingene er ISO-standarder.

Merk: 015-munnstykket (lysegrønt) er ikke det samme som 15-munnstykket (mørkegrønt).
03-munnstykket (mørkeblått) er ikke det samme som 10-munnstykket (lyseblått).

Munn-stykke	Munnstykkefarge	Flytrate
04	Rød	1,5 l/min
05	Brun	1,9 l/min
06	Grå	2,3 l/min
08	Hvit	3,0 l/min
10	Blå	3,8 l/min
15	Grønn	5,7 l/min

5. Trykk på MUNNSTYKKENAVN-ikonet (Figur 6).

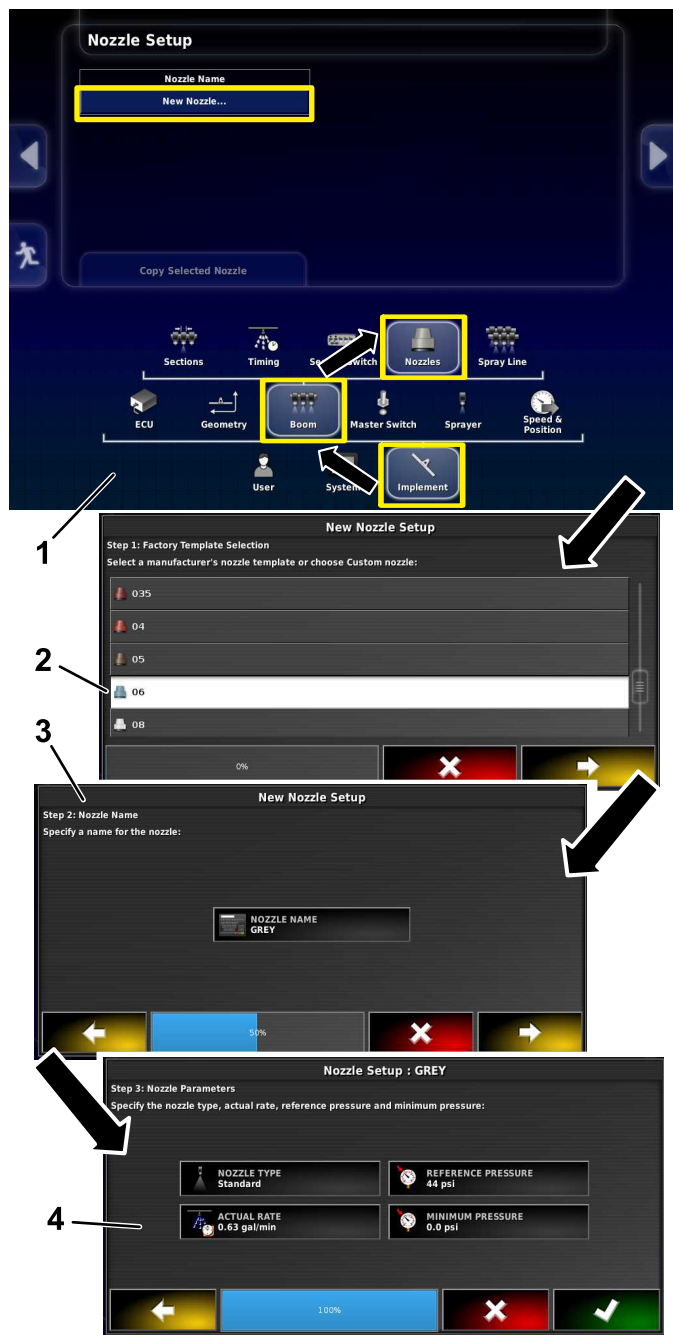

Figur 6

1. Naviger til ikonet for det nye munnstykket.
2. Velg et munnstykke basert på størrelse og farge.
3. Dersom det ønskes, gi nytt navn til munnstykket.
4. Ikke endre munnstykkeparameterne.


Bruke enkel modus

Opprette et produkt og tankvolum

Merk: Påse at enhetene er korrekt for bruken. Se avsnittet om å velge korrekte måleenheter i bruksanvisningen.

1. Fyll tanken med vann.

2. Velg sprederkontrollerikonet og utvid sprederkontrollerpanelet.
3. Velg produkttittelen.
4. Velg ikonet for tilpasset produkt.
5. Navngi produktet, velg hastighet og velg hastighetsøkning (Figur 7).

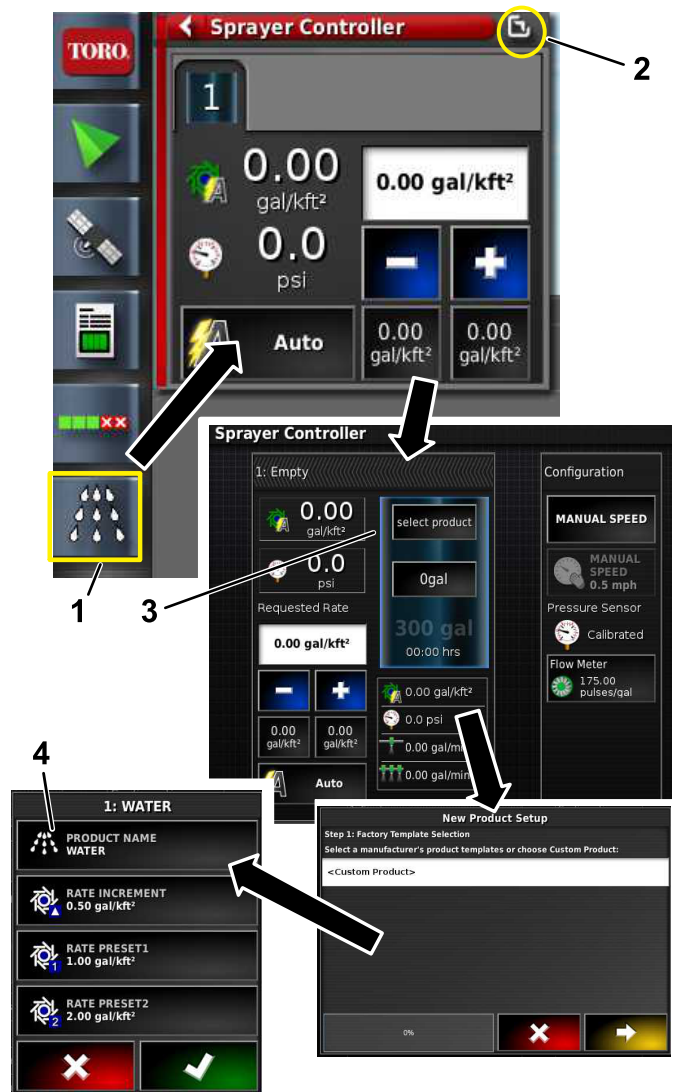

Figur 7

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Sprederkontrollerikonet | 3. Velg produkt og fullfør veiviseren for rate |
| 2. Utvidelsesikonet | 4. Navngi produktet, velg hastighet og velg hastighetsøkning |


Merk: Kun for 1750-spreedere: Kjør ventilbalanseveiviseren før du velger et munnstykke.

3. Velg det korrekte munnstykket.

Merk: Munnstykker er opprettet i standardmodus. Se [Opprette et munnstykke \(side 4\)](#).

4. Velg jobbområdet du vil sprøyte (f.eks. fairway, green, tee osv.) (Figur 8).
5. Velg ekskluderte områder som ikke skal sprøytes (bunkere, trær, farer osv.) (Figur 8).

Merk: Se videoene for standardmodus for informasjon om hvordan du sprøyter en grense innenfor en annen grense.

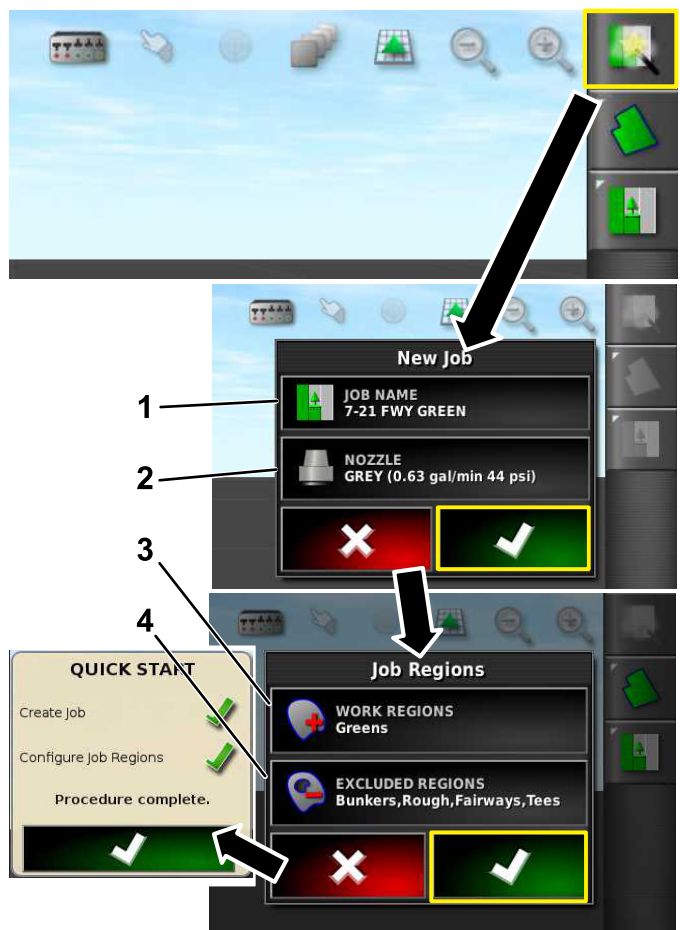


Figur 8

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| 1. Angi et nytt navn | 3. Velg arbeidsområdene |
| 2. Velg munnstykket | 4. Velg ekskluderte områder |

Opprette en jobb med hurtigstartikonet

1. Velg hurtigstartikonet øverst til høyre på skjermen.
2. Angi et nytt navn for jobben (Figur 8).

6. Vri hovedbryteren til PÅ-stilling (Figur 9 eller Figur 10).
7. Vri seksjonsbryterne (plassert mellom setene) til PÅ-stilling (Figur 9 eller Figur 10).

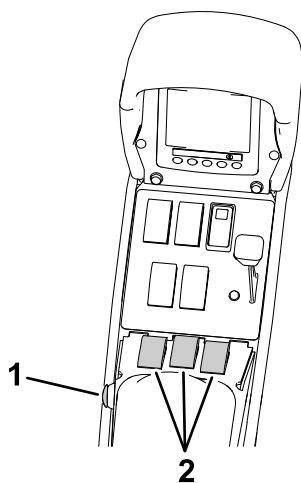


g200319

Figur 9

5800-sprederkontroller

1. Hovedseksjonsbryter 2. Seksjonsbrytere

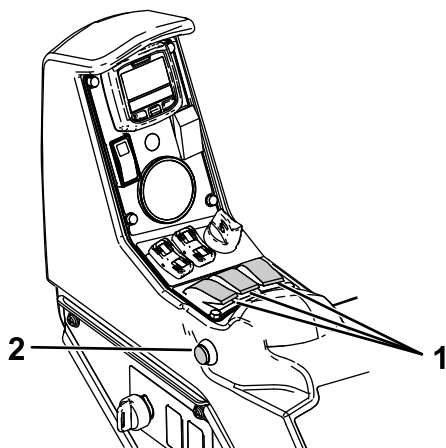

g202822

Figur 10

1750-sprederkontroller

1. Seksjonsbrytere 2. Hovedseksjonsbryter

8. Start sprøyting ved å slå på masterbryterikonet (masterbryteren blir grønn) og kjøre inn i sprøyteområdet ([Figur 2](#)).

Merk: Maskinen starter å sprøyte når sprederen krysser over grensen til det korrekte sprøyteområdet.

Merk: Skjermen viser områder som skal sprøytes i lys grå og områder som ikke skal sprøytes i mørk grå. Hvis displayet viser alt som lysegrått, kan du sprøyte alle områder.

Merk: Skjerm, mottaker og seksjonskontroller slår seg av når maskinens nøkkel vrir seg til Av-stilling. En strømbryter (grønn) for skjermen sitter bak på venstre side av konsollen.

Notat:



Count on it.