



Kit Kanopi 2- Orang atau 4- Orang Kenderaan Utiliti Workman® Kenderaan Utiliti GTX

No. Model 07921—Nombor Bersiri 400000000 dan Atas

No. Model 07922—Nombor Bersiri 400000000 dan Atas

Form No. 3437-723 Rev A

Arahan Pemasangan

Pemasangan


1

Menyediakan Mesin

Tiada Alat Ganti Diperlukan

Prosedur


1. Letakkan mesin pada permukaan yang rata.
2. Gunakan brek tangan.
3. Padamkan enjin dan keluarkan kunci.
4. Putuskan sambungan bateri; sila rujuk *Manual Pengendali*.
5. Naikkan ruang kargo ke posisi menaik dan kukuhkan dengan rod sangga.

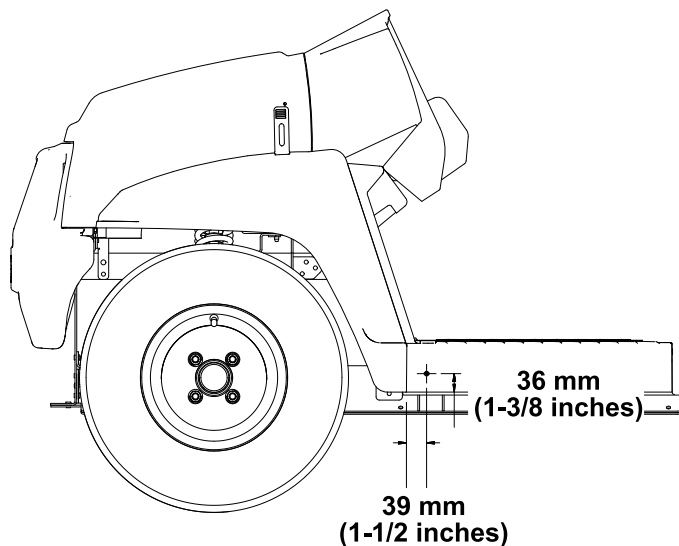

g259750

Rajah 1

2. Menggunakan dimensi yang ditunjukkan dalam [Rajah 2](#) gerudi 1 lubang (5/16 inci) pada bahagian papan kaki pada sisibahagian kiri dan kanan mesin.

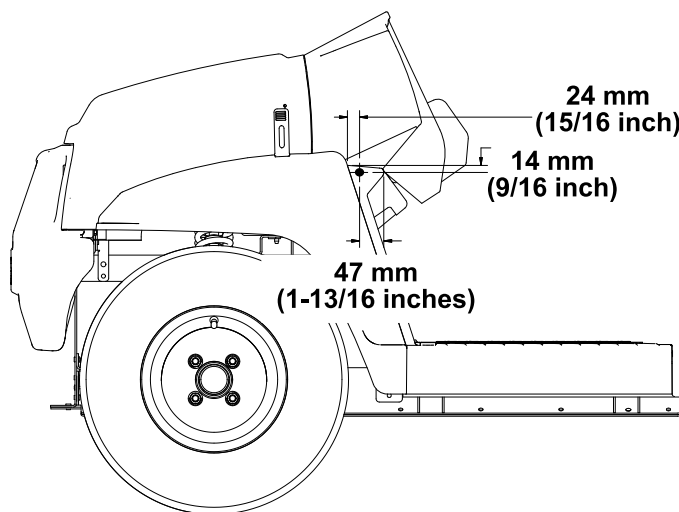

g259751

Rajah 2

2

Menggerudi Lubang untuk Tiub Pelekap

Tiada Alat Ganti Diperlukan

Prosedur

1. Menggunakan dimensi yang ditunjukkan dalam [Rajah 1](#), gerudi 1 lubang (5/16 inci) pada bahagian luar plat lantai pada kedua-dua sisibelah permukaan mesin.



3


Memasang Tiub Pelekap HadapanDepan

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

2	Tiub pelekap hadapandepan
2	Bolt kepala bebibir (5/16 x 3 inci)
2	Peruang (5/8 x 1 inci)
4	Nat bebibir (5/16 inci)
2	Bolt pembawa (5/16 x 2 inci)

Prosedur

Pasangkan 2 tiub pelekap depan secara longgar menggunakan 2 bolt kepala bebibir (5/16 x 3 inci), 2 peruang (5/8 x 1 inci), 4 nat bebibir (5/16 inci), dan 2 bolt pembawa (5/16 x 2 inci) seperti yang ditunjukkan dalam [Rajah 3](#).

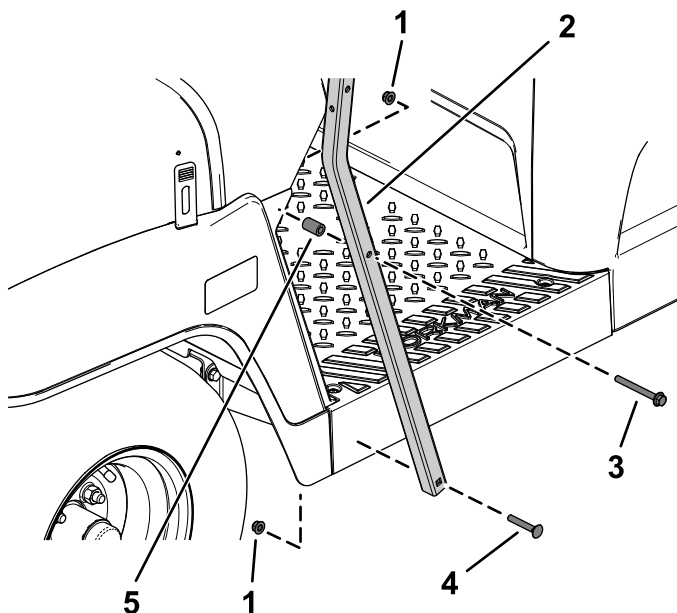

Rajah 3

SisiBahagian kiri ditunjukkan

1. Nat bebibir (5/16 inci)
2. Tiub pelekap hadapandepan
3. Bolt kepala bebibir (5/16 x 3 inci)
4. Bolt pembawa (5/16 x 2 inci)
5. Peruang (5/8 x 1 inci)

4

Mengeluarkan Panel Sisi


Tiada Alat Ganti Diperlukan

Untuk Mesin Gasolin

Penting: Sebelum melaksanakan prosedur ini, periksa mesin anda untuk melihat jikasama ada lubang untuk pemasangan telah wujud. Jika tidak, teruskan dengan prosedur ini.

Perhatian: Simpan semua perkakasan yang anda keluarkan dalam prosedur ini.

1. Keluarkan bolt bebibir yang mengikat tangki bahan api ke dulang tangki ([Rajah 4](#)).

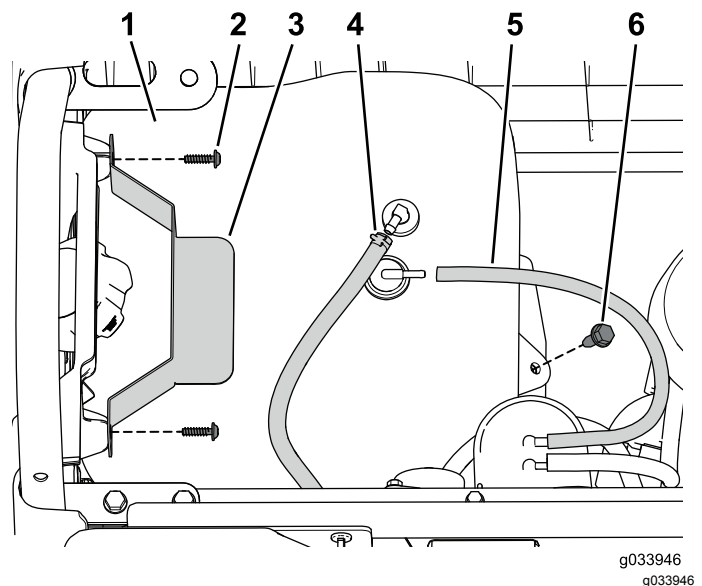

Rajah 4

1. Tangki bahan api
2. Skru
3. Penahan
4. TalianSaluran bahan api
5. Hos liang
6. Bolt kepala bebibir

2. Keluarkan skru yang terpasang pada penahan ([Rajah 4](#)).


3. Tanggalkan tiub liang dan taliansaluran bahan api daripada tangki ([Rajah 4](#)).

Perhatian: Bersedia untuk menakung dan membersihkan sebarang bahan api yang tertumpahkumpul ketika anda mencabut taliansaluran bahan api daripada tangki.

⚠ BAHAYA

Dalam keadaan tertentu, bahan api sangat mudah terbakar dan mudah meletup. Api atau letupan daripada bahan api boleh melecurkan anda dan orang lain serta boleh merosakkan harta benda.


- Keluarkan bahan api daripada tangki bahan api apabila enjin sejuk. Lakukan ini di luar dan di kawasan terbuka. Bersihkan mana-mana bahan api yang tumpah.
 - Dilarang merokok ketika mengendalikan bahan api, dan jauhkan daripada nyalaan terbuka atau tempat percikan boleh menyalakan wasap bahan api.
4. Keluarkan tangki bahan api daripada dulang.
 5. Keluarkan 2 bolt kepala bebibir yang mengikat dulang tangki ke bingkai ([Rajah 5](#)).

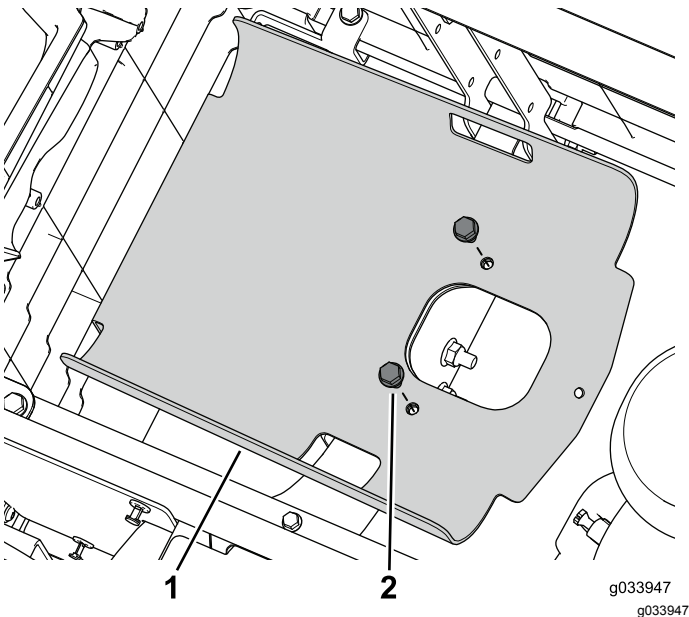

Rajah 5

1. Dulang tangki
2. Bolt kepala bebibir


6. Keluarkan 4 skru yang mengikat panel sisisebelah kiri pada pemasangan tempat duduk rendah ([Rajah 6](#)).

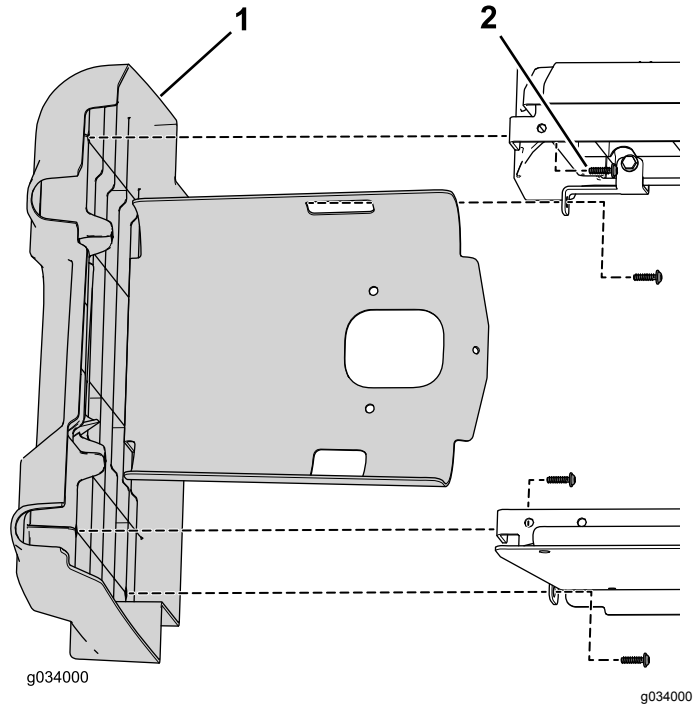

Rajah 6

1. Panel sisisebelah kiri
2. Skru


7. Keluarkan kabel negatif (-) daripada bateri dan kemudian kabel positif (+) ([Rajah 7](#)).

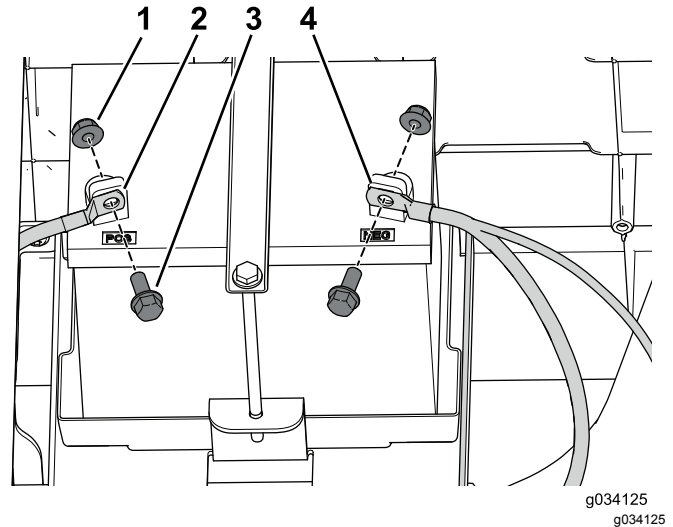

Rajah 7

1. Nat
2. Kabel positif (+)
3. Bolt
4. Kabel negatif (-)

8. Keluarkan 2 bolt kepala bebibir yang mengikat dulang bateri ke bingkai (**Rajah 8**).

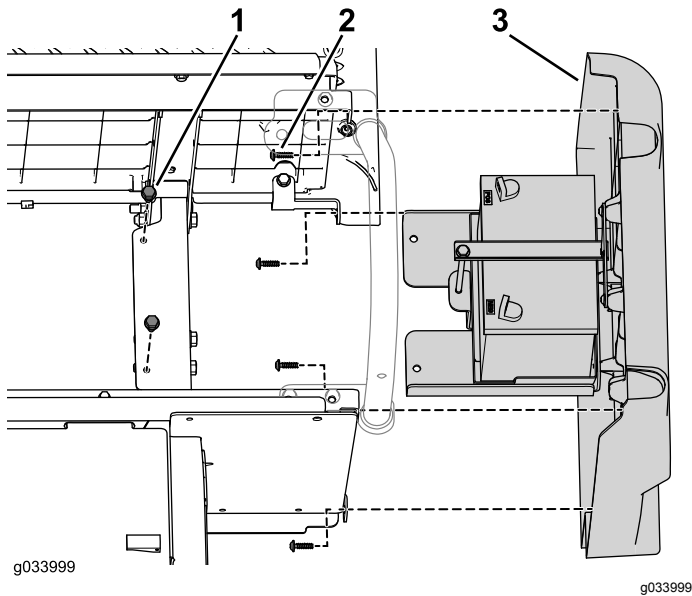

Rajah 8

1. Bolt kepala bebibir
2. Skru swaulirmengulir sendiri
3. Panel sisiebelah kanan


9. Keluarkan 4 skru yang mengikat panel sisiebelah kanan pada pemasangan tempat duduk rendah (**Rajah 8**).

Untuk Mesin Elektrik

Penting: Sebelum melaksanakan prosedur ini, periksa mesin anda untuk melihat jikasama ada lubang untuk pemasangan telah wujud. Jika tidak, teruskan dengan prosedur ini.

Perhatian: Simpan semua perkakasan yang anda keluarkan dalam prosedur ini.


1. Keluarkan 4 skru swaulirmengulir sendiri yang mengukuhkanikat panel sisi kanan ke mesin (**Rajah 9**).

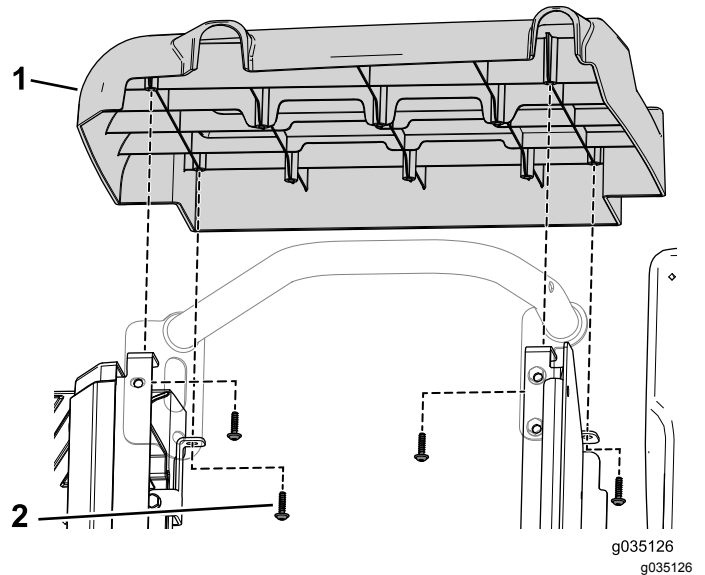

Rajah 9

1. Panel sisiebelah kanan
2. Skru swaulirmengulir sendiri

2. Keluarkan 2 bolt yang mengikat pendakap pengecas ke dulang bateri (**Rajah 10**).

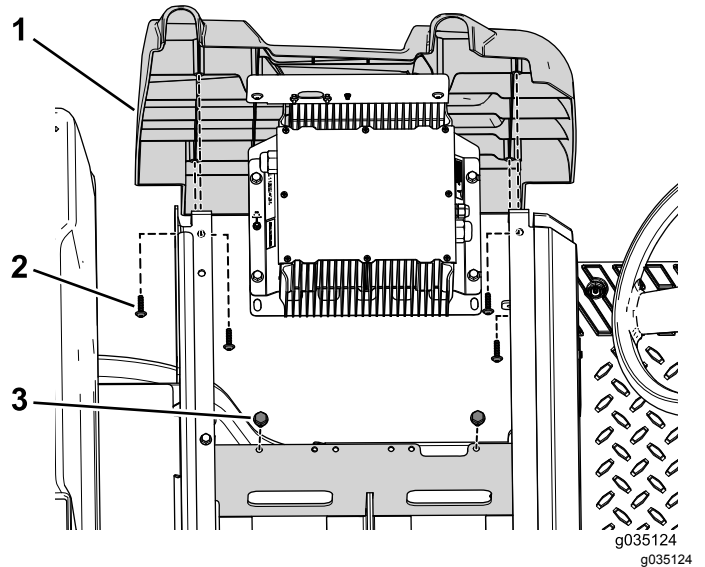

Rajah 10

1. Panel sisiebelah kiri
2. Skru swaulirmengulir sendiri
3. Bolt

3. Keluarkan 4 skru swaulirmengulir sendiri yang mengukuhkanikat panel sisiebelah kiri pada mesin (**Rajah 10**).

Penggerudian Pendakap Sokongan

Tiada Alat Ganti Diperlukan

Prosedur


Gerudi pendakap sokongan menggunakan ukuran yang ditunjukkan pada [Rajah 11](#).

Apabila anda menggerudi lubang atas tertinggi, pastikan bahawa anda menggerudi hingga sampaitembus pendakap luar, tiub bingkai dan tembok api.

⚠ AWAS

Berhati-hati apabila menggerudi lubang ke sisiebelah kanan bingkai pada mesin elektrik.

Jika anda menggerudi terlalu jauh, anda berkemungkinan merosakkan bateri atau komponen lain.

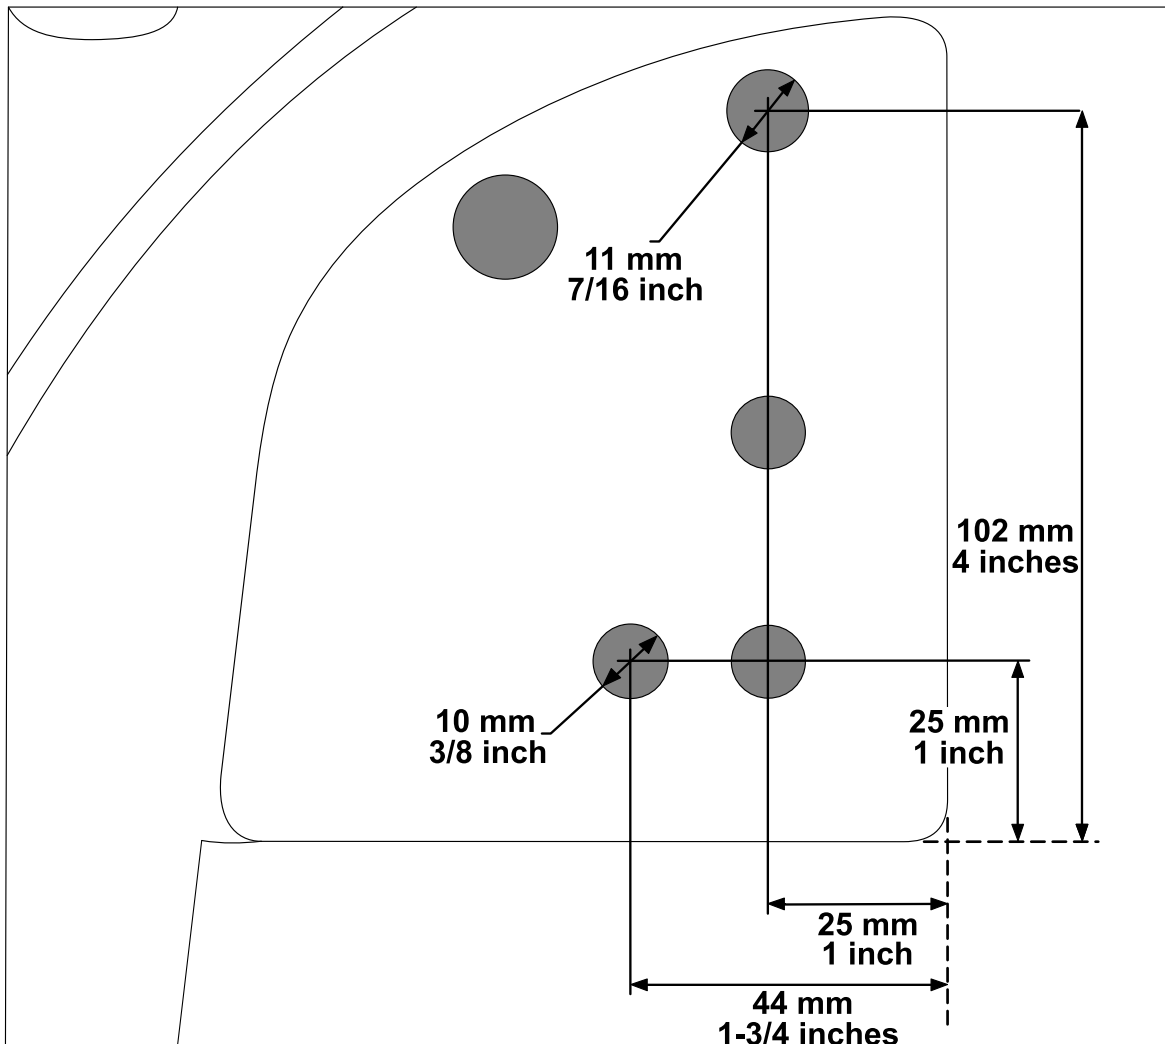

Rajah 11

g260925

6

Memasang Panel Sisi

Tiada Alat Ganti Diperlukan

Untuk Mesin Gasolin

1. Pasang Pasangkan panel sisiebelah kanan menggunakan 4 skru yang telah dikeluarkan sebelumnya (Rajah 8).
2. Pasangkan dulang bateri ke bingkai dengan menggunakan 2 bolt kepala bebibir yang dikeluarkan sebelumnya (Rajah 8).
3. Pasangkan kabel bateri dengan menggunakan 2 bolt dan 2 nat yang dikeluarkan sebelumnya dan sambungkan terminal bateri (Rajah 7).
4. Pasangkan panel sisiebelah kiri menggunakan 4 skru yang dikeluarkan sebelumnya (Rajah 6).
5. Pasangkan dulang tangki ke bingkai dengan menggunakan 2 bolt kepala bebibir yang dikeluarkan sebelumnya (Rajah 5).
6. Letakkan tangki bahan api di dulang tangki.
7. Sambungkan taliansaluran bahan api dan tiub liang ke tangki bahan api (Rajah 4).
8. Pasangkan penahan menggunakan skru yang telah dikeluarkan sebelumnya (Rajah 4).
9. Pasangkan tangki bahan api ke dulang tangki menggunakan bolt kepala bebibir yang telah dikeluarkan sebelumnya (Rajah 4).
10. Isikan tangki bahan api; rujuk *Manual Pengendali*.

Untuk Mesin Elektrik

1. PasangkanPasangkan panel sisiebelah kiri menggunakan 4 skru swaulirmengulir sendiri yang telah dikeluarkan sebelumnya (Rajah 10).
2. Pasangkan pendakap pengecas ke dulang bateri menggunakan 2 bolt yang telah dikeluarkan sebelumnya (Rajah 10).
3. PasangkanPasangkan panel sisiebelah kanan menggunakan 4 skru swaulirmengulir sendiri yang telah dikeluarkan (Rajah 9).

7


Memasang Tiub Pelekap Belakang dan Pendakap Pelekap-Tiub Pelekap

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

2	Tiub pelekap belakang
1	Pendakap pelekap tiub pelekap
2	Bolt kepala bebibir (5/16 x 3 inci)
2	Nat bebibir (5/16 inci)
2	Bolt kKepala bBebibir ($\frac{3}{8}$ x 1- $\frac{3}{4}$ inci)
2	Bolt kKepala bBebibir ($\frac{3}{8}$ x 3- $\frac{1}{2}$ inci)
4	Nat kunci ($\frac{3}{8}$ inci)
1	Pengedap trim

Prosedur

1. Pasangkan secara longgar 2 tiub pelekap belakang menggunakan 2 bolt kepala bebibir ($\frac{3}{8}$ x 3- $\frac{1}{2}$ inci), 2 bolt kepala bebibir ($\frac{3}{8}$ x 1- $\frac{3}{4}$ inci), dan 4 nat kunci ($\frac{3}{8}$ inci) seperti ditunjuk dalam Rajah 12.

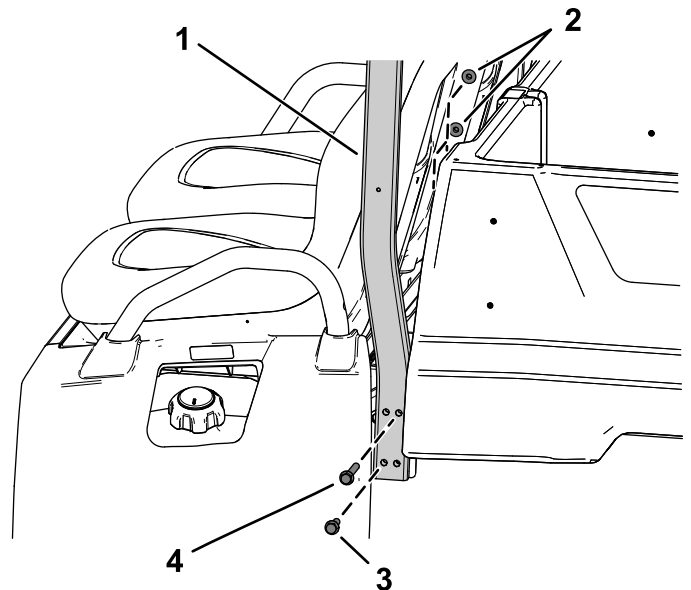


Rajah 12

SisiBahagian kiri ditunjukkan

1. Tiub pelekap belakang
2. Nat kunci ($\frac{3}{8}$ inci)
3. Bolt kKepala bBebibir ($\frac{3}{8}$ x 1- $\frac{3}{4}$ inci)
4. Bolt kepala bebibir ($\frac{3}{8}$ x 3- $\frac{1}{2}$ inci)

2. Pasangkan pendakap pelekap tiub pada tiub pelekap belakang menggunakan 2 bolt kepala bebibir (5/16 x 3 inci) dan 2 nat bebibir (5/16 inci) seperti ditunjuk dalam [Rajah 13](#).
3. Pasang pengedap trim pada pendakap pelekap tiub ([Rajah 13](#)).

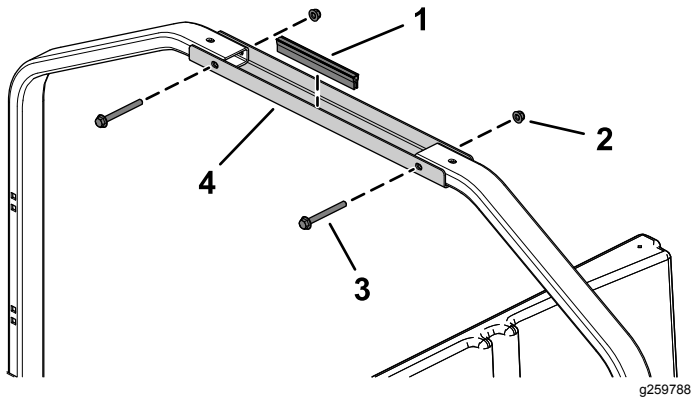

Rajah 13

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Pengedap trim | 3. Bolt kepala bebibir (5/16 x 3 inci) |
| 2. Nat bebibir (5/16 inci) | 4. Pendakap pelekap tiub pelekap |

4. Pasangkan pengikat yang dipasang mengikut langkah [1](#).
 TorkKilaskan pengikat 5/16 inci pada 20 hingga 25N·m (175 hinggake 225 inci-lb).
 TorkKilaskan pengikat 3/8-inci pada 37 hingga 45N·m (27 hinggake 33 inci-lb).


Memasang Pendakap Sokongan Kanopi Panjang Untuk Kanopi 4- Orang Sahaja

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

2	Pendakap sokongan kanopi panjang
8	Bolt kepala sesendal heks (5/16 x ¾ inci)
2	Pengedap trim

Prosedur

1. Pasang 2 pendakap sokongan kanopi panjang pada hadapan dan belakang tiub pelekap menggunakan 8 bolt kepala sesendal Heksx (5/16 x ¾ inci) seperti ditunjukkan dalam [Rajah 14](#).
2. Pasang 2 kedap trim pada 2 pendakap sokongan kanopi panjang ([Rajah 14](#)).

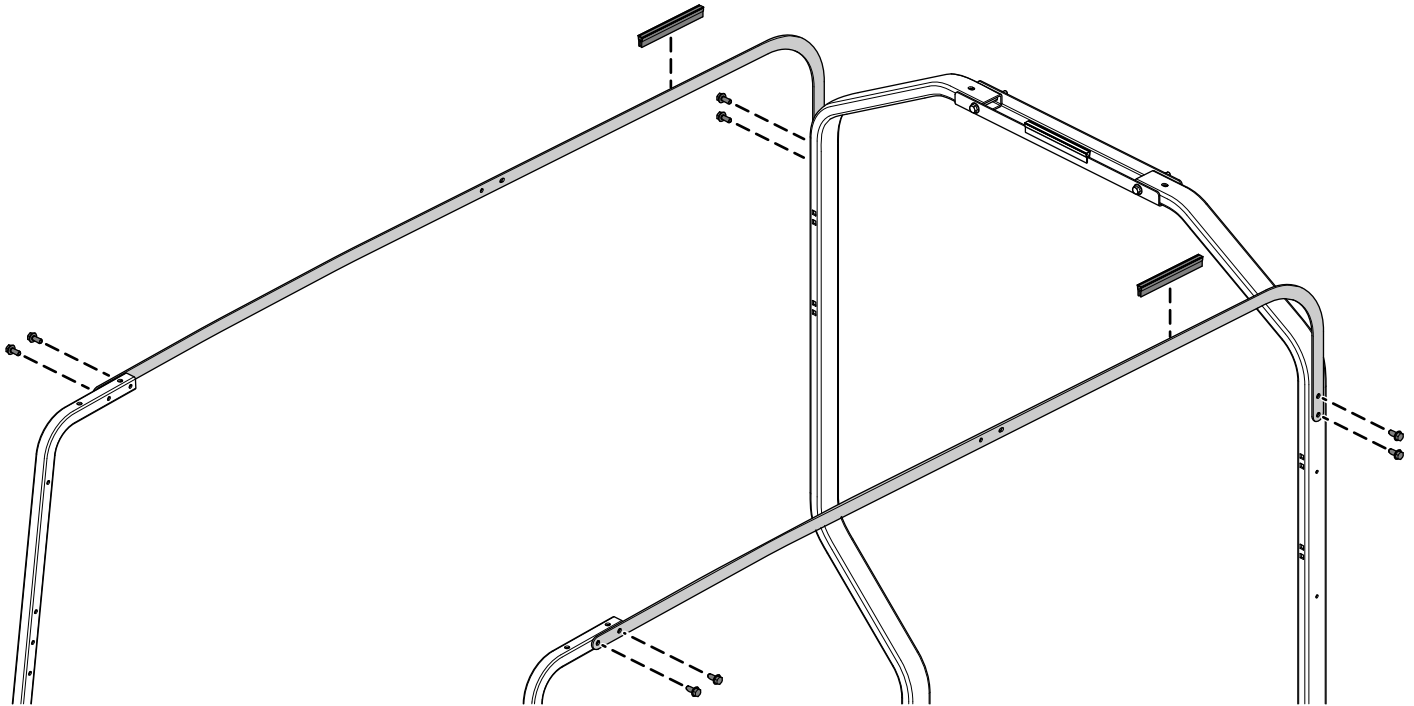

Rajah 14

g261122

Memasang Kanopi


Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

1	Kanopi
4	Bolt kKepala bBebibir ($\frac{1}{4} \times 1\text{-}\frac{3}{4}$ inci)
4	Sesendal pengedap
4	Nat kunci ($\frac{1}{4}$ inci)

Prosedur

Penting: Jika anda memasang kit cermin, pasanginya sebelum memasang kanopi.

Pasang kanopi pada bahagian hadapan dan belakang tiub pelekap menggunakan 4 bolt kepala bebibir ($\frac{1}{4} \times 1\text{-}\frac{3}{4}$ inci), 4 sesendal pengedap, dan 4 nat kunci ($\frac{1}{4}$ inci) seperti ditunjukkan dalam [Rajah 15](#).

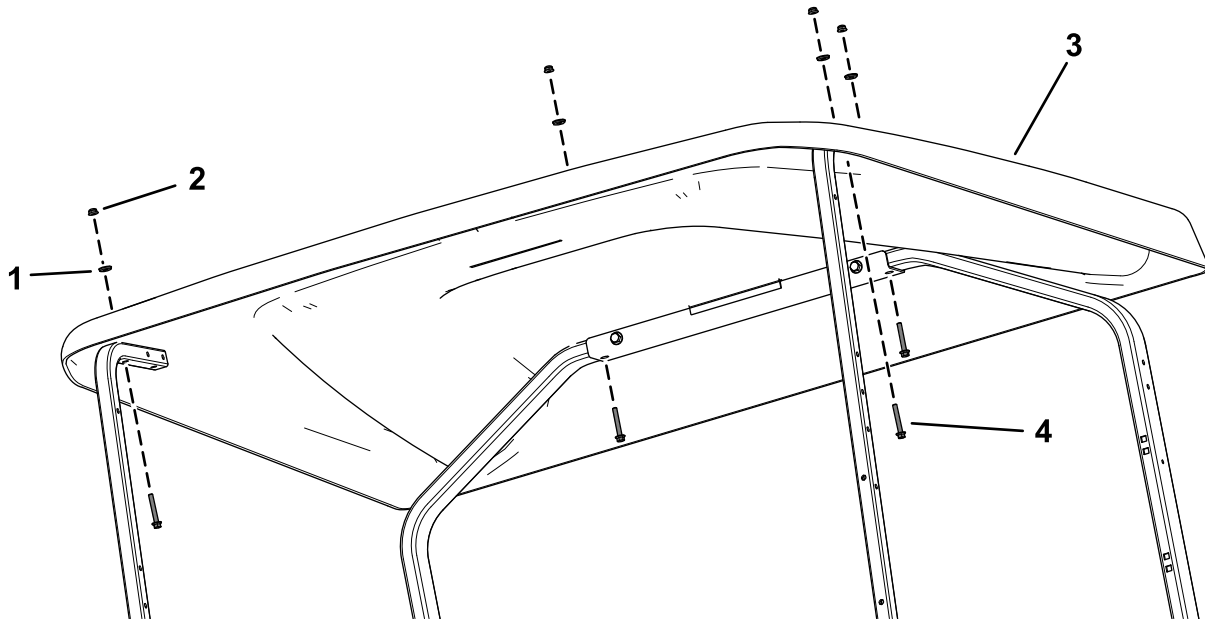

Rajah 15

Kanopi untuk 2- orang seperti yang ditunjukkan tertera.

1. Sesendal pengedap
2. Nat kunci ($\frac{1}{4}$ inci)

3. Kanopi
4. Bolt kKepala bBebibir ($\frac{1}{4} \times 1\text{-}\frac{3}{4}$ inci)

g259844


Memasang Pendakap Sokongan Kanopi

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

1	Pendakap sokongan kanopi
2	Bolt kKepala bBebibir ($\frac{1}{4} \times 2\text{-}\frac{1}{4}$ inci)
2	Nat kunci ($\frac{1}{4}$ inci)
2	Sesendal pengedap
1	Pengedap trim
2	Peruang ($\frac{1}{4}$ inci)

Prosedur


1. Pasang pengedap trim pada pendakap pelekap tiub ([Rajah 16](#)).

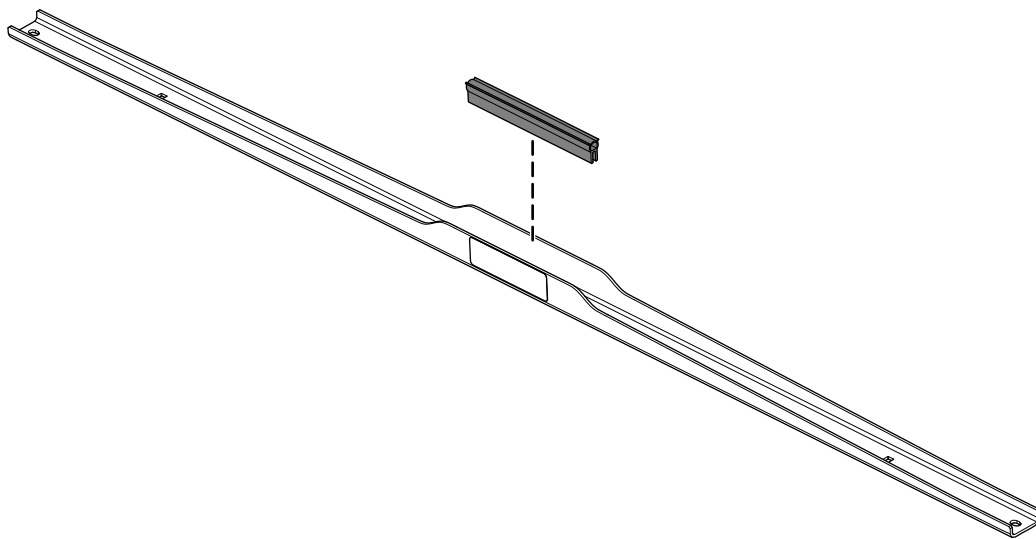

Rajah 16

g259845

2. Pasang pendakap sokongan kanopi pada bahagian hadapandepan tiub sokongan dan kanopi menggunakan 2 bolt kepala bibir ($\frac{1}{4} \times 2\text{-}\frac{1}{4}$ inci), 2 sesendal pengedap, 2 peruang ($\frac{1}{4}$ inci), dan 2 nat kunci ($\frac{1}{4}$ inci) seperti yang ditunjukkan dalam [Rajah 17](#).

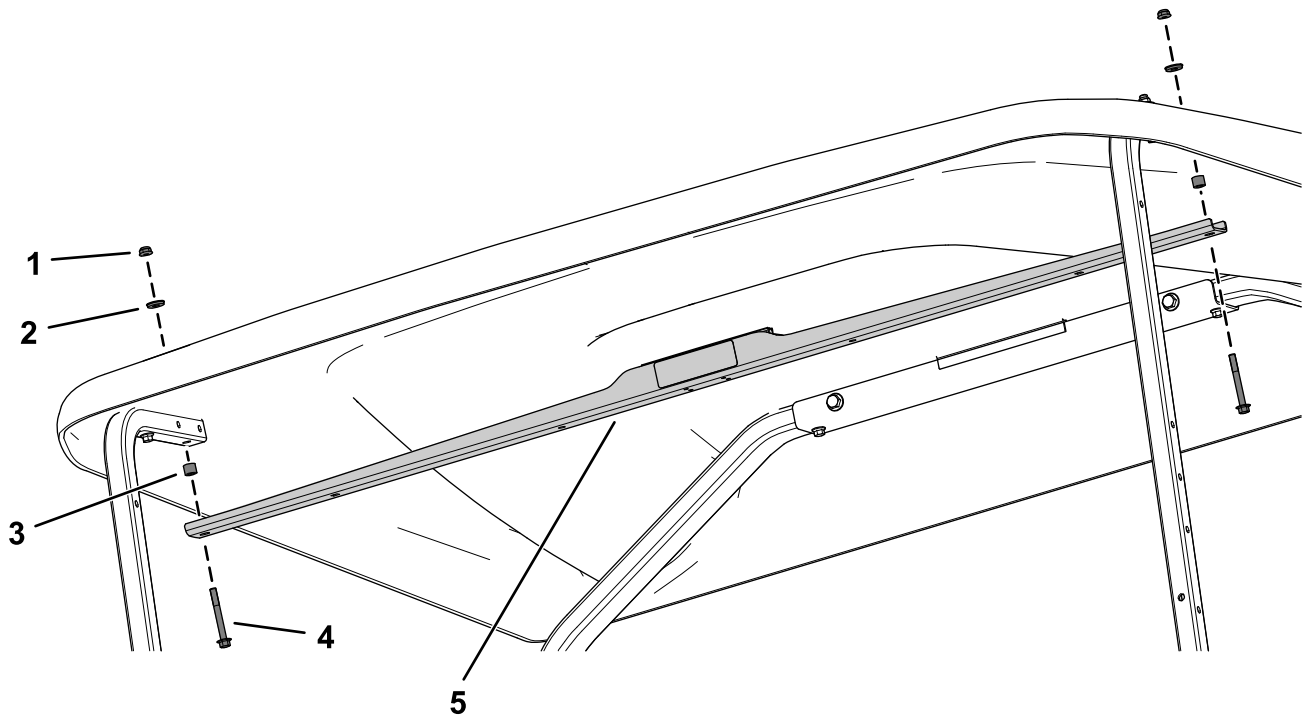

g259846

Rajah 17

Kanopi untuk 2- orang seperti terterayang ditunjukkan.

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nat kunci ($\frac{1}{4}$ inci) | 4. Bolt kepala bibir ($\frac{1}{4} \times 2\text{-}\frac{1}{4}$ inci) |
| 2. Sesendal pengedap | 5. Pendakap sokongan kanopi |
| 3. Peruang ($\frac{1}{4}$ inci) | |

11

Memasang Tiub Sokongan Kanopi


Untuk Kanopi 4- Orang Sahaja

Alat ganti yang diperlukan untuk prosedur ini:

1	Tiub sokongan kanopi
6	Nat kunci (¼ inci)
2	Sesendal pengedap
2	Bolt kKepala bBebibir (¼ x 1-½ inci)
1	Pad busa
4	Bolt kKepala bBebibir (¼ x 1-¼ inci)

Prosedur


1. Letakkan pad busa pada tiub sokongan kanopi ([Rajah 18](#)).

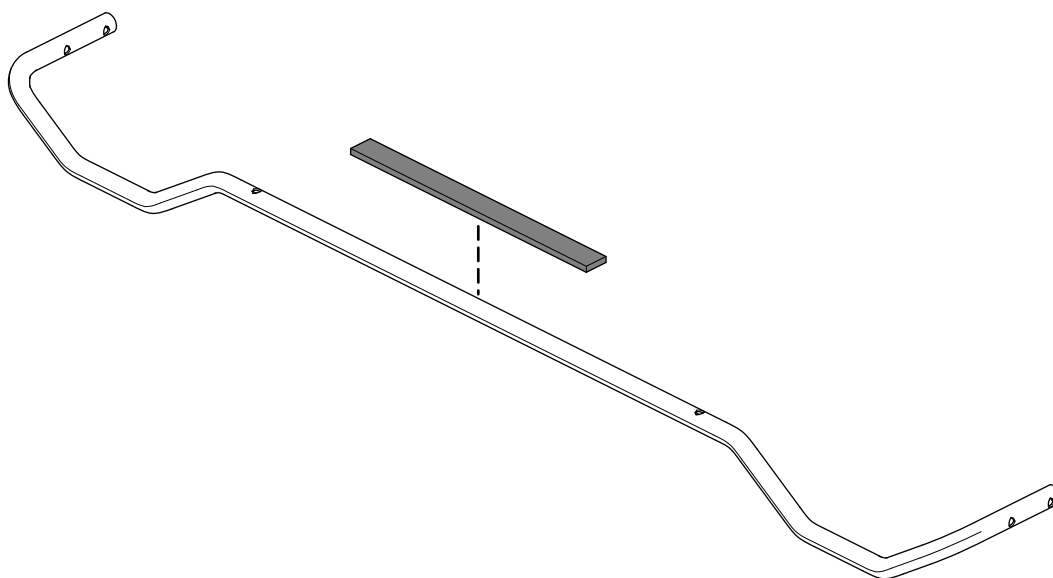

Rajah 18

g261160


2. Pasang tiub sokongan kanopi pada pendakap sokongan kanopi panjang menggunakan 4 bolt kepala bebibir ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ inci) dan 4 nat kunci ($\frac{1}{4}$ inci) seperti yang ditunjukkan dalam pada [Rajah 19](#).

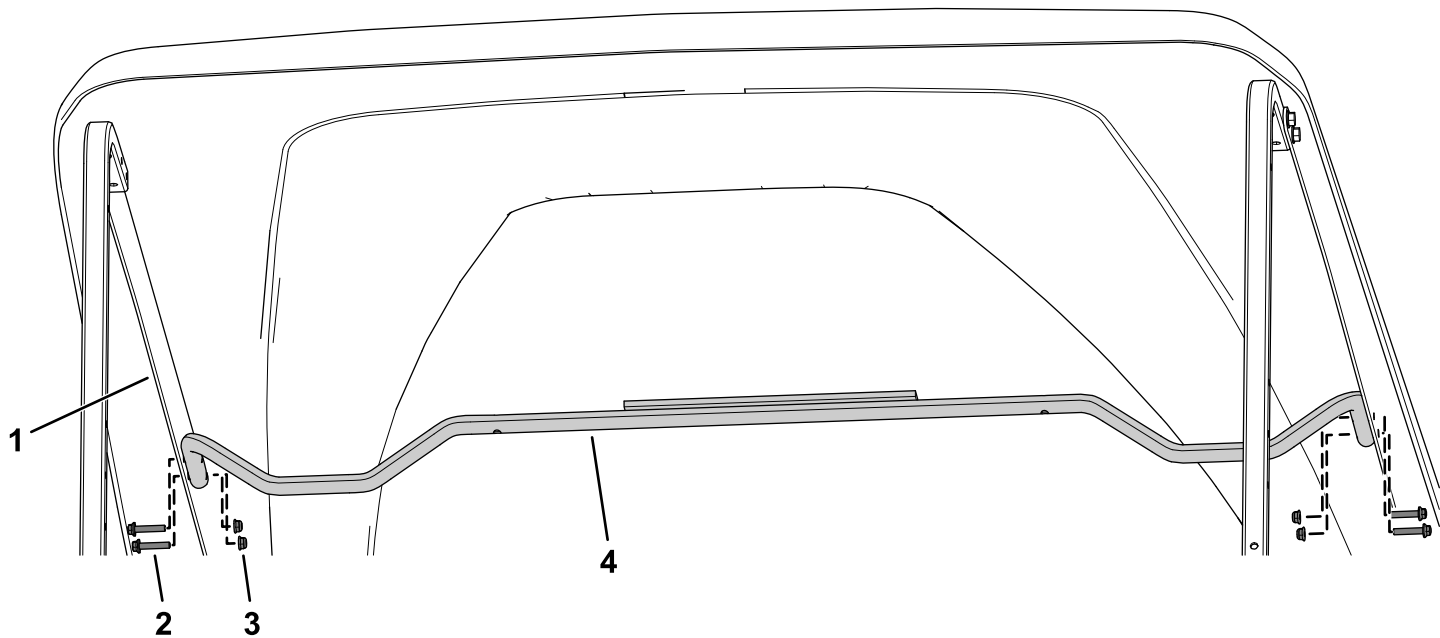

Rajah 19

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Pendakap sokongan kanopi panjang | 3. Nat kunci ($\frac{1}{4}$ inci) |
| 2. Bolt kKepala bBebibir ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{4}$ inci) | 4. Tiub sokongan kanopi |

3. Menggunakan tiub sokongan kanopi sebagai templat, gerudi 2 lubang (6 mm atau $\frac{1}{4}$ inci) pada kanopi.
4. Pasang tiub sokongan kanopi pada kanopi menggunakan 2 bolt kepala bebibir ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ inci), 2 pengedap sesendal dan 2 nat kunci ($\frac{1}{4}$ inci) seperti yang ditunjuk dalam pada [Rajah 20](#).

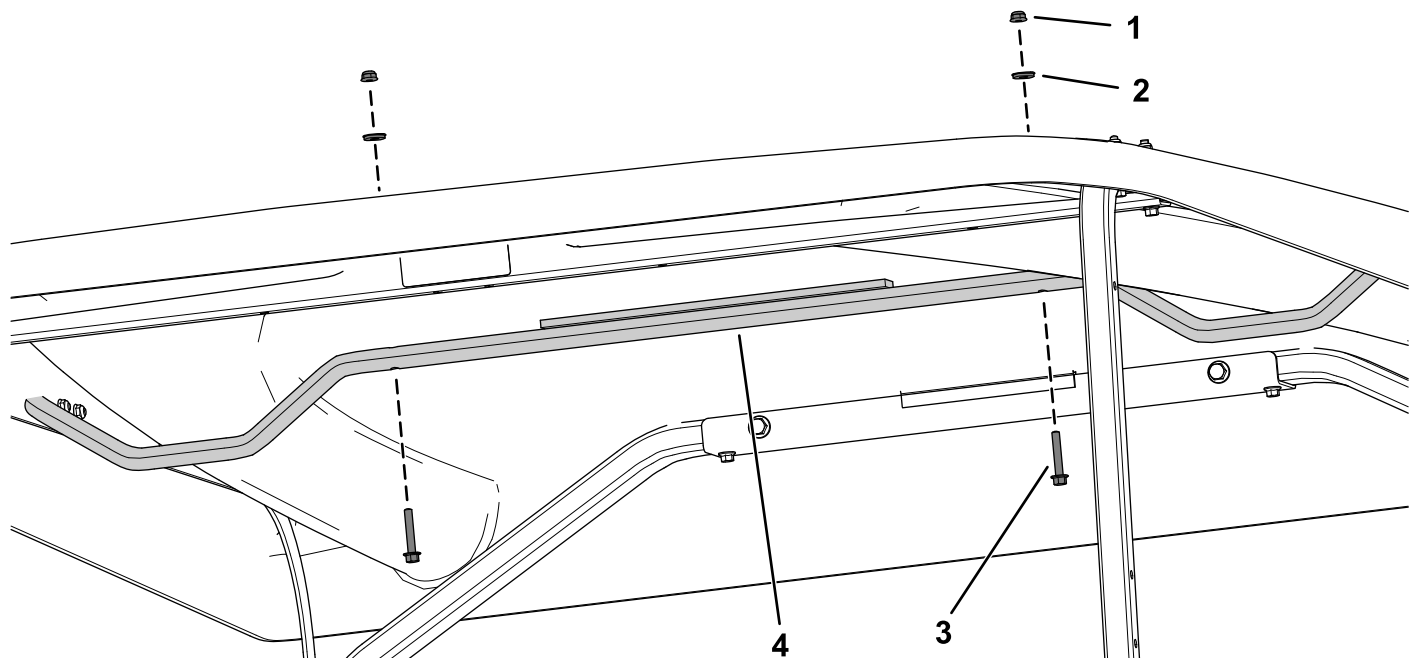

Rajah 20

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Nat kunci ($\frac{1}{4}$ inci) | 3. Bolt kKepala bBebibir ($\frac{1}{4} \times 1\frac{1}{2}$ inci) |
| 2. Sesendal pengedap | 4. Tiub sokongan kanopi |

Nota-nota:

Nota-nota:



Waranti Toro

Waranti Terhad Dua2 Tahun

Syarat-syarat dan Produk yang Dilindungi

Syarikat Toro dan syarikat gabungannya, Toro Warranty Company, menurutselaras dengan perjanjian di antara mereka, bersama-sama menjamin produk Komersial Toro Commercial ("Produk") anda bebas daripada kecacatan dalam bahan atau mutu kerja selama dua tahun atau 1500 jam operasi*, yang mana datang terlebih dahulu. Waranti ini boleh digunakan untuk semua produk kecuali Alat Pengudaraan/Pengangkut (merujuk kepada kenyataan waranti berasingan untuk produk ini). Jika Di mana terdapat keadaan yang boleh diwarantipercayai, kami akan membaiki Produk tanpa kos kepada anda termasuk diagnostik, buruh, bahagian dan pengangkutan. Waranti ini bermula pada tarikh Produk diserahkan kepada pembeli runcit asal. * Produk dilengkapi dengan meter jam.

Arahan untuk Mendapatkan Perkhidmatan Waranti

Anda bertanggungjawab untuk memaklumkan Pengekar Produk Komersial atau PeniagaAgen Produk Komersial yang Dibenarkansah dari peniagamana anda membeli Produk sebaik sahaja anda percaya wujudnya keadaan yang membolehkan waranti. Jika anda memerlukan bantuan mencari Pengekar Produk Komersial atau PeniagaAgen yang DibenarkanSah, atau jika anda mempunyai pertanyaan mengenai hak waranti atau tanggungjawab anda, anda boleh menghubungi kami di:

Jabatan Perkhidmatan Produk ToroToro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company

8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

952-888-8801 atau 800-952-2740

E-mel: commercial.warranty@toro.com

Tanggungjawab Pemilik

Sebagai pemilik Produk, anda bertanggungjawab untuk penyelenggaraan dan pelarasan yang diperlukan yang dinyatakan dalam *Manual Pengendali* anda. Kegagalan untuk melaksanakan penyelenggaraan dan pelarasan yang diperlukan wajib boleh menjadi alasan sebab untuk tidak membenarkan tuntutan waranti ditolak.

Item dan Keadaan Yang Tidak Dilindungi

TidakBukan semua kegagalan atau kepincangan tugas produk yang berlaku dalam tempoh waranti ialah kecacatan/kerusakan pada bahan atau mutu kerja. Waranti ini tidak melindungi yangputi perkara berikut:

- Kegagalan produk yang disebabkan daripadaoleh penggunaan bahagian pengganti bukan Toro, atau daripada pemasangan dan penggunaan tambahan atau aksesori dan produk bukannya jenama Toro yang diubah suai. Waranti yang berasingan boleh disediakan oleh pengeluar barang-barang ini.
- Kegagalan produk yang disebabkan oleh kegagalan menjalankan penyelenggaraan dan/atau pelarasannyesuaian yang disyorkan. Kegagalan untuk menyelenggarakan produk Toro anda dengan sewajarnya mengikut Penyelenggaraan yang Disyorkan yang disenaraikan dalam *Manual Pengendali* boleh mengakibatkan tuntutan untuk warantijaminan ditolak.
- Kegagalan produk yang disebabkan daripada akibat pengendalian Produk dengan cara yang kasar, cuit atau melulu.
- Bahagian yang tertakluk kepada kehabisan akibat penggunaan melainkankecuali didapati memang terdapat kerosakanyang mempunyai kecacatan. Contoh bahagian-bahagian yang digunakan, atau dihabiskanggunakan, semasa operasi Produk biasa termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pad brek dan pelapisan, pelapisan klac, bilah, gulungan, pengelek dan galas (dikedap atau boleh digris), pisau katil, palam pencucuh, roda kastor dan galas, tayar, penapis, sabuk, dan komponen penyembur tertentu seperti diafragma, muncung dan injap sehalacek dllan sebagainya.
- Kegagalan yang disebabkan oleh pengaruh luar. KeadaanSyarat-syarat yang dianggap sebagai pengaruh di luar termasuk, tetapi tidak terhad kepada, cuaca, amalan penyimpanan, pencemaran, penggunaan bahan api yang tidak diluluskan, bahan penyejuk, pelincir, bahan tambahan, baja, air, atau bahan kimia dllan sebagainya. yang tidak diluluskan.
- Isu isu kkegagalan atau prestasi disebabkan penggunaan bahan api (cth. gasolin/Petrol, diesel, atau biodiesel) yang tidak mematuhi standard industri masing-masing.

Negara Selain daripada Amerika Syarikat atau Kanada

Pelanggan yang telah membeli produk Toro yang diekspor dari Amerika Syarikat atau Kanada harus menghubungi Pengekar Toro (PeniagaDealer) mereka untuk mendapatkan dasar jaminanWaranti untuk negara, wilayah atau negara anda. Sekiranya anda tidak berpuas hati dengan perkhidmatan Pengekar anda atau mengalami kesulitan mendapatkan maklumat jaminanwaranti, sila hubungi pengimport Toro.

- Bunyi biasa, getaran, haus dan lusuh dan kemerosotan.
- "Haus dan lusuh" biasa termasuk, tetapi tidak terhad kepada, kerosakan pada tempat duduk disebabkanakibat lusuh atau letasan, permukaan cat yang lusuh, pelek atau tingkap tercalar, dll. an lain-lain.

Bahagian

Bahagian yang dijadualkan untuk penggantian seperti penyelenggaraan yang diperlukan adalah untuk tempoh masa sehingga masa penggantian yang dijadualkan untuk bahagian tersebut. Bahagian yang digantikan di bawah warantijaminan ini dilindungi selama tempoh warantijaminan produk asal dan menjadi hartamilik Toro. Toro akan membuat keputusan akhir sama ada untuk memperbaiki mana-mana bahagian atau pemasangan sediayang ada atau menggantikannya. Toro boleh menggunakan bahagian yang diperbaiki untuk pembaikan warantijaminan.

Waranti Bateri Kitaran Dalam dan Jaminan Bateri Lithium-Ion:

Bateri kKitaran dalam dan bateri Lithium-Ion mempunyai bilangan jam kilowatt yang ditetapkan yang boleh dibekalkangguna sepanjang hayat nyamereka. Teknik pengendalian, pengecasan, dan penyelenggaraan boleh memanjangkan atau mengurangkan jumlah hayat bateri keseluruhan. Oleh kerana bateri dalam produk ini akan digunakanberkurangan kuasa, jumlah kerja yang bergunadilakukan antara jarak tempoh pengecasan akan perlahan-lahan menurun sehingga bateri sudah habis. Penggantian bateri yang telah haus, disebabkan oleh penggunaan biasa, adalah tanggungjawab pemilik produk. Penggantian bateri di bawah perbelanjaan pemilik mungkin diperlukan semasa tempoh warantijaminan biasa produk biasa atas perbelanjaan pemilik.. PerhatianNota: (Bateri lithium-ion sahaja): Bateri Lithium-Ion mempunyai jaminan prorata sebahagian yang sahaja jaminan proratahanya b beermula tahun ke-3 hingga tahun ke-5 berdasarkan waktu perkhidmatan dan jam kilowatt yang digunakan. Rujuk kepada *Manual Pengendali* untuk maklumat tambahan.

Penyelenggaraan adalah atas dibawah perbelanjaan Pemilik

Penalaan enjin, pelinciran, pembersihan dan penggilapan, penggantian penapis, bahan pendinginpenyejuk, dan penyelenggaraan yang disyorkan adalah beberapa servis biasa perlu dilakukan untuk produk Toro atas dibawah perbelanjaan pemilik sendiri.

Syarat Am

Pembaikan oleh Pengekar atau PeniagaAgen Toro yang Dibenarkan adalah remedipenyelesaian tunggal anda di bawah waranti ini.

The Toro Company atau Toro Warranty Company tidak bertanggungjawab untuk ganti rugi ganti rugikerosakan tidak langsung, sampinganinsiden atau berbangkitturutan berkaitan dengan penggunaan Produk Toro yang dilindungi oleh warantijaminan ini, termasuk apa-apa kos atau perbelanjaan untuk menyediakan peralatan pengganti atau perkhidmatan pengganti semasa tempoh yang munasabah kerosakan atau tidak digunakan sementara menunggu pembaikan di bawah warantijaminan ini. MelainkanKecuali waranti Bahan CemarEmisi yang dirujuk di bawah, jika berkenaan, tidak ada waranti ekspres yang lain. Semua waranti tersirat kebolehdagangan dan kesesuaian untuk digunakan adalah terhad kepada tempoh waranti ekspres ini.

Sesetengah negeri tidak membenarkan pengecualian kerosakan sampinganinsiden atau berbangkitturutan, atau batasanhad tentang berapa lama waranti tersirat berlanjutan, jadi pengecualian dan batasanhad di atas mungkin tidak terpakai pada anda. Waranti ini memberi anda hak khusus yang sah dan anda juga mungkin mempunyai hak lain yang berbeza-beza dari negeri ke negerimengikut negeri.

Perhatian Notatentang mengenai waranti enjin:

Sistem Kawalan Bahan CemarEmisi pada Produk anda mungkin dilindungi oleh keperluan mesyuarat waranti berasingan yang ditubuhkan oleh Agensi Perlindungan Alam Sekitar A.S. (EPA) dan / atau Lembaga Sumber Udara California (CARB). BatasanHad jam yang dinyatakan di atas tidak terpakai kepada Waranti Sistem Kawalan Bahan CemarEmisi. Rujuk kepada Kenyataan Waranti Kawalan Bahan CemarEmisi Enjin yang dibekalkan dengan produk anda atau terkandung dalam dokumentasi pengilang enjin untuk butirannyamaklumat lanjut