

TORO®

## プロライン H800 ロータリーモア

モデル番号 31050TE—シリアル番号 319000001 以上

組み立て要領

## 組み立て

## 付属部品

すべての部品がそろっているか、下の表で確認してください。

手順	内容	数量	用途
1	デッキ 機体 ホッパーのドア	1 1 1	クレートから機体を下ろします。
2	平ワッシャ ボルト ロックナット	6 2 2	ホッパーのドアを取り付けます。
3	フック スペーサ 長いボルト 短いボルト 平ワッシャ ロッドコネクタ スプリング ブッシュ フランジナット ロックナット	1 1 2 1 3 1 1 2 3 2	ラッチを取り付けます。
4	後バンパー ボルト 平ワッシャ ロックナット ケーブルタイ	1 4 8 4 4	後バンパーを取り付けます。
5	前部ライトアセンブリ ノブ	1 2	ヘッドライトを取り付けます。
6	必要なパーツはありません。	—	ビーコンライトの位置調整を行います。
7	警告表示ステッカー スパークアレスタのデカル ディーゼル燃料のデカル	1 1 1	ステッカーを貼り付けます。
8	必要なパーツはありません。	—	組み立てを完了させます。

注 前後左右は運転位置からみた方向です。



1


## クレートから機体を下ろす

## この作業に必要なパート

1	デッキ
1	機体
1	ホッパーのドア

# 手順

1. 剪り込みデッキのクレートとトラクションユニットのクレートを接続している厚板を取り外す。
  2. 剪り込みデッキのクレートを取り出す図1。
  3. クレートからホッパーのドアを外す図1。
  4. 前パネル、ビニル包装などの梱包材を外す。
  5. パレットに固定されている構成品をすべて外して取り出す。
  6. 運転席の上の木材ホッパーのドアの支えに使用されていたものを外す。
  7. 後バンパーとライトアセンブリを取り出す。
  8. 車輪とスチール製フックから角材を取り除く。
  9. バッテリーを充電して接続する; オペレーターズマニュアルを参照。
  10. クレートから機体を下ろす図1。

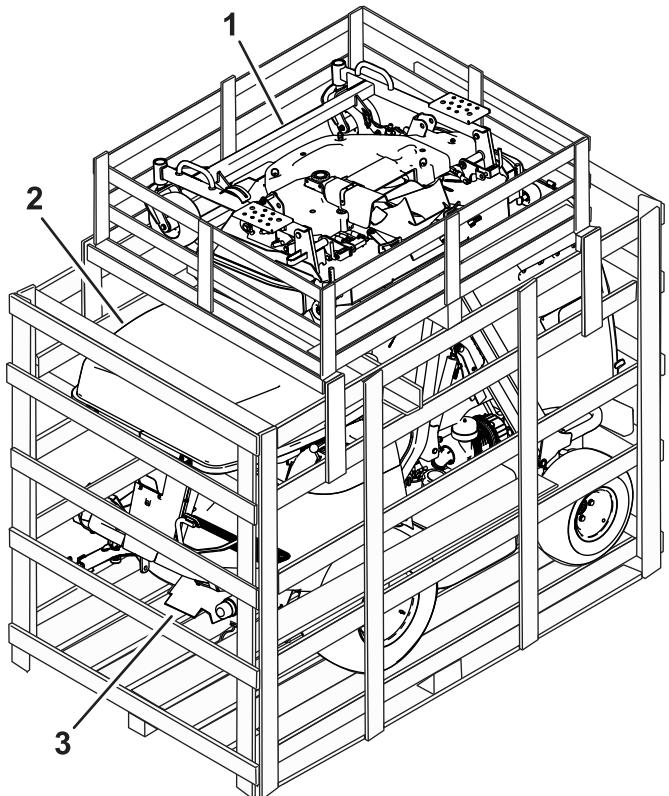

四 1

- |            |       |
|------------|-------|
| 1. デッキ     | 3. 機体 |
| 2. ホッパーのドア |       |

# 2

## ホッパーのドアを取り付ける

### この作業に必要なパーツ

6	平ワッシャ
2	ボルト
2	ロックナット

### 手順

1. ホッパーのブラケットに付いている金具を外す。
2. 外した金具を使用して、ホッパーのドアをホッパーに取り付ける図2を参照。

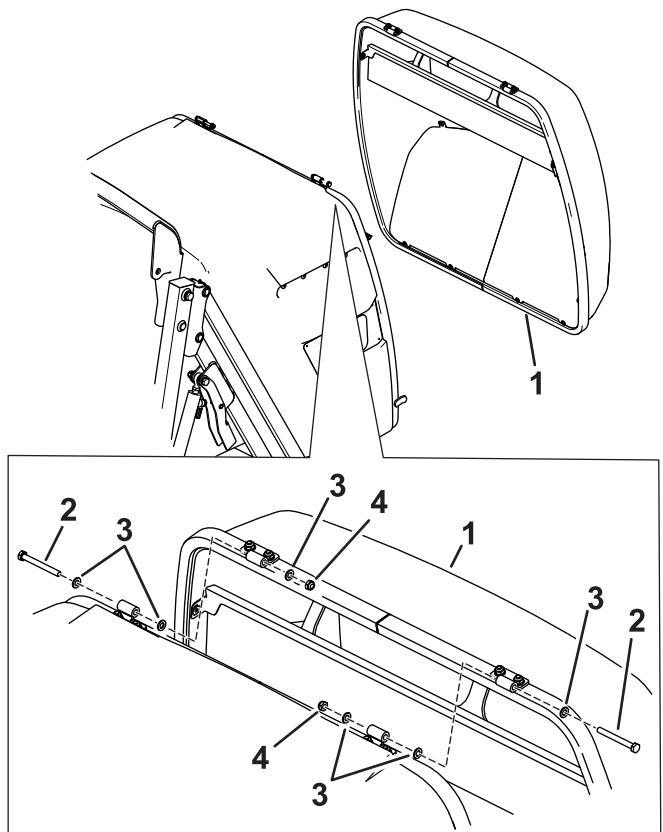


図 2

- |            |           |
|------------|-----------|
| 1. ホッパーのドア | 3. ワッシャ   |
| 2. ボルト     | 4. ロックナット |

# 3

## ラッチを取り付ける

### この作業に必要なパーツ

1	フック
1	スペーサ
2	長いボルト
1	短いボルト
3	平ワッシャ
1	ロッドコネクタ
1	スプリング
2	ブッシュ
3	フランジナット
2	ロックナット

### 手順

1. ホッパーにフックとスペーサを取り付ける長いボルト、平ワッシャ、フランジナット、スプリング、ロッカナットを使用する図3。

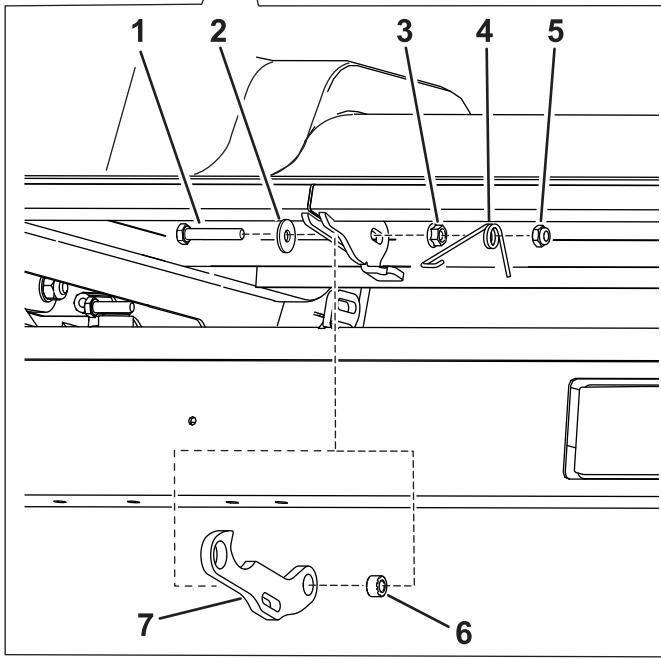
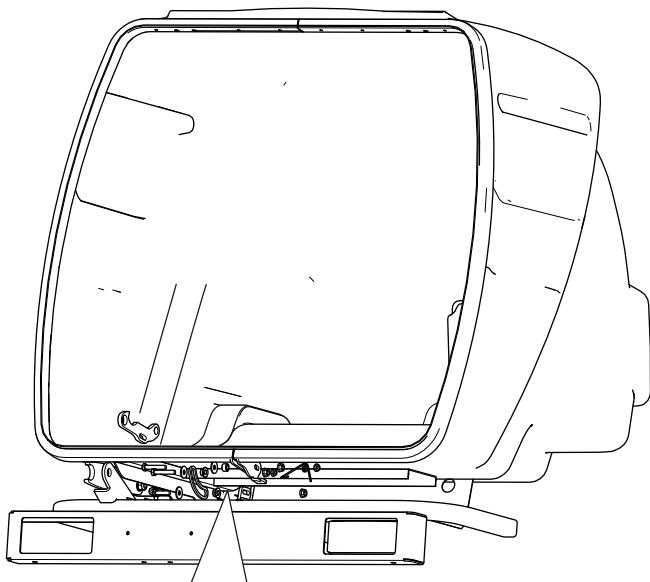


図 3

g315989

- 1. 長いボルト
- 2. 平ワッシャ
- 3. フランジナット
- 4. スプリング
- 5. ロックナット
- 6. スペーサ
- 7. フック

2. フックにロッドコネクタを取り付ける長いボルト、平ワッシャ、ブッシュ、フランジナット、ロックナットを使用する図 4。

**注** ロックナットをボルトの奥まで締め付けないでください。フランジナットとロックナットの間にスプリングが入ります図 6。

3. フックにロッドコネクタを取り付ける短いボルト、平ワッシャ、ブッシュ、ロックナットを使用する図 4。

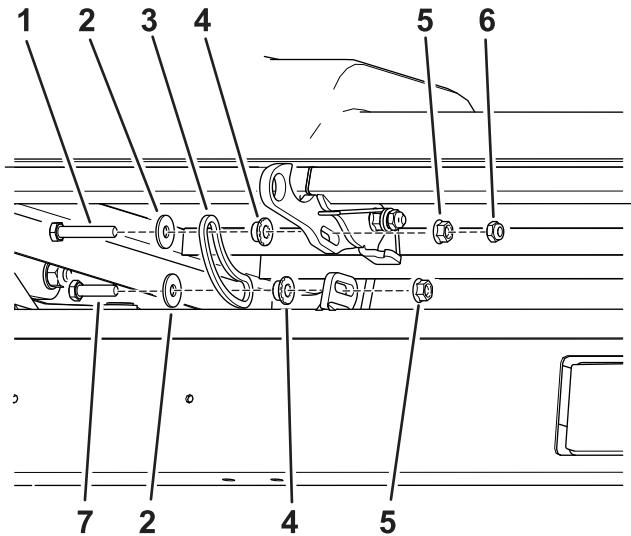


図 4

g315987

- 1. 長いボルト
- 2. 平ワッシャ
- 3. ロッドコネクタ
- 4. ブッシュ
- 5. フランジ・ナット
- 6. ロックナット
- 7. 短いボルト

4. 閉じた状態のホッパードアとフックとの間のすき間をチェックする。すき間の規定値は 2 mm。必要に応じて調整する図 5。

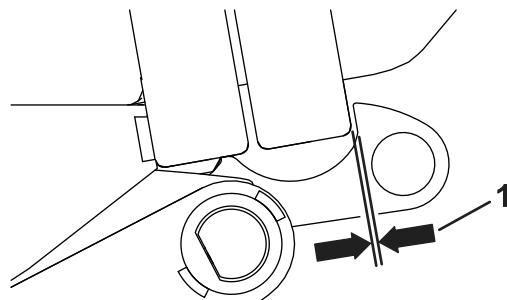


図 5

g316170

- 1. 2 mm のすきま



5. スプリングの量はシリーズを図 6 のように取り付ける。

# 4

## 後バンパーを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	後バンパー
4	ボルト
8	平ワッシャ
4	ロックナット
4	ケーブルタイ

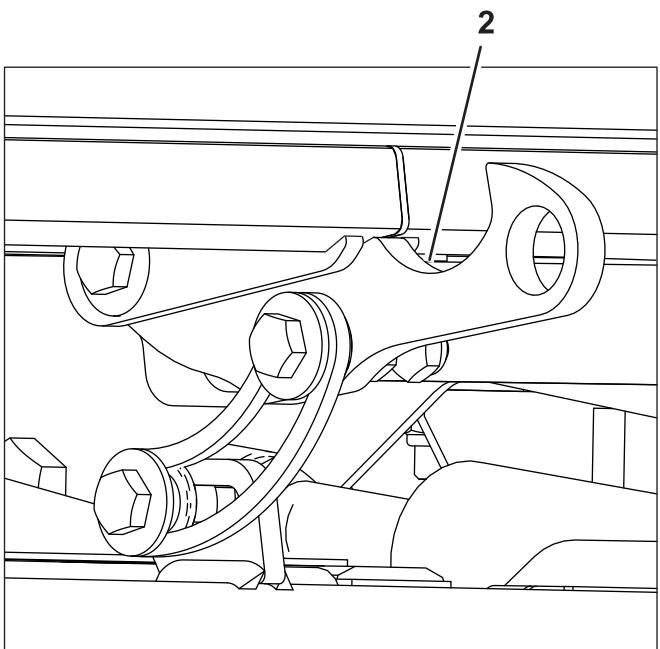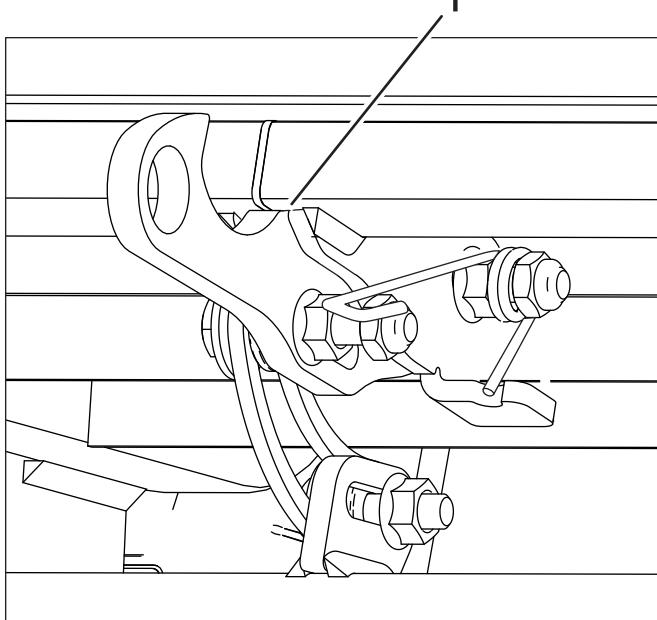

g315988

図 6  
フックを取り付けた状態

1. 右側

2. 左側

## 手順

1. 後バンパーについているパーツを外す図7。
2. 外した金具を使用して、ホッパーの下に後バンパーを取り付ける図7を参照。
3. ワイヤハーネスを機体に接続する。
4. 方向指示器を操作して右左折信号が正しく点滅することを確認する。必要に応じて接続の入れ替えを行う。
5. ケーブルタイを使用して、ワイヤハーネスを後バンパーに固定する。

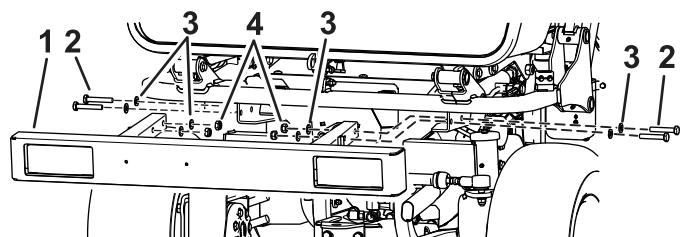
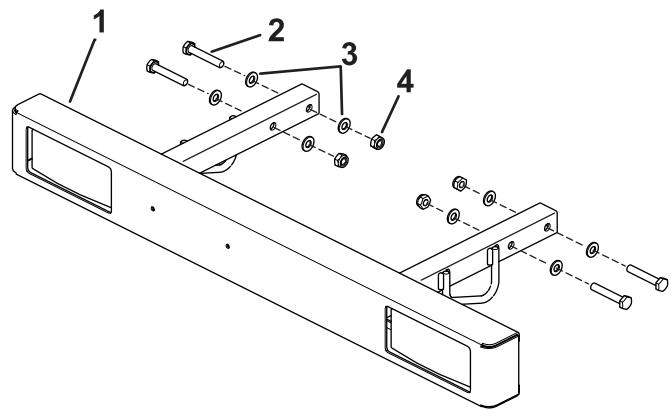


図 7

- |          |           |
|----------|-----------|
| 1. 後バンパー | 3. ワッシャ   |
| 2. ボルト   | 4. ロックナット |

# 5

## ヘッドライトを取り付ける

この作業に必要なパーツ

1	前部ライトアセンブリ
2	ノブ

### 手順

1. 機体のブラケットにライトを取り付けるブラケットについているスロットを利用する図 8。
2. ノブを締め付ける図 8。
3. ワイヤハーネスを機体に接続する。

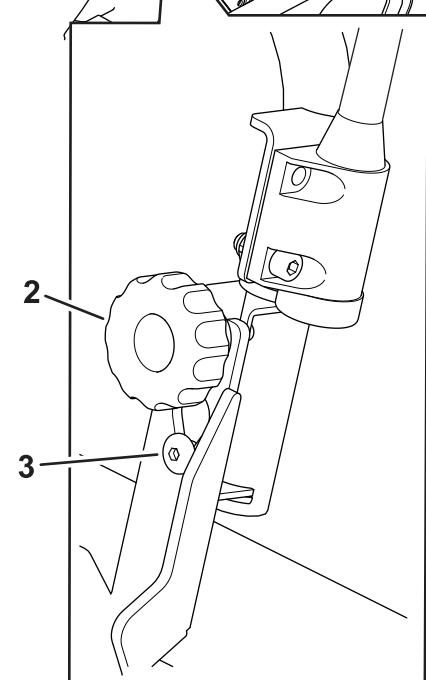
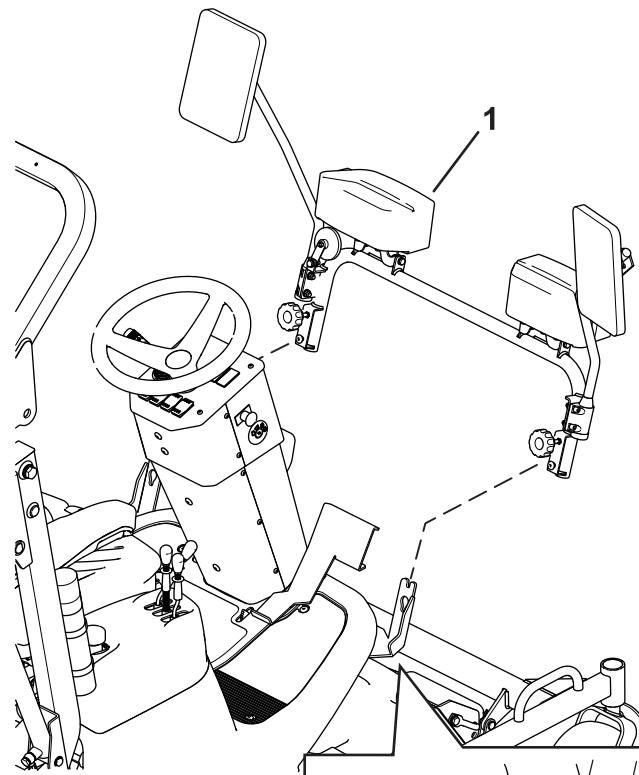


図 8

1. 前ライト
2. ノブを取り付けた状態
3. ねじの頭をスロットに入れる

# 6

## ビーコンライトの位置調整

必要なパーツはありません。

### 手順

1. ROPS を立てるオペレーターズマニュアルを参照。
2. ビーコンライトを立たせた状態にして固定する。

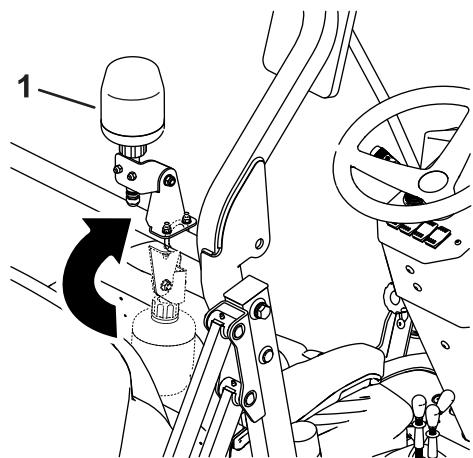


図 9

1. 使用位置

# 7

## ステッカーを貼り付ける

この作業に必要なパーツ

1	警告表示ステッカー
1	スパークアレスタのデカル
1	ディーゼル燃料のデカル

### 手順

注 8 ページの表に記載されている国では、販売時にデカルが取り付けられているか、誰にでも視認できるようにしてください。

警告デカル、スパークアレスタのデカル、ディーゼル燃料のデカルを貼りつける図 10。

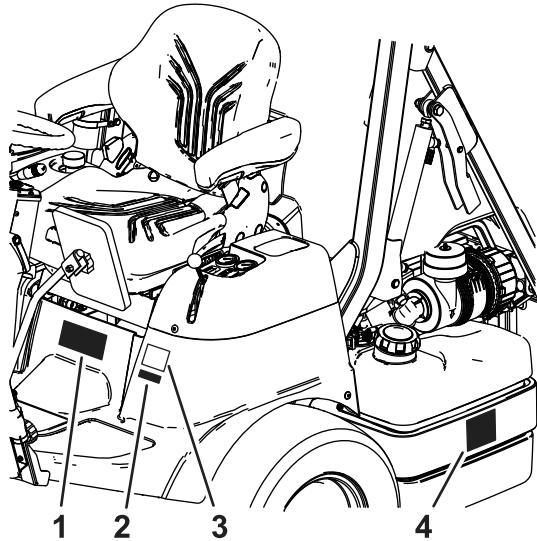


図 10

1. 警告デカル既存のデカルの上から貼り付ける
2. スパークアレスタのデカル
3. 既存のステッカー
4. ディーゼル燃料のデカル

# 8

## 組み立てを完了させる

必要なパーツはありません。

### 手順

オペレーターズマニュアルに記載されている組み立て作業を行ってください。

## 国名

ISO	言語
AI	アンギラ
AG	アンティグア・バーブーダ
AR	アルゼンチン
BS	バハマ
BB	バルバドス
Bz	ベリーズ
BM	バミューダ
BO	ボリビア
VG	イギリス領バージン諸島
BN	ブルネイ
BU	ビルマミャンマー
CA	カナダ
KY	ケイマン諸島
CO	コロンビア
CR	コスタリカ
DM	ドミニカ
EC	エクアドル
EG	エジプト
FJ	フィジー
GD	グレナダ

ISO	言語
GU	グアム
GT	グアテマラ
GY	ギアナ
HT	ハイチ
IN	インド
IL	イスラエル
JM	ジャマイカ
LB	レバノン
MY	マレーシア
MV	モルディブ
MU	モーリシャス
MX	メキシコ
UM	小さい諸島
MS	モントセラト
MP	北マリアナ諸島
OM	オマーン
Pa	パナマ
PY	パラグアイ
PE	ペルー
PH	フィリピン

ISO	言語
PR	プエルトリコ
LC	セントルシア、セントクリストファーおよびネイビス連邦
VC	セントビンセント、グレナディーン諸島
AS	米国領サモア
SG	シンガポール
LK	スリランカ
SR	スリナム
TW	台湾
TH	タイ
TT	トリニダード・トバゴ
TN	チュニジア
TC	ターカスカイコス諸島
AE	アラブ首長国連邦
US	米国
VI	米国領バージン諸島
UY	ウルグアイ
VE	ベネズエラ
VN	ベトナム