



Recycler®-sett

132 cm, 152 cm eller 183 cm TURBO FORCE®-gressklipper med sideutslipp

Modellnr. 140-8016

Modellnr. 140-8017

Modellnr. 140-8018

Installasjonsveiledning

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Ingen deler er nødvendige	–	Demontere de eksisterende knivene.
3	Ingen deler er nødvendige	–	Fjern de eksisterende skjermene.
4	Venstre skjerm Bolt (3/8 x 1 tomme) Mutter (3/8 tomme) Selvgjengende bolt (3/8 x 1 tomme) Flensmutter (3/8 tomme) Høyre skjerm Bolt (1/2 x 1 tomme) Mutter (1/2 tomme) Skive (1/2 tomme)	1 2 2 5 5 1 1 1 1	Monter skjermene (for klippeenheter på 132 cm).
5	Venstre skjerm Bolt (3/8 x 1 tomme) Mutter (3/8 tomme) Selvgjengende bolt (3/8 x 1 tomme) Flensmutter (3/8 tomme) Høyre skjerm Bolt (1/2 x 1 tomme) Mutter (1/2 tomme) Skive (1/2 tomme)	1 2 2 5 5 1 2 2 2	Monter skjermene (for klippeenheter på 152 cm).
6	Venstre skjerm Bolt (3/8 x 1 tomme) Mutter (3/8 tomme) Selvgjengende bolt (3/8 x 1 tomme) Flensmutter (3/8 tomme) Høyre skjerm Bolt (1/2 x 1 tomme) Mutter (1/2 tomme) Skive (1/2 tomme)	1 2 2 5 5 1 2 2 2	Monter skjermene (for klippeenheter på 183 cm).



Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
7	Gresskaster Bolt (3/8 x 1 tomme) Låsemutter (3/8 tomme)	1 4 4	Monter gresskasterne (kun for klippeenheter på 183 cm).

Merk: Fastslå hva som er venstre og høyre side på maskinen ut fra normal arbeidsstilling.



Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Gjør klar maskinen på følgende måte før du fester på viften og finishingsettet.

1. Koble fra kraftuttaket, flytt bevegelseskontrollspakene til den NØYTRALE LÅSESTILLINGEN og sett på parkeringsbremsen.
2. Før du forlater førerplassen må du slå av motoren, ta ut nøkkelen og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Reparer alle bøyde eller skadde områder av klippeenheten og erstatt eventuelle manglende deler.
4. Fjern rusk fra klippeenheten og bakre del av maskinen slik at det blir enklere å montere.

2

Demontere de eksisterende knivene

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Fjern de eksisterende knivene fra spindlene. Se *brugerhåndboken*.

3

Fjerne de eksisterende skjermene


Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Merk: I trinnene under blir boltene gjenget inn i klippeenheten. Fjern mutterne først før du fjerner boltene.

1. Fjern kamlåsene, skivene, mutterne og boltene fra den justerbare utløpsskjermen ([Figur 1](#)).
2. Fjern boltene og mutterne som fester venstre skjerm ([Figur 1](#)).
3. Fjern skruene og mutterne som fester utløpsskjermen ([Figur 1](#)).

Merk: Ta vare på skjermene og monteringsdelene for å bruke dem når du skifter til sideutslippsmodus.

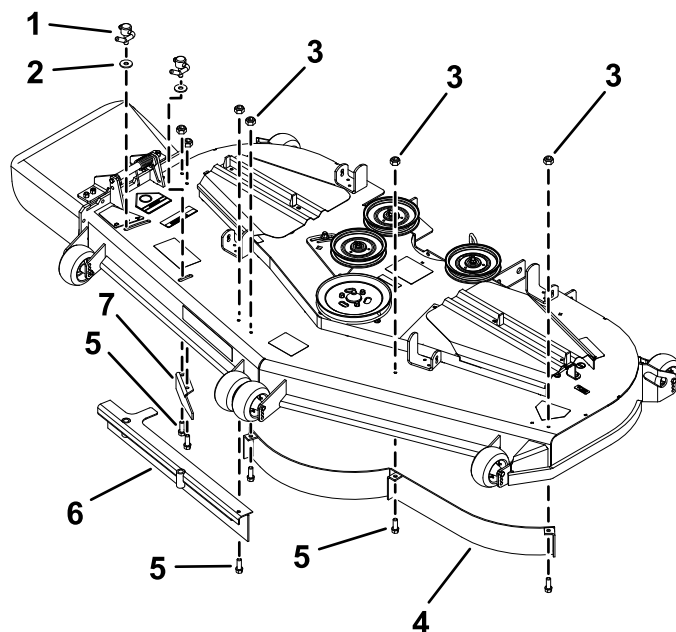

g316018

Figur 1

183 cm klippeenhet vist

- | | |
|---------------------------|----------------------------------|
| 1. Kamlås | 5. Bolt |
| 2. Skive | 6. Høyre justerbare utløpsskjerm |
| 3. Låsemutter | 7. Utløpsskjerm |
| 4. Venstre, fremre skjerm | |

4

Montere skjermene

For klippeenheter på 132 cm


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre skjerm
2	Bolt (3/8 x 1 tomme)
2	Mutter (3/8 tomme)
5	Selvgjengende bolt (3/8 x 1 tomme)
5	Flensmutter (3/8 tomme)
1	Høyre skjerm
1	Bolt (1/2 x 1 tomme)
1	Mutter (1/2 tomme)
1	Skive (1/2 tomme)

Prosedyre

Merk: Alle nødvendige hull for å montere den nye skjermen, finnes på klippeenheten.

1. Monter den høyre skjermen på klippeenheten (Figur 2).
2. Fest den høyre skjermen til toppen av klippeenheten med én bolt ($\frac{1}{2} \times 1$ tomme), to selvgjengede bolter ($\frac{3}{8} \times 1$ tomme), én mutter ($\frac{1}{2}$ tomme), én skive ($\frac{1}{2}$ tomme) og to flensmuttere ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i Figur 2.
3. Fest løst den høyre skjermen til den bakre skjermen med én bolt ($\frac{3}{8} \times 1$ tomme) og én låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i Figur 2.
4. Monter den venstre skjermen på klippeenheten (Figur 2).
5. Fest den venstre skjermen til toppen av klippeenheten med tre selvgjengede bolter ($\frac{3}{8} \times 1$ tomme), og tre flensmuttere ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i Figur 2.
6. Fest løst den venstre skjermen til den bakre skjermen med én låsebolt ($\frac{3}{8} \times 1$ tomme) og én låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i Figur 2.
7. Stram først boltene, deretter mutterne.

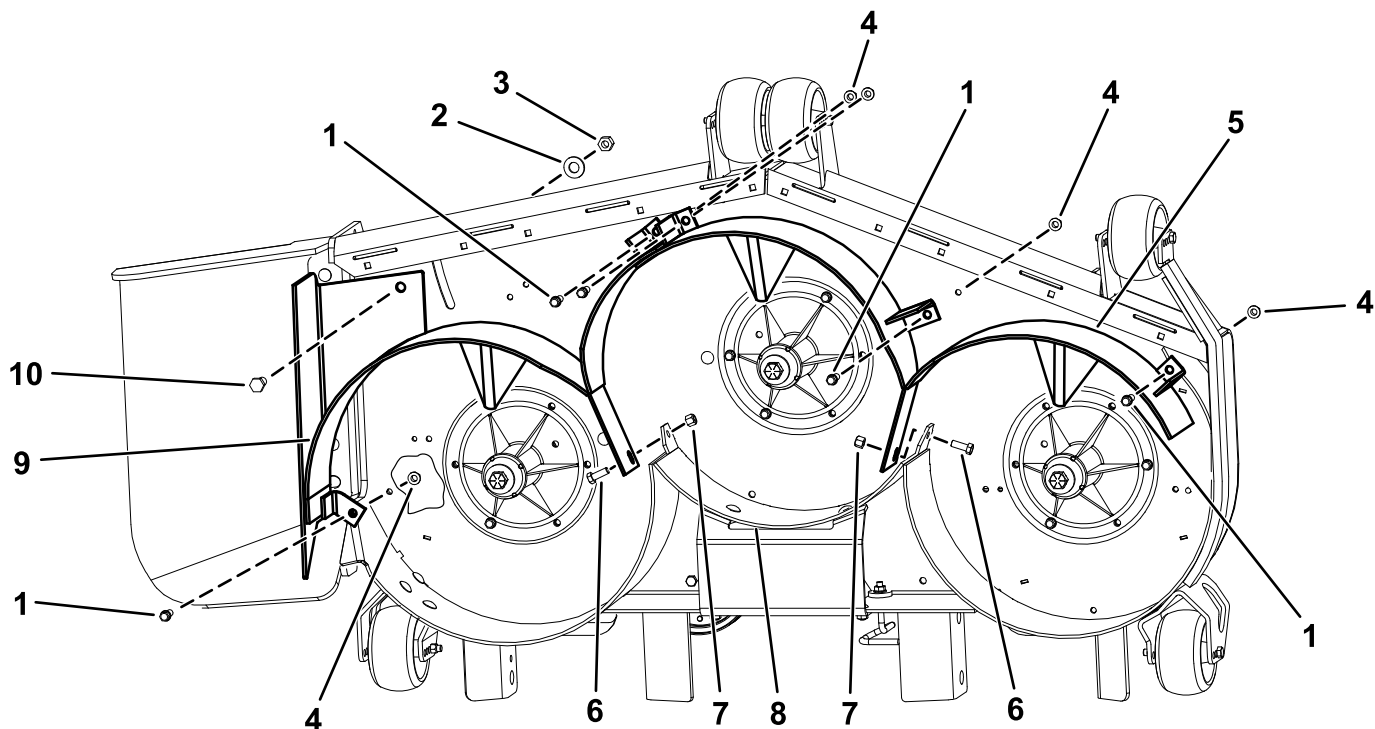

Figur 2

g316032

- | | |
|---|--|
| 1. Selvgjengende bolt ($\frac{3}{8} \times 1$ tomme) | 6. Bolt ($\frac{3}{8} \times 1$ tomme) |
| 2. Skive ($\frac{1}{2}$ tomme) | 7. Mutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |
| 3. Mutter ($\frac{1}{2}$ tomme) | 8. Bakre skjerm |
| 4. Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 9. Høyre skjerm |
| 5. Venstre skjerm | 10. Bolt ($\frac{1}{2} \times 1$ tomme) |

5

Montere skjermene

For klippeenheter på 152 cm


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre skjerm
2	Bolt (3/8 x 1 tomme)
2	Mutter (3/8 tomme)
5	Selvgjengende bolt (3/8 x 1 tomme)
5	Flensmutter (3/8 tomme)
1	Høyre skjerm
2	Bolt (1/2 x 1 tomme)
2	Mutter (1/2 tomme)
2	Skive (1/2 tomme)

Prosedyre

Merk: Alle nødvendige hull for å montere den nye skjermen finnes på klippeenheten.

1. Monter den høyre skjermen på klippeenheten (Figur 3).
2. Fest den høyre skjermen til toppen av klippeenheten med to bolter ($\frac{1}{2}$ x 1 tomme), to selvgjengede bolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme), to muttere ($\frac{1}{2}$ tomme), to skiver ($\frac{1}{2}$ tomme) og to flensmuttere ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i Figur 3.
3. Fest løst den høyre skjermen til den bakre skjermen med én bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i Figur 3.
4. Monter den venstre skjermen på klippeenheten (Figur 3).
5. Fest den venstre skjermen til toppen av klippeenheten med tre selvgjengede bolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme), og tre flensmuttere ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i Figur 3.
6. Fest løst den venstre skjermen til den bakre skjermen med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i Figur 3.
7. Stram først boltene, deretter mutterne.

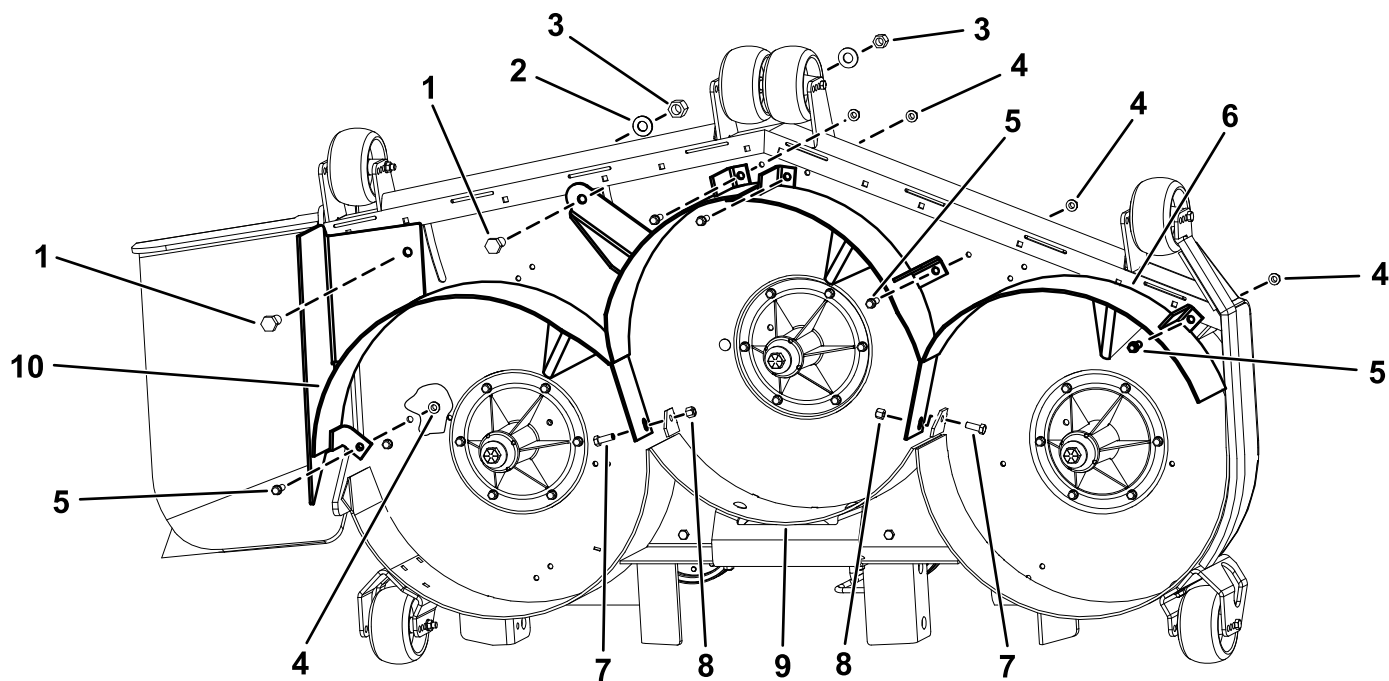

Figur 3

g316075

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Bolt ($\frac{1}{2}$ x 1 tomme) | 6. Venstre skjerm |
| 2. Skive ($\frac{1}{2}$ tomme) | 7. Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) |
| 3. Mutter ($\frac{1}{2}$ tomme) | 8. Mutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |
| 4. Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 9. Bakre skjerm |
| 5. Selvgjengende bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) | 10. Høyre skjerm |

6

Montere skjermene

For klippeenheter på 183 cm


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Venstre skjerm
2	Bolt (3/8 x 1 tomme)
2	Mutter (3/8 tomme)
5	Selvgjengende bolt (3/8 x 1 tomme)
5	Flensmutter (3/8 tomme)
1	Høyre skjerm
2	Bolt (1/2 x 1 tomme)
2	Mutter (1/2 tomme)
2	Skive (1/2 tomme)

Prosedyre

Merk: Alle nødvendige hull for å montere den nye skjermen finnes på klippeenheten.

1. Monter den høyre skjermen på klippeenheten (Figur 4).
2. Fest den høyre skjermen til toppen av klippeenheten med to bolter ($\frac{1}{2}$ x 1 tomme), to selvgjengede bolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme), to muttere ($\frac{1}{2}$ tomme), to skiver ($\frac{1}{2}$ tomme) og to flensmuttere ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i Figur 4.
3. Fest løst den høyre skjermen til den bakre skjermen med én bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i Figur 4.
4. Monter den venstre skjermen på klippeenheten (Figur 4).
5. Fest den venstre skjermen til toppen av klippeenheten med tre selvgjengede bolter ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme), og tre flensmuttere ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i Figur 4.
6. Fest løst den venstre skjermen til den bakre skjermen med én låsebolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) og én låsemutter ($\frac{3}{8}$ tomme), som vist i Figur 4.
7. Stram først boltene, deretter mutterne.

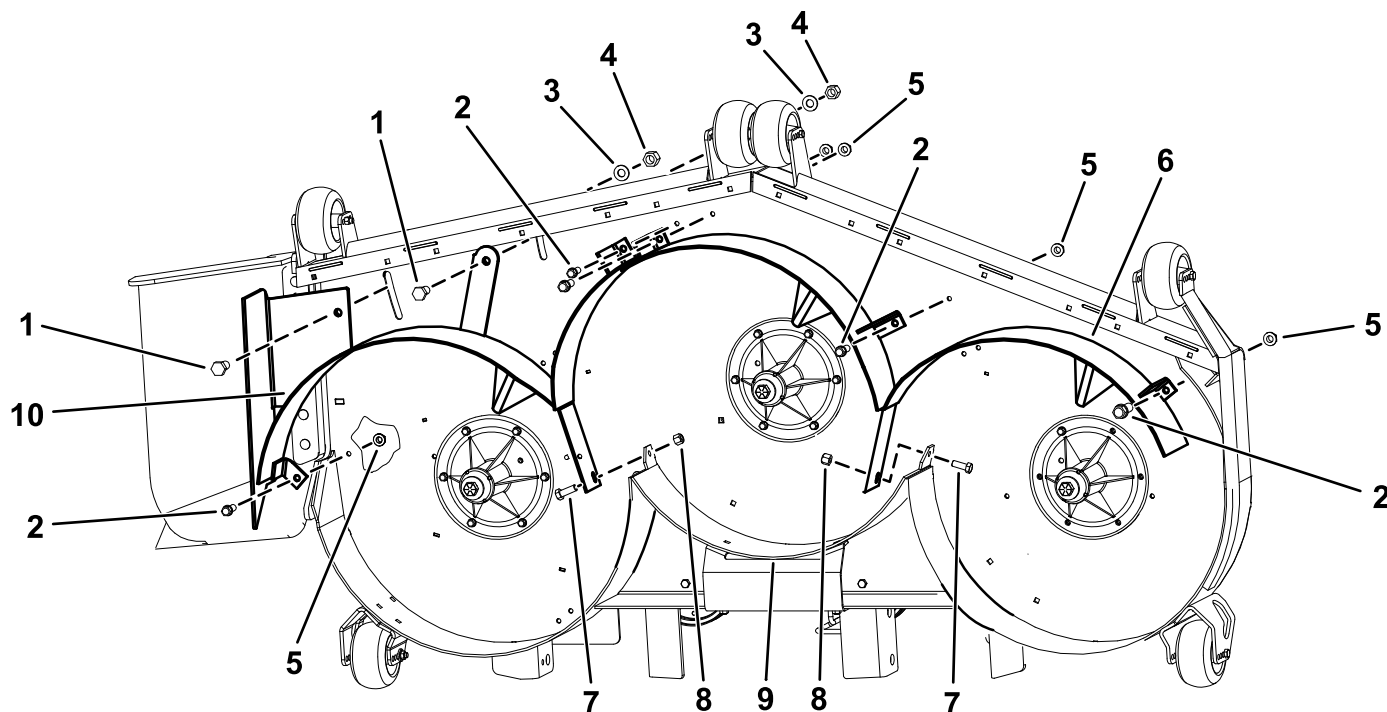

Figur 4

g316077

- | | |
|--|------------------------------------|
| 1. Bolt ($\frac{1}{2}$ x 1 tomme) | 6. Venstre skjerm |
| 2. Selvgjengende bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) | 7. Bolt ($\frac{3}{8}$ x 1 tomme) |
| 3. Skive ($\frac{1}{2}$ tomme) | 8. Mutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |
| 4. Mutter ($\frac{1}{2}$ tomme) | 9. Bakre skjerm |
| 5. Flensmutter ($\frac{3}{8}$ tomme) | 10. Høyre skjerm |

7

Montere gresskastere


For klippeenheter på 183 cm

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Gresskaster
4	Bolt (3/8 x 1 tomme)
4	Låsemutter (3/8 tomme)

Prosedyre

1. Fjern de eksisterende boltene og mutterne i hullene for gresskasterne ([Figur 5](#)).
2. Monter de nye gresskasterne på klippeenheten ved plasseringene vist i [Figur 5](#).
3. Fest gresskasterne med fire bolter (5/16 x 1 tomme) og fire låsemutter (5/16 tomme), som vist i [Figur 5](#).

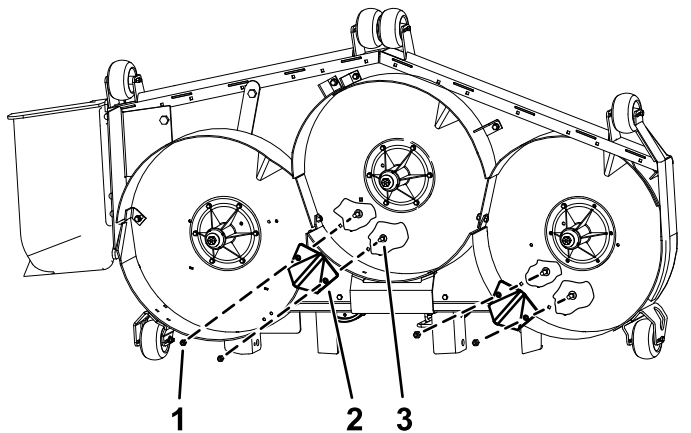

Figur 5

1. Låsemutter (3/8 tomme)
2. Gresskaster
3. Bolt (5/16 x 1 tomme)

Notat:



Count on it.