Form No. 3438-613 Rev A

Cementbak

Voor compacte multifunctionele laders met aandrijfkop voor grondboor

Modelnr.: 22442—Serienr.: 260000001 en hoger

Installatie-instructies

Veiligheid

Belangrijk: **Voordat u dit product gebruikt, moet u het hoofdstuk over de veiligheid lezen in de gebruikershandleiding van uw tractie-eenheid en alle voorzorgsmaatregelen opvolgen die hierin worden opgenoemd.**

Stabiliteitswaarden

Om te bepalen wat de hellingshoek is die u kunt nemen terwijl de cementbak op een tractie-eenheid gemonteerd is, zoekt u de stabiliteitswaarde voor de hellingshoek die u wilt nemen in de tabel op de volgende pagina. Daarna zoekt u de hellingshoek voor dezelfde waarde en de hellingshoek in het hoofdstuk Stabiliteitsgegevens van de gebruikershandleiding van de tractie-eenheid.


Belangrijk: **Als uw tractie-eenheid achteraan een bestuurdersplatform heeft, moet het contragewicht worden gebruikt op het platform terwijl u de cementbak gebruikt, anders zal de tractie-eenheid onstabiel worden.**

⚠ WAARSCHUWING


Als u de maximale aanbevolen hellingshoek overschrijdt, kan de tractie-eenheid kantelen en u of omstanders verpletteren.

Rijd met de tractie-eenheid niet op een helling die steiler is dan de maximale aanbevolen hellingshoek, zoals bepaald in de volgende tabellen en de gebruikershandleiding van de tractie-eenheid.

Stabiliteit met een beladen cementbak

Oriëntatie	Stabiliteitswaarde
Voorzijde heuvelopwaarts 	B
Achterzijde heuvelopwaarts 	D
Zijkant heuvelopwaarts 	C

Stabiliteit met een lege cementbak

Oriëntatie	Stabiliteitswaarde
Voorzijde heuvelopwaarts 	C
Achterzijde heuvelopwaarts 	C
Zijkant heuvelopwaarts 	B

© 2020—The Toro® Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420


Registreer uw product op www.Toro.com. Vertaling van de oorspronkelijke tekst (NL)

Gedrukt in de VS
Alle rechten voorbehouden

3438-613 A

Veiligheids- en instructiestickers

Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

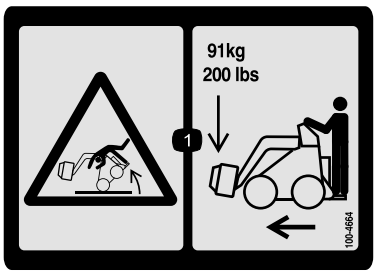

decal100-4664

100-4664

1. Kantelgevaar - de maximale belasting terwijl u met de machine rijdt is 91 kg.

Installatie

1


De cementbak op de aandrijfkop voor de grondboor monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Cementbak
2	Bout
2	Moer

Procedure

1. Breng de laderarmen omhoog zodat de aandrijfkop van de grond komt en stop de motor.
2. Draai de aandrijfkop voor de grondboor handmatig naar boven tot u twee bouten in de openingen aan beide zijden van de steunarmen kunt monteren om de aandrijfkop te borgen. Bevestig elke bout met een moer (Figuur 1).

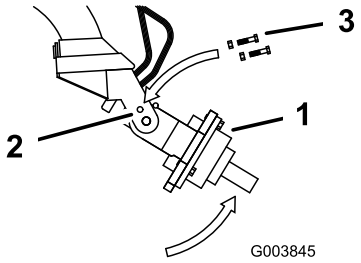


g003845

Figuur 1

1. Aandrijfkop voor de grondboor
2. Steunarm
3. Moeren en bouten

3. Start de motor.
4. Manoeuvreer de aandrijfas in de kraag aan de achterkant van de cementbak (Figuur 2).

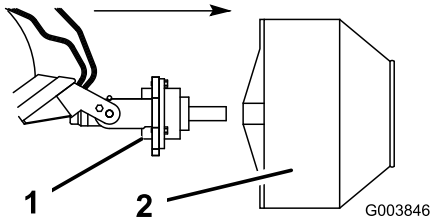


g003846

Figuur 2

1. Aandrijfkop voor de grondboor
2. Cementbak

5. Zet de motor af.
6. Bevestig de cementbak aan de aandrijfkop met de bout en moer die zijn meegeleverd met de aandrijfkop voor de grondboor (Figuur 3).

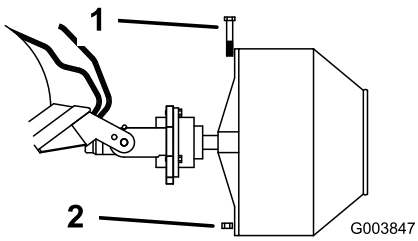

g003847

Figuur 3

1. Bout
2. Moer

2

Documentatiemateriaal lezen/bewaren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	*Gebruikershandleiding*
1	*Onderdelencatalogus*

Procedure

1. Lees de documentatie.
2. Bewaar de documentatie op een veilige plaats.

Gebruiksaanwijzing

Specificaties

Opmerking: Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Breedte	64 cm
Lengte	46 cm
Gewicht	34 kg
Maximale belasting met droog beton	90,7 kg

Beton mengen en gieten

⚠ WAARSCHUWING

Wanneer de cementbak vol is met beton, is hij erg zwaar en kan hij de tractie-eenheid uit evenwicht brengen. De tractie-eenheid zou kunnen kantelen en ernstig letsel kunnen toebrengen aan u of aan omstanders.

- **Gebruik de cementbak nooit op compacte multifuctionele laders van de 200- of 300-serie zonder eerst het contragewicht te monteren, dat verkrijgbaar is bij uw Toro dealer.**
- **Houd de cementbak altijd dicht bij de grond.**

1. Laat de laderarmen zo ver mogelijk zakken terwijl u de cementbak zo ver mogelijk omhoog kantelt.
2. Voeg 90,7 kg mengsel van droog beton toe.
3. Zet de gashendel op snel (haas).
4. Als uw tractie-eenheid over een snelheidsregelaar en een stroomverdeler beschikt, zet u de snelheidsregelaar op snel (haas) en de stroomverdeler op de 10- tot 11-uurstand (20 tot 30 tpm).
5. Duw de hendel voor hulphydrauliek weg van de bestuurdershendel om het beton te mengen en voeg de gepaste hoeveelheid water toe.
6. Wanneer het cement voldoende gemengd is, zet u de hendel van de hulphydrauliek in de neutraalstand en rijdt u langzaam naar het werkterrein.
7. Kantel de cementbak naar voren en trek de hendel voor hulphydrauliek naar de bestuurdershendel en houd deze vast om het beton te storten.

8. Wanneer u klaar bent met het gebruiken van de bak, moet u deze uitwassen voordat het beton hard wordt.

De cementbak van de aandrijfkop voor de grondboor verwijderen

1. Zet de cementbak naar beneden op de opslaglocatie.
2. Zet de motor af.
3. Verwijder de bout en moer waarmee de aandrijfkop bevestigd is aan de cementbak.
4. Start de motor en rij de tractie-eenheid achteruit, weg van de cementbak.

Stalling

1. Voordat u de cementbak voor een lange periode opbergt, moet u deze wassen met een mild reinigingsmiddel en water om vuil te verwijderen.
2. Berg de cementbak op in een schone, droge garage of opslagruimte. Dek het werktuig af om het te beschermen en schoon te houden.