



CE-sett

Gressklipper i Groundsmaster® 3200- eller 3300-serien med roterende kniver

Modellnr. 31957

Modellnr. 31958

Modellnr. 31959

Modellnr. 31960

Installasjonsveiledning

Montering

- Modellnr. 31957-monteringer for klippeenhetsmodellnr. 31970
- Modellnr. 31958-monteringer for klippeenhetsmodellnr. 31972
- Modellnr. 31959-monteringer for klippeenhetsmodellnr. 31971
- Modellnr. 31960-monteringer for klippeenhetsmodellnr. 31973



Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Hvis klippeenheten er utstyrt på maskinen, utfører du følgende trinn:

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Senk klippeenheten
4. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
5. Fjern klippeenheten fra maskinen. Se *brugerhåndboken* for klippeenheten.



Montere settet


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Girkasseremskive
3	Kniv
2	Remdekselbrakett på siden
1	Remdekselbrakett i midten
3	Bolt (5/16 tomme)
3	Skive
3	Låseskive
3	U-mutter
4	Låseskrue
4	Mutter (3/8 tomme)
3	Knivremskive (kun modellnr. 31957 og 31958)
1	Rem (kun modellnr. 31957 og 31958)
1	Gjengeforseglingsmiddel



Forberede montering

1. Fjern remdekslene og drivakseldekslet (Figur 1).

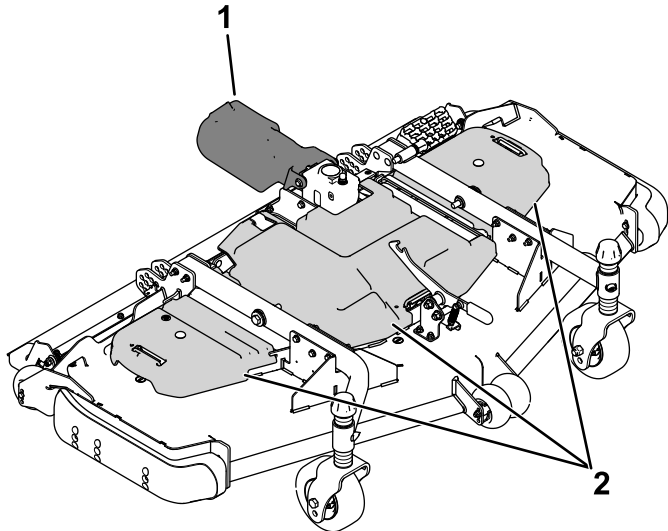

Figur 1


g307235

1. Drivakseldeksel
2. Remdeksler

2. Fjern remmen. Se *brugerhåndboken* for klippeenheten.

Montere girkasseremskiven

1. Fjern de fire settene med monteringsdeler som fester girkassebraketten til klippeenheten (Figur 2).

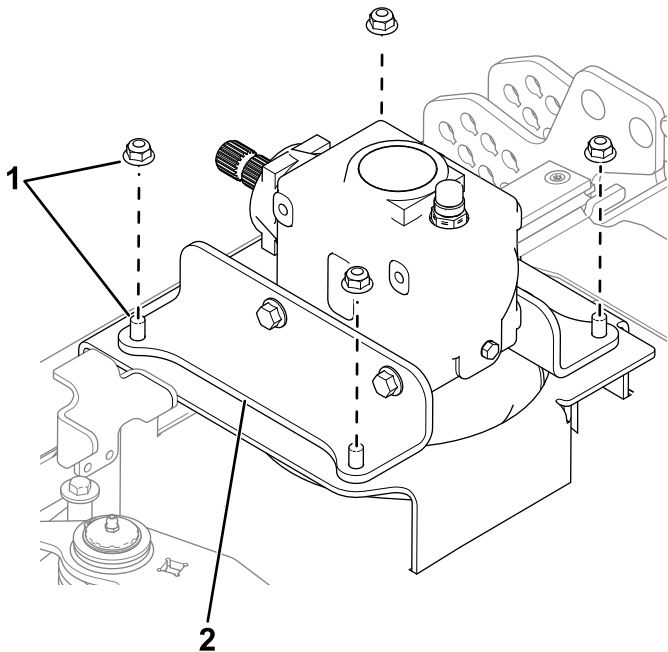


Figur 2

g307237

1. Monteringsdeler
2. Girkassebrakett

2. På maskiner som allerede har klippeenheten **montert**: med drivakselen tilkoblet, trekk girkasseenheten ut flere tommer og roter den opp for å få tilgang til skivene.
3. Ta ut de to skruene med firkanthode fra den eksisterende girkasseremskiven (Figur 3).

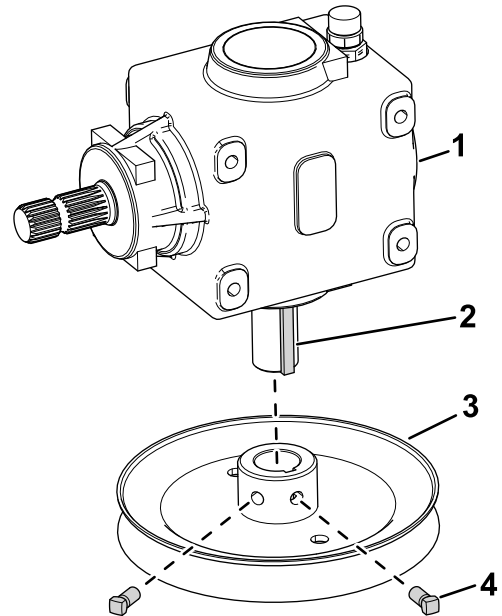


Figur 3

g303919

1. Girkasse
2. Firkantet splint
3. Girkasseremskive
4. Skruer med firkanthode

4. Fjern den eksisterende remskiven fra klippeenheten.
5. Påfør gjengsmøremiddel på girkasseakselen (Figur 4) og i nøkkelgangen.

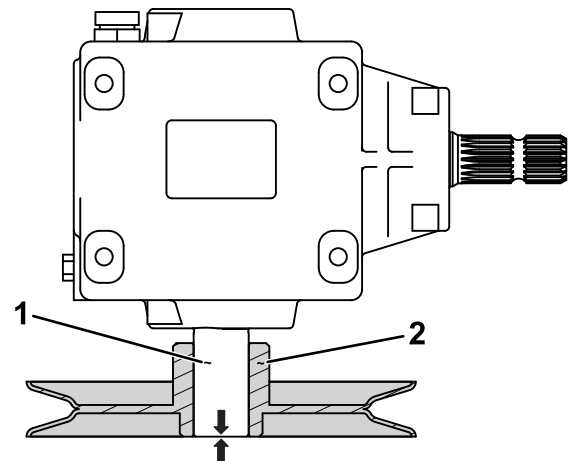

Figur 4

g307251

1. Girkasseaksel
2. Remskive


6. Monter den nye remskiven løst på girkasseakselen.

7. Sørg for at akselen er på linje med enden av remskivenavet (Figur 4), og at den firkantede splinten (Figur 3) ikke stikker ut fra remskivenavet.
8. Bruk gjengeforseglingssmiddel på skruene med firkanthode.
9. Bruk skruene med firkanthode til å feste den nye remskiven til girkasseakselen (Figur 3).
10. Trekk til skruene med et moment på 14–18 Nm.

Montere knivremskiven

Kun modellnr. 31957 og 31958

1. Fjern mutteren og skiven som fester de eksisterende knivremskivene til spindelakselen (Figur 5).

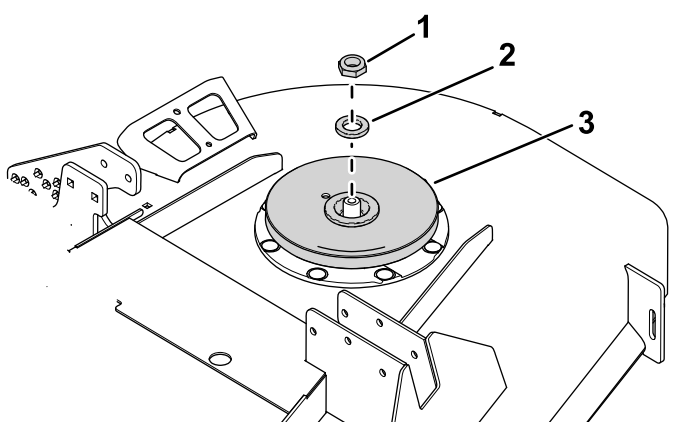

Figur 5


g303931

- | | |
|-----------|-------------|
| 1. Mutter | 3. Remskive |
| 2. Skive | |

2. Fjern remskiven (Figur 5).
3. Bruk mutteren og skiven til å feste den nye remskiven til spindelakselen (Figur 5).
4. Trekk til mutteren med et moment på 203–216 Nm.

Montere remdekselbrakettene


1. Fjern de eksisterende remdekselbrakettene (Figur 6) fra klippeenheten.

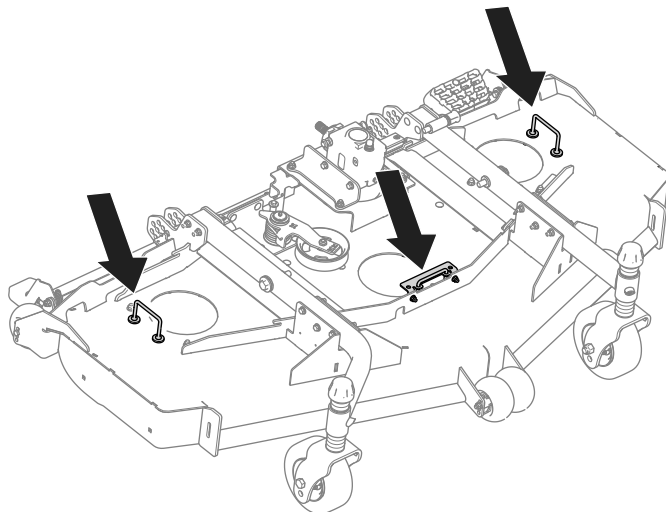

Figur 6

g303933

2. Bruk fire låsebolter og fire muttere ($\frac{3}{8}$ tomme) til å feste remdekselbrakettene på siden til klippeenheten (Figur 7).

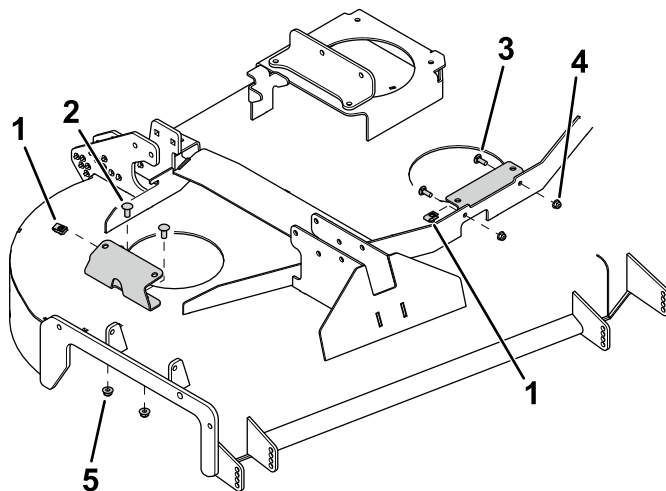

Figur 7

Høyre side.

g303917

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1. U-mutter | 4. Mutter (5/16 tomme) |
| 2. Låsebolt | 5. Mutter ($\frac{3}{8}$ tomme) |
| 3. Låsebolt (tidligere fjernet) | |

3. Bruk to muttere (5/16 tommer) og de tidligere fjernede låseboltene til å feste remdekselbrakettene i midten til klippeenheten (Figur 7).
4. Plasser U-mutterne til remdekselbrakettene som vist i Figur 7.

Montere remmen

Før den nye remmen rundt remskivene. Se klippeenhetens *brugerhåndbok*.


Merk: Modellnr. 31957 og 31958 har en ny rem. Monter denne remmen, og kast den gamle remmen.

Montere knivbladene

1. Flytt klippeenheten til SERVICESTILLINGEN. Se trekkenhetens *brugerhåndbok*.
2. Monter de nye knivene. Se *brugerhåndboken* for klippeenheten.

Montere remdekslene

Bruk tre låseskiver, tre skiver og tre bolter (5/16 tommer) til å feste remdekslene til remdekselbrakettene ([Figur 8](#)).

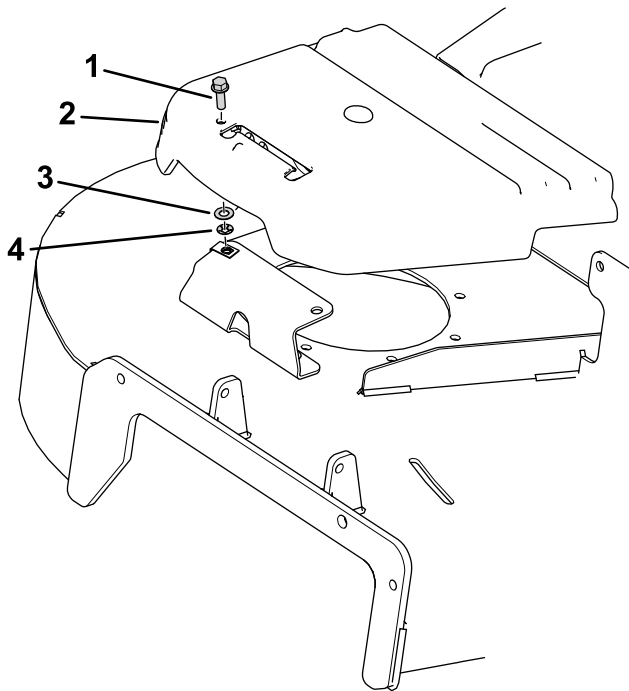

g311789

Figur 8

- | | |
|----------------------|--------------|
| 1. Bolt (5/16 tomme) | 3. Låseskive |
| 2. Skive | 4. Remdeksel |