



Motorconversieset

Greensmaster® 1000 loopmaaier met Subaru en Kawasaki motor

Modelnr.: 139-5638

Installatie-instructies

Deze motorconversieset is uitsluitend voor machines met het volgende model- en serienummer:

Modelnummer	Serienummer
04034	310000001 tot en met 311999999
04035	310000001 tot en met 311999999
04036	311000001 tot en met 311999999
04037	310000001 tot en met 311999999
04038	313000001 tot en met 314999999
04039	313000001 tot en met 314999999
04052	310000001 tot en met 311999999
04054	312000001 tot en met 314999999
04055	312000001 tot en met 314999999
04056	312000001 tot en met 314999999
04060	310000001 tot en met 311999999

Verlichtingsset, model 04063 (tractie-eenheden met vaste kop) is compatibel met deze set.

Opmerking: Oudere verlichtingssets zijn niet compatibel met deze set.

Inleiding

Als de machine wordt gebruikt in een bosgebied of op een met dicht struikgewas of gras begroeid terrein, handelt de bestuurder in strijd met de bepalingen van sectie 4442 of 4443 van de Wet op de Openbare Hulpbronnen (Public Resources Code) van de Staat Californië tenzij de machine is voorzien van een goed werkende vonkenvanger of goed onderhouden brandveilige motor.

Neem contact op met een erkende servicedealer als u een vonkenvanger nodig hebt.

Belangrijk: Deze montage-instructies bevatten onderhoudsinformatie en informatie over de werking van de motor die de informatie over de werking van de motor en onderhoudsprocedures in de *Gebruikershandleiding* van uw machine vervangt.

Voordat u de machine of de motor gebruikt of er onderhoudswerkzaamheden aan verricht, moet u altijd de veiligheidsinstructies in uw *Gebruikershandleiding* raadplegen.

Bewaar deze instructies.

Belangrijk: De motorgarantie wordt aangeboden door de motorfabrikant. Raadpleeg de bij de documentatie geleverde garantie van de motorfabrikant en van het emissiesysteem. Die garantie is enkel van toepassing op de motor. Het is geen uitbreiding of wijziging van een uitdrukkelijke of impliciete garantiebepaling of -periode die van toepassing kan zijn op het product waarin de motor is gemonteerd.

⚠ WAARSCHUWING

CALIFORNIË

Proposition 65 Waarschuwing

De uitlaatgassen van de motor van dit product bevatten chemische stoffen waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken.

Inhoud

Inleiding	1
Veiligheid	2
Veiligheids- en instructiestickers	2
Installatie	4
1 De machine voorbereiden	4
2 De bestaande motor verwijderen	4
3 De nieuwe motor monteren	4
4 De machine smeren en afstellen	9
Algemeen overzicht van de machine	10
Bedieningsorganen	10
Gebruiksaanwijzing	11
Brandstofspecificaties	11
Gebruik van stabilizer/conditioner	11
Brandstoftank vullen	11
De brandstofafsluitklep openen en sluiten	12
Onderhoud	14
Aanbevolen onderhoudsschema	14
De machine klaarmaken voor onderhoud	14
Motorolie verversen/oliepeil controleren	15
Onderhoud van het luchtfilter	16




Veiligheid

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.

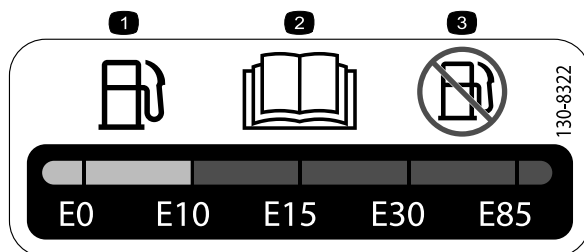

decal130-8322

130-8322

1. Gebruik enkel brandstof met een alcoholgehalte van minder dan 10% per volume.
2. Lees de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie over brandstof.
3. Gebruik geen brandstof met een alcoholgehalte van meer dan 10% per volume.


⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcocaprop65.com

CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

decal133-8062

133-8062

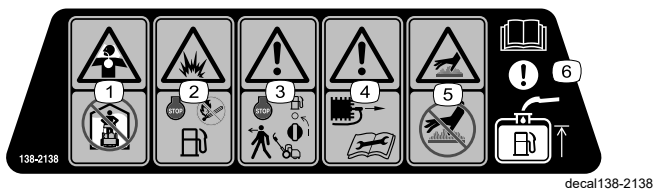

138-2138

1. Giftige damp of
toxische gassen,
verstikkingsgevaar –
Laat de motor niet lopen in
een afgesloten ruimte.
 2. Ontploffingsgevaar – Zet
de motor af voordat u
brandstof tankt; doe dit
niet terwijl u rookt, noch in
de nabijheid van vuur of
open vuur.
 3. Waarschuwing – Stop
de motor en sluit de
brandstofafsluitklep
voordat u de machine
verlaat.
 4. Waarschuwing – Koppel
de bougiekabel af voordat
u onderhoud uitvoert.
 5. Gevaar, heet oppervlak –
Raak het hete oppervlak
niet aan.
 6. Let op – Lees de
Gebruikershandleiding
voor informatie over
het vullen van de
brandstoftank.
-

Installatie

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

Bereid de machine voor; zie [De machine klaarmaken voor onderhoud \(bladz. 14\)](#).

2

De bestaande motor verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure

Belangrijk: Raadpleeg de *Onderhoudshandleiding* voor de Greensmaster 1000 voor bijkomende instructies en illustraties over het verwijderen van de motor.

Belangrijk: Bewaar alle verwijderde onderdelen voor hergebruik tenzij anders vermeld.

1. Verwijder de oude kap van de haakse hendel en gooi deze weg.
2. Verwijder de V-riemen van de aandrijfpoelie en gooi deze weg.
3. Verwijder de kabelboom van de motor en de aansluitingen van het bedieningspaneel.

Opmerking: Gooi de kabelboom weg.

4. Verwijder de vergrendelmodule van de motor.
5. Verwijder de handgreep van de rem en de tractiehendel, en neem het bedieningspaneel weg.
6. Maak de gaskabel los van de motor.
7. Verwijder de gashendel.

Opmerking: Gooi de gashendel weg.

8. Verwijder de afstandsschakelaar van de tractiebeugel.

9. Verwijder de tractiebeugel van de handgreep.

Opmerking: Gooi de tractiebeugel weg.

10. Maak de koppelingskabel los van de koppeling van de motor en het bedieningspaneel.

Opmerking: Gooi de koppelingskabel weg.

11. Verwijder de oude motor.

Bewaar de montagebouten en de moeren van de motor.

12. Verwijder de montagebeugel van de motor en bewaar de montagebeugel van de motor en de bouten.

13. Maak het frame schoon en controleer het op beschadigingen en slijtage.

3

De nieuwe motor monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Motor
1	Draadboomplaat
1	Kabelboom
1	Beugel van koppelingskabel
1	Koppelingskabel
1	Vierkante sleutel
1	Ring ($\frac{3}{8}$ " x 1,40")
1	Bout ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
1	Aandrijfpoelie
1	Borgring
1	Bout ($\frac{5}{16}$ " x 1")
2	Bout ($\frac{7}{16}$ " x 1")
2	Bout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")
1	Kap van haakse hendel
1	Spanpoelie
1	Riemgeleider
1	Zeskantige moer
4	Platte ring ($\frac{3}{8}$ " x 1,13")
1	Platte ring ($\frac{5}{16}$ ")
1	Platte ring (M20)
1	Koppelingshendel
1	Torsieveer
1	Koppelingsbeugel
1	Kantelas van tractie
2	V-riem
2	R-klem
1	Vergrendelmodule
1	Montagebeugel van motor (uitsluitend voor gebruik op machines met modeljaar 2008 tot 2011)
1	Tractiebeugel
1	Tractiehendel
1	Koppeling

1	Gashendel
1	Afstandsschakelaar
1	Flenslager
1	Scharnier van tractie-eenheid
1	Borgmoer
1	Platte ring (0,28" x $\frac{5}{8}$ ")
1	Bout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{7}{8}$ ")
1	Moer ($\frac{1}{4}$ ")
1	Bout ($\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{2}$ ")
1	Platte ring (0,31" x 0,73")
1	Borgpen
3	Bout (10-24 x $\frac{3}{8}$ ")
1	Gaskabel, 158,3 cm
1	Gaskabel, 172,2 cm

De motoronderdelen monteren

1. Monteer de koppelplaat met 2 bouten ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ") zoals getoond in [Figuur 1](#).

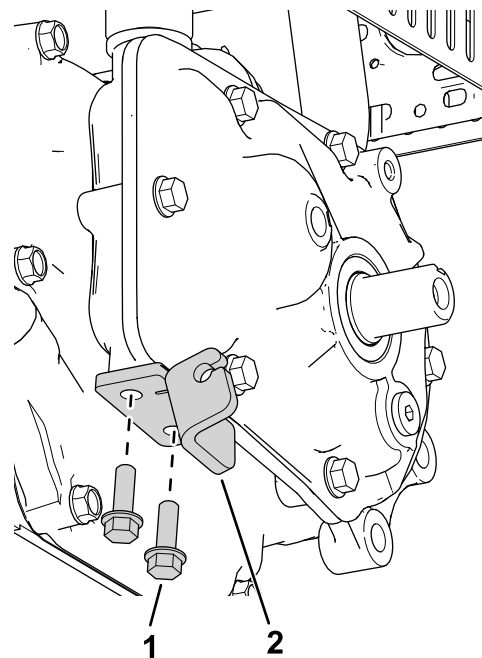


g312396

Figuur 1

1. Koppelplaat
2. Bout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{3}{4}$ ")

2. Monteer de vierkante sleutel op de uitgangsas ([Figuur 2](#)).


Opmerking: Breng vóór de montage anti-seizemiddel aan op de sleutel en de uitgangsas.

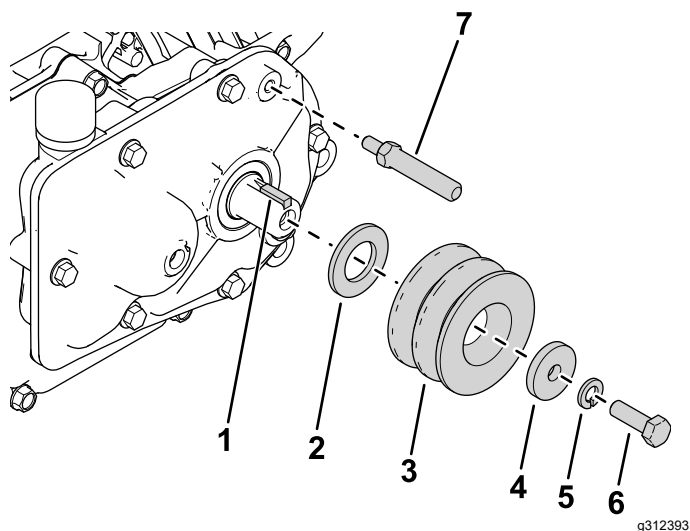

Figuur 2

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Vierkante sleutel | 5. Borgring |
| 2. Ring (M20) | 6. Bout (5/16" x 1") |
| 3. Aandrijfpoelie | 7. Kantelas van tractie |
| 4. Ring (5/16") | |

- Monteer de nieuwe ring (M20), de aandrijfpoelie, de ring (5/16"), de borgring en de bout (5/16" x 1") zoals getoond in [Figuur 2](#).
- Monteer de kantelas van de tractie aan de tandwielkast ([Figuur 2](#)).
- Monteer de beugel van de koppeling met 2 bouten (7/16" x 1") aan de tandwielkast zoals getoond in [Figuur 3](#).

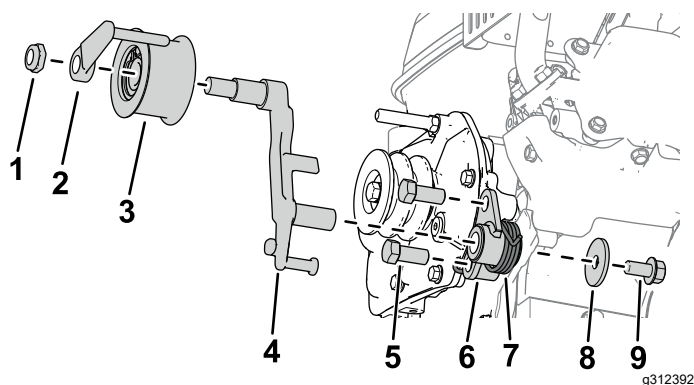

Figuur 3

- | | |
|----------------------|------------------------|
| 1. Zeskantige moer | 6. Koppelingsbeugel |
| 2. Riemgeleider | 7. Torsieveer |
| 3. Spanpoelie | 8. Ring (3/8" x 1,40") |
| 4. Koppelingshendel | 9. Bout (3/8" x 3/4") |
| 5. Bout (7/16" x 1") | |

- Monteer de koppelingshendel aan de koppelingsbeugel ([Figuur 3](#)).


- Monteer de torsieveer met een ring (3/8" x 1 3/8") en een bout (3/8" x 3/4") aan de koppelingsbeugel zoals getoond in [Figuur 3](#).
- Monteer de spanpoelie aan de koppelingshendel met een riemgeleider en een zeskantige moer ([Figuur 3](#)).

De kabelboom en de kabels monteren

- Bevestig de beugel voor de kabelboom aan de brandstoftank. Gebruik hierbij de 2 aanwezige flensmoeren waarmee de tank aan de motor is bevestigd.
- Voor modeljaar 2012 tot 2014: Monteer de eerder verwijderde montagebeugel van de motor aan de machine met de eerder verwijderde bouten en 4 ringen (3/8" x 1 1/8") zoals getoond in [Figuur 4](#).

Monteer de achterste linker motorbout losjes (getoond in [Figuur 4](#)).

Opmerking: Draai de andere 3 bouten slechts voor 90% vast. Zo maakt u de montage van de motor op het frame gemakkelijker.

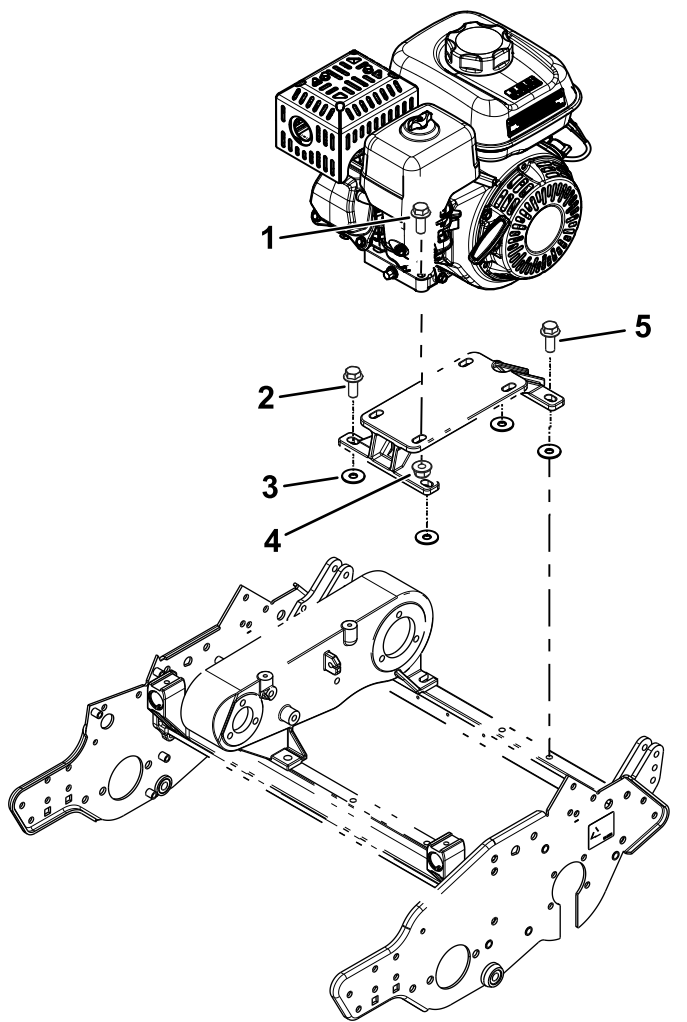

g312414

Figuur 4


Modeljaar 2012 tot 2014

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Motorbout (eerder verwijderd) | 4. Moer van motor (eerder verwijderd) |
| 2. Bout van montagebeugel van motor (eerder verwijderd) | 5. Achterste linker motorbout |
| 3. Ring ($\frac{3}{8}$ " x 1,13") | |

3. Voor modeljaar 2008 tot 2011: Monteer de montagebeugel van de motor die werd meegeleverd met deze set aan de machine met de eerder verwijderde bouten en 4 ringen ($\frac{3}{8}$ " x 1 $\frac{1}{8}$ ") zoals getoond in [Figuur 5](#).

Monteer de voorste linker motorbout losjes (getoond in [Figuur 5](#)).

Opmerking: Draai de andere 3 bouten slechts voor 90% vast. Zo maakt u de montage van de motor op het frame gemakkelijker.

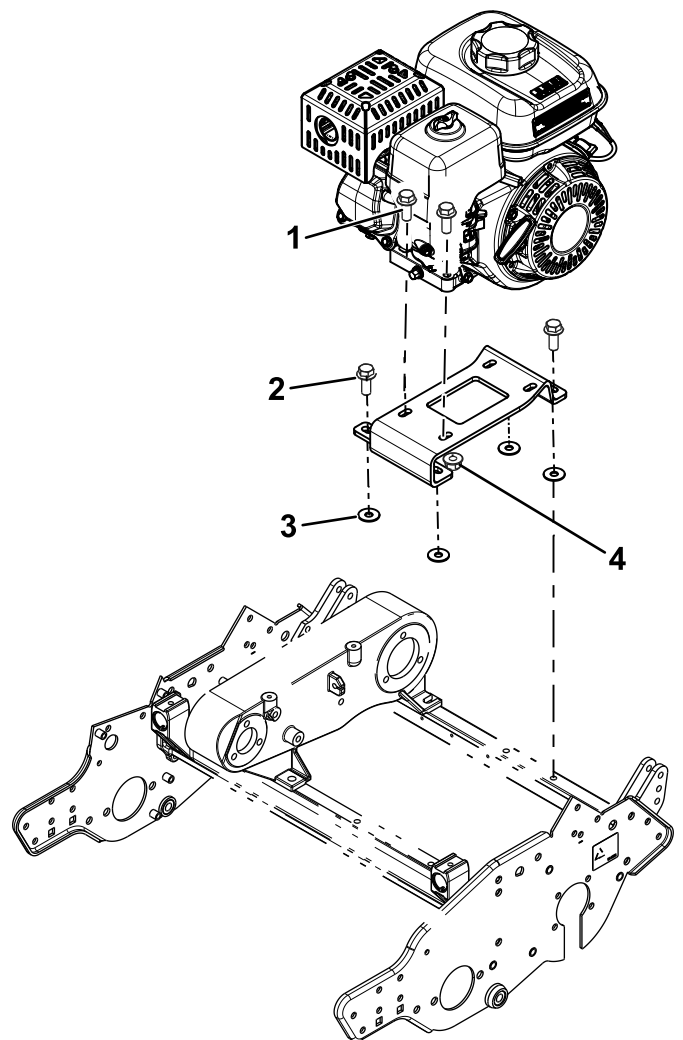

g313733

Figuur 5


Modeljaar 2008 tot 2011

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1. Voorste linker motorbout (eerder verwijderd) | 3. Ring ($\frac{3}{8}$ " x 1,13") |
| 2. Bout van montagebeugel van motor (eerder verwijderd) | 4. Moer van motor (eerder verwijderd) |

4. Monteer de motor op de montagebeugel van de motor met de eerder verwijderde bouten en moeren ([Figuur 4](#) en [Figuur 5](#)).

Opmerking: Draai de bouten slechts voor 90% vast. Zo maakt u de montage van de motor op het frame gemakkelijker.

5. Monteer de koppelingskabel aan de koppelplaat ([Figuur 6](#)).

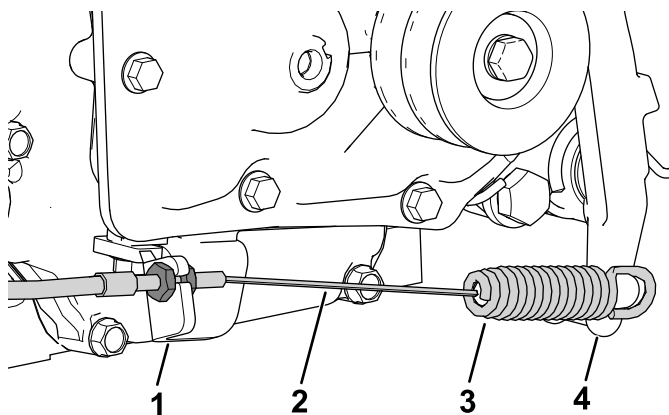


g312403

Figuur 6

- | | |
|-------------------|------------------------------------|
| 1. Koppelplaat | 3. Veeruiteinde van koppelingkabel |
| 2. Koppelingkabel | 4. Koppelingshendel |

6. Verwijder en bewaar de kap van het bedieningspaneel en het overeenkomstige bevestigingsmateriaal.
7. Monteer de tractiebeugel op de handgreep; gebruik hierbij het eerder verwijderde bevestigingsmateriaal (Figuur 7).
8. Monteer de hendel, de koppeling en het scharnier van de tractie-eenheid; gebruik hiervoor het bijgeleverde bevestigingsmateriaal (Figuur 7).
9. Monteer de afstandsschakelaar met het eerder verwijderde bevestigingsmateriaal (Figuur 7).

Opmerking: Behoud een afstand van 0,060" tot 0,090" tussen de afstandsschakelaar en de tractiehendel.

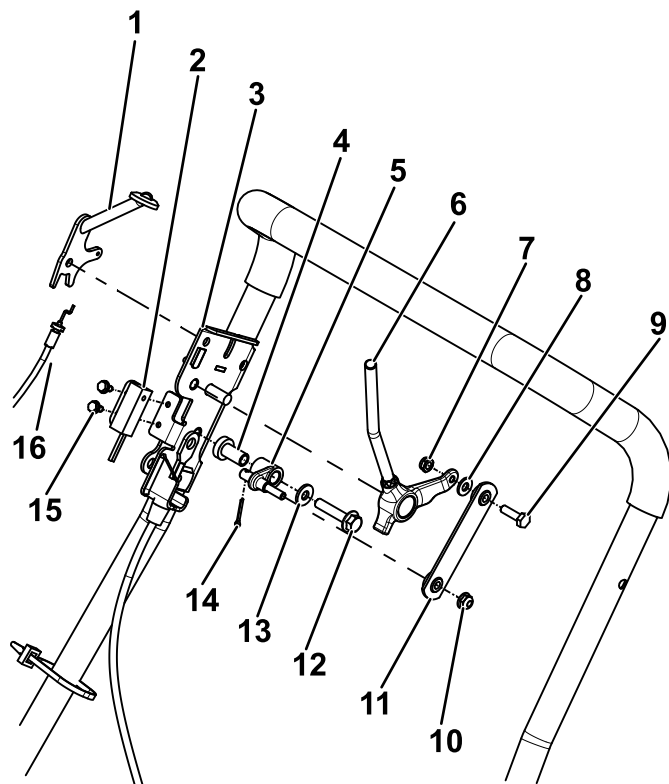


g313744

Figuur 7

- | | |
|--|---|
| 1. Gashendel | 9. Bout ($\frac{1}{4}$ " x $\frac{7}{8}$ ") |
| 2. Afstandsschakelaar | 10. Moer ($\frac{1}{4}$ ") |
| 3. Tractiebeugel | 11. Koppeling van tractie |
| 4. Flenslager | 12. Bout ($\frac{5}{16}$ " x $1\frac{1}{2}$ ") |
| 5. Scharnier van tractie-eenheid | 13. Platte ring (0,31" x 0,73") |
| 6. Tractiehendel | 14. Borgpen |
| 7. Borgmoer | 15. Bout (10-24 x $\frac{3}{8}$ ") |
| 8. Platte ring (0,28" x $\frac{5}{8}$ ") | 16. Gaskabel |

10. Monteer het veeruiteinde van de koppelingkabel aan de koppelingshendel (Figuur 6).
11. Monteer de gaskabel aan de machine; raadpleeg de *Onderhoudshandleiding* van de machine (Figuur 10).
 - Gebruik de gaskabel die 172,2 cm lang is voor model 04035, 04037, 04056 of 04060 tractie-eenheid; zie Figuur 8.

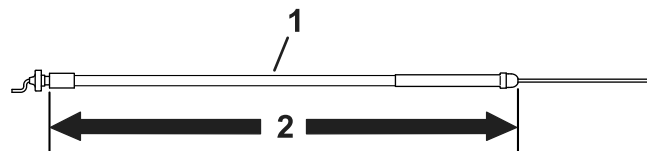


g327886

Figuur 8

- | | |
|-------------|-------------|
| 1. Gaskabel | 2. 172,2 cm |
|-------------|-------------|

- Gebruik de gaskabel die 158,3 cm lang is voor alle modellen, maar niet voor


model 04035, 04037, 04056 of 04060
tractie-eenheid; zie [Figuur 9](#).

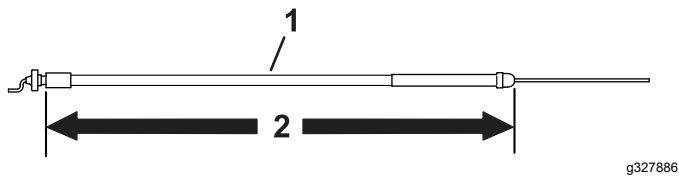

Figuur 9

1. Gaskabel 2. 158,3 cm

Opmerking: Observeer de geleiding van de gaskabel zoals wordt getoond in [Figuur 10](#). Leid de kabel naar de linkerkant van de motor en tussen het luchtfilterdeksel en de brandstoftank.

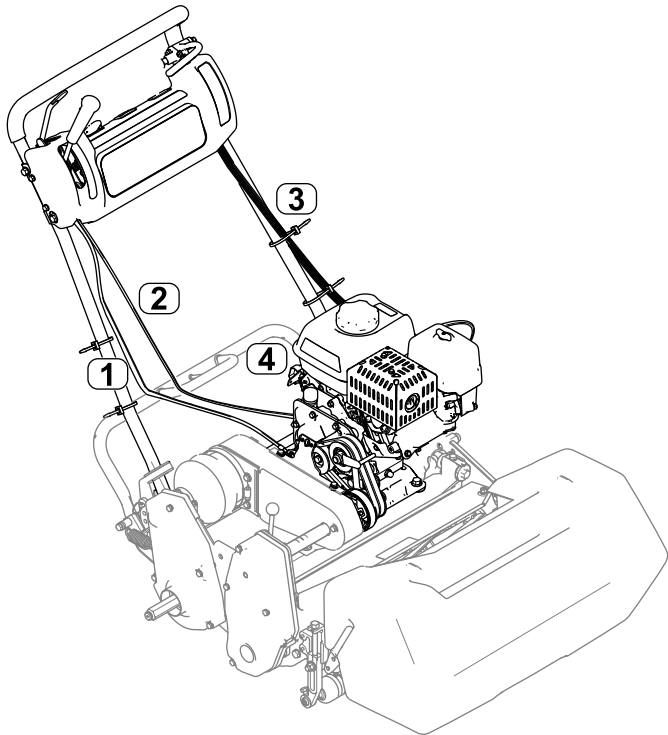

Figuur 10

1. Koppelskabel 3. Kabelboom
2. Gaskabel 4. Vergrendelmodule

motor ([Figuur 5](#)) en gebruik de bout om de R-klem en de gaskabel te bevestigen aan de onderkant van de motor.

16. Monteer de V-riemen en stel deze af volgens uw *Gebruikershandleiding*.
17. Draai alle bevestigingsbouten van de motor en de bouten van de montagebeugel van de motor vast ([Figuur 4](#)).
18. Sluit de kabelboom aan op de vergrendelmodule en leid de kabelboom langs de linkerkant van de handgreep omhoog ([Figuur 10](#)).
19. Sluit de kabelboom aan op de gepaste schakelaars van het bedieningspaneel.
- Opmerking:** Sluit de kabelboom aan op de urenteller (indien aanwezig).
20. Gebruik de pennen van de kabelboom om de kabelboom te bevestigen onder het deksel van het bedieningspaneel.
21. Monteer de groene aardingskabel met de motorkapbout onder de brandstoftank en verbind de rode draad met de afzonderlijke draad op de motor. Sluit de resterende 2 draden van de kabelboom (zwart en geel) aan op de kabelboom van de motor met 2 draadaansluitingen.
- Opmerking:** Breng een dun laagje vet aan op de bout en het aansluitpunt van de verbindingslip.
22. Klik de draadboom vast in de montagebeugel.
23. Monteer de nieuwe kap van de haakse hendel met het eerder verwijderde bevestigingsmateriaal.

4

De machine smeren en afstellen

Geen onderdelen vereist

Procedure


Belangrijk: De tandwielkast van de motor heeft geen onderhoud omdat ze gevuld is met hoogwaardig synthetisch semivloeibaar vet.

1. Stel de koppelskabel af; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.
2. Stel de gaskabel af; raadpleeg uw *Gebruikershandleiding*.

3. Smeer de machine volgens de instructies in uw *Gebruikershandleiding*.
4. Vul het motorcarter met olie volgens de instructies in uw *Gebruikershandleiding*.
5. Stel het motortoerental als volgt af:

Hoog stationair (nulbelasting)	3450 ± 100 tpm
Laag stationair (nulbelasting)	1900 ± 100 tpm

Algemeen overzicht van de machine

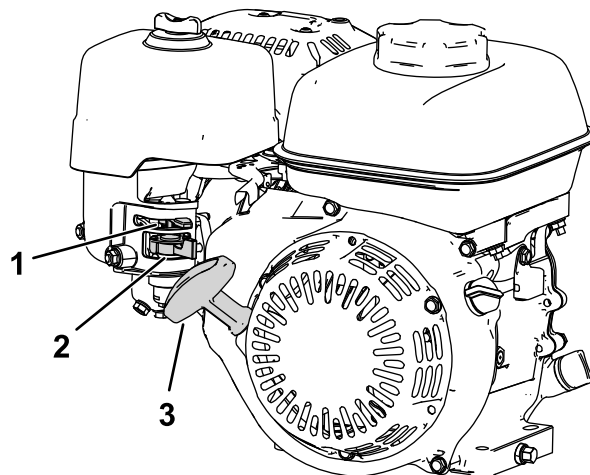

g265059

Figuur 11

- | | |
|------------------|-----------------------------|
| 1. Chokehendel | 3. Handgreep van startkoord |
| 2. Brandstofklep | |

Bedieningsorganen

Chokehendel

De chokehendel bevindt zich aan de kant van de motor ([Figuur 11](#)) en dient om een koude motor gemakkelijker te starten.

Opmerking: U mag een motor die warmgedraaid is niet starten of laten draaien met de choke in de gesloten stand.

- Zet de chokehendel helemaal naar links (weg van de handgreep van het startkoord) om de choke in de gesloten stand te zetten.
- Zet de chokehendel helemaal naar rechts (naar de handgreep van het startkoord toe) om de choke in de open stand te zetten.

Brandstofafsluitklep

De brandstofafsluitklep bevindt zich aan de kant van de motor, onder de chokehendel ([Figuur 11](#)).

Opmerking: Sluit de brandstofafsluitklep als u de machine enkele dagen niet gaat gebruiken, voor het transport naar en van het werkterrein, en wanneer u de machine binnen gaat parkeren; zie [De brandstofafsluitklep openen en sluiten \(bladz. 12\)](#).

Gebruiksaanwijzing

Brandstofspecificaties

Inhoud brandstoftank: 2,0 liter

Aanbevolen brandstof: loodvrije benzine met een octaangetal van 87 of hoger (indelingsmethode (R+M)/2)

Ethanol: Benzine met maximaal 10% ethanol (gasohol) of 15% MTBE (methyl-tertiair-butylether) per volume is aanvaardbaar. Ethanol en MTBE zijn niet hetzelfde. Benzine met 15% ethanol (E15) per volume is niet geschikt voor gebruik.

- **Gebruik nooit benzine die meer dan 10% ethanol per volume bevat**, zoals E15 (bevat 15% ethanol), E20 (bevat 20% ethanol), of E85 (bevat tot 85% ethanol).
- **Geen** benzine gebruiken die methanol bevat.
- Tijdens de winter **geen** brandstof bewaren in de brandstoftank of in vaten, tenzij u een brandstofstabilisator gebruikt.
- **Meng** nooit olie door benzine.
- Gebruik voor de beste resultaten uitsluitend schone, verse brandstof (minder dan 30 dagen oud).
- Ongeschikte benzine gebruiken kan leiden tot verminderde prestaties en/of motorschade die mogelijk niet gedekt wordt door de garantie

Gebruik van stabilizer/conditioner

Belangrijk: Gebruik nooit brandstofadditieven die methanol of ethanol bevatten.

Voeg de juiste hoeveelheid stabilisator/conditioner aan de benzine toe.

Opmerking: Stabilisator/conditioner werkt het best als deze met verse benzine wordt gemengd. Gebruik altijd een stabilizer om het risico van harsachtige afzettingen in het brandstofsysteem zo klein mogelijk te houden.

Brandstoftank vullen

⚠ GEVAAR

In bepaalde omstandigheden is brandstof uiterst ontvlambaar en zeer explosief. Brand of explosie van brandstof kan brandwonden bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.

- Vul de brandstoftank in de open lucht wanneer de motor koud is. Neem eventueel gemorste benzine op.
- Vul de brandstoftank nooit als de machine in een gesloten aanhanger staat.
- Vul de brandstoftank niet helemaal vol. Vul de brandstoftank totdat het peil 6 mm tot 13 mm van de onderkant van de vulbuis staat. Deze geeft de brandstof in de tank ruimte om uit te zetten.
- Rook nooit wanneer u met brandstof bezig bent en houd de brandstof weg van open vlammen of vonken.
- Bewaar brandstof in een goedgekeurd vat of blik en buiten bereik van kinderen. Koop nooit meer benzine dan u in 30 dagen kunt opmaken.
- Gebruik de machine uitsluitend als het complete uitlaatsysteem is gemonteerd en naar behoren werkt.

⚠ GEVAAR


In bepaalde omstandigheden kan tijdens het tanken statische elektriciteit worden ontladen, waardoor vonken ontstaan die brandstofdampen tot ontbranding kunnen brengen. Brand of explosie van brandstof kan brandwonden bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.

- Zet brandstoftaten altijd op de grond en uit de buurt van de machine voordat u de tank bijvult.
- Brandstoftaten niet in een voertuig of vrachtwagen of op aanhanger vullen, omdat bekleding of kunststof beplating het vat kunnen isoleren en de afvoer van statische lading kunnen bemoeilijken.
- Als het praktisch mogelijk is, kunt u de machine het beste uit de vrachtwagen of aanhanger halen en bijvullen met brandstof als ze op de grond staat. Als dit niet mogelijk is, is het beter dergelijke machines bij te vullen uit een draagbaar vat in plaats van met behulp van een vulpistool.
- Als u een vulpistool moet gebruiken, dient u de vulpijp voortdurend in contact met de rand van de brandstoftank of de opening van het vat te houden, totdat het bijvullen voltooid is.

⚠ WAARSCHUWING

Brandstof is schadelijk of dodelijk bij inname. Langdurige blootstelling aan dampen kan leiden tot ernstig letsel en ziekte.

- Voorkom dat u dampen lange tijd inademt.
 - Houd uw gezicht uit de buurt van het vulpistool en de opening van de brandstoftank, blik of fles met conditioner.
 - Voorkom contact met de huid; gemorste brandstof afspoelen met zeep en water.
1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak en schakel de motor uit.
 2. Laat de motor afkoelen.
 3. Reinig de omgeving van de tankdop en verwijder deze (Figuur 12).

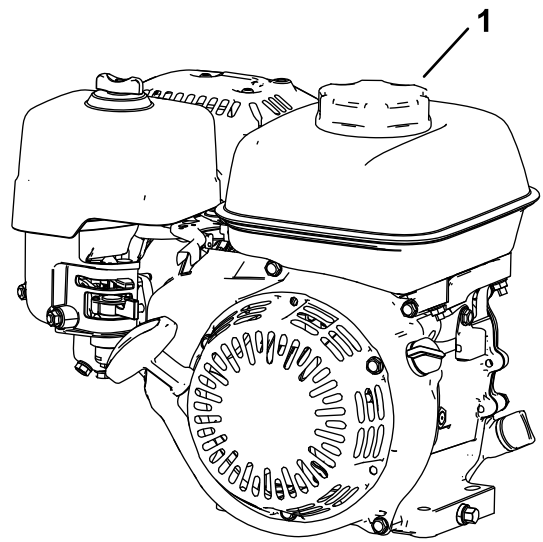

g265976

Figuur 12

1. Dop van brandstoftank

4. Vul de tank met brandstof tot net onder de filterkorf van gaas.

Vul de tank niet bij tot in de vulbuis.


Belangrijk: Vul de tank niet verder boven de filterkorf van gaas; de brandstof heeft immers ruimte nodig om uit te zetten.

5. Draai de tankdop stevig vast.
6. Neem eventueel gemorste brandstof op.

De brandstofafsluitklep openen en sluiten

Gebruik de brandstofafsluitklep als volgt om de brandstofstroom naar de motor te regelen:

- Om de brandstofafsluitklep te openen, draait u de handgreep van de brandstofafsluitklep naar de handgreep van het startkoord (Figuur 13).
- Om de brandstofafsluitklep te sluiten, draait u de handgreep van de brandstofafsluitklep weg van de handgreep van het startkoord (Figuur 13).

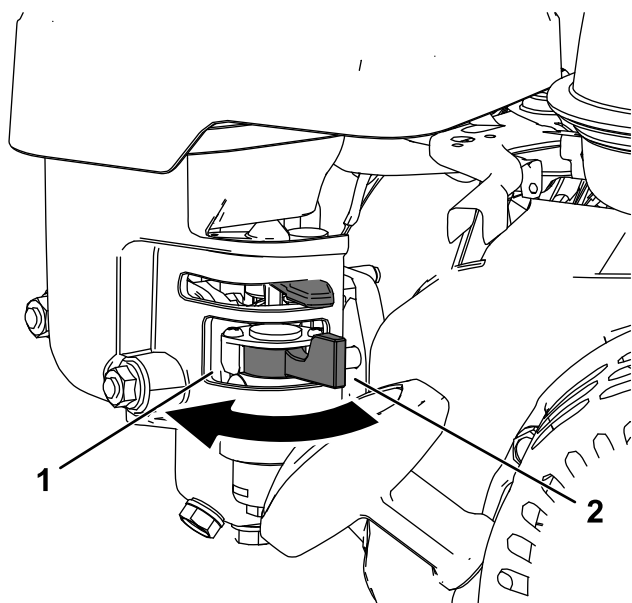

g265993


Figuur 13

1. Draai de hendel van de brandstofklep naar de stand AAN
2. Hendel brandstofklep in de stand UIT

Onderhoud

Belangrijk: Raadpleeg de gebruikershandleiding van de motor voor verdere onderhoudsprocedures.

Belangrijk: De tandwielkast van de motor (**Figuur 14**) heeft geen onderhoud omdat ze gevuld is met hoogwaardig synthetisch semivloeibaar vet.

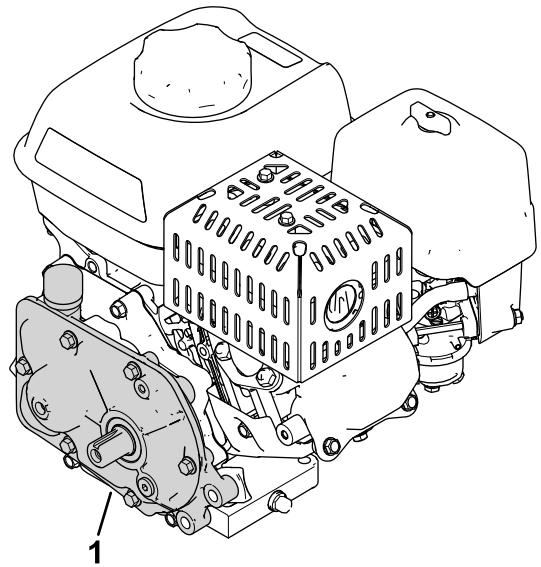

Figuur 14

g312416

1. Tandwielkast

Aanbevolen onderhoudsschema

Onderhoudsinterval	Onderhoudsprocedure
Na de eerste 20 bedrijfsuren	• Ververs de motorolie.
Bij elk gebruik of dagelijks	• Het motoroliepeil controleren. • De luchtfilterelementen inspecteren.
Om de 50 bedrijfsuren	• De luchtfilterelementen reinigen.
Om de 100 bedrijfsuren	• Ververs de motorolie. • Controleer en stel de bougie af; vervang ze als dat nodig is.
Om de 300 bedrijfsuren	• Vervang het papieren filterelement (vaker als de maaier in stoffige omstandigheden wordt gebruikt). • Bougie vervangen.

De machine klaarmaken voor onderhoud


⚠ WAARSCHUWING

Tijdens het onderhoud of het afstellen van de machine kan iemand de motor starten. Als de motor per ongeluk gestart wordt, kan dat u en andere omstanders ernstig verwonden.

Haal het sleuteltje uit het contact, schakel de parkeerrem in en maak de bougiekabel(s) los voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert. Druk ook de kabel(s) opzij, zodat deze niet per ongeluk contact kan/kunnen maken met de bougie(s).

Doe het volgende voordat u de machine reinigt of er onderhoud of afstellingen aan uitvoert.

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Zet de motor af en haal het sleuteltje van de machine (indien aanwezig).
3. Stel de parkeerrem in werking.
4. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen en laat de motor afkoelen voordat u de machine stalt of er servicewerkzaamheden aan uitvoert.
5. Maak de bougiekabel los (**Figuur 15**).

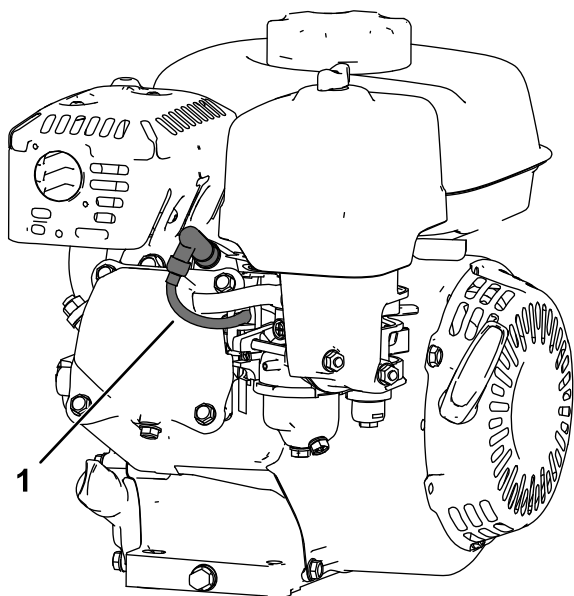


Figuur 15

g265998

1. Bougiekabel

Motorolie verversen/oliepeil controleren

Vul het carter met ongeveer 0,56 liter olie die de juiste viscositeit heeft voordat u de machine start. De motor gebruikt een type hoogwaardige olie waaraan het American Petroleum Institute (API) onderhoudsclassificatie SJ of hoger heeft verleend. Selecteer de juiste viscositeit (dikte) van de olie op basis van de omgevingstemperatuur. [Figuur 16](#) laat zien wat de aanbevolen temperatuur/viscositeit is.

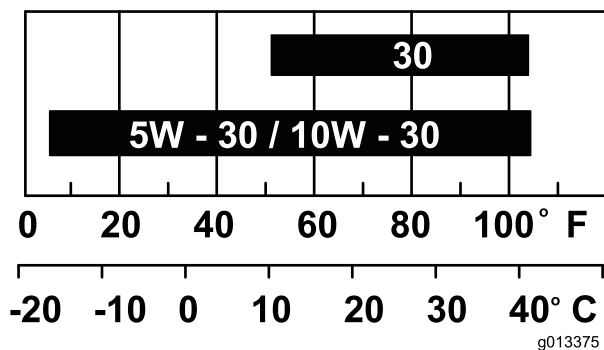

g013375

g013375

Figuur 16


Opmerking: Multigrade-olie (5W-20, 10W-30 en 10W-40) leidt tot een hoger olieverbruik. Controleer het motoroliepeil vaker als u dit type olie gebruikt.

Het motoroliepeil controleren

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks

Het ideale moment om de motorolie te controleren, is wanneer de motor koud is of voordat u deze hebt gestart aan het begin van de werkdag. Als hij al heeft gedraaid, moet u de olie eerst terug in het carter laten lopen gedurende tenminste 10 minuten voordat u het motoroliepeil controleert.

1. Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn; raadpleeg [De machine klaarmaken voor onderhoud \(bladz. 14\)](#).
2. Plaats de machine zo, dat de motor waterpas staat en reinig de omgeving van de olievulbuis ([Figuur 17](#)).

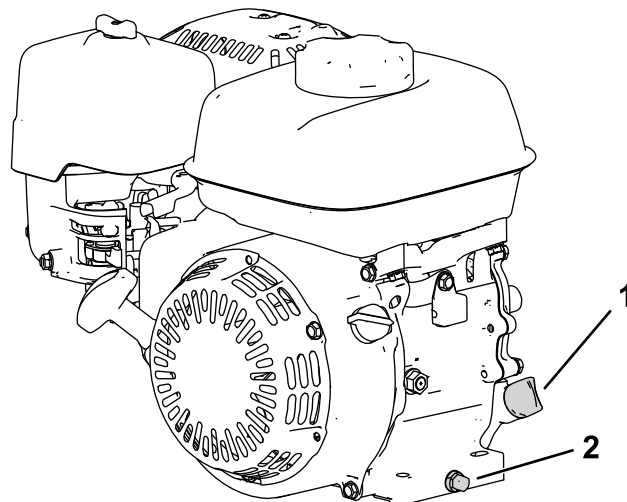


g266053

Figuur 17

1. Peilstok
2. Aftapplug en ring

3. Verwijder de peilstok door deze linksom te draaien.
4. Verwijder de peilstok en veeg het uiteinde schoon.
5. Steek de peilstok volledig in de vulbuis, **maar draai hem er niet in**.
6. Haal de peilstok eruit en controleer het motoroliepeil ([Figuur 18](#)).

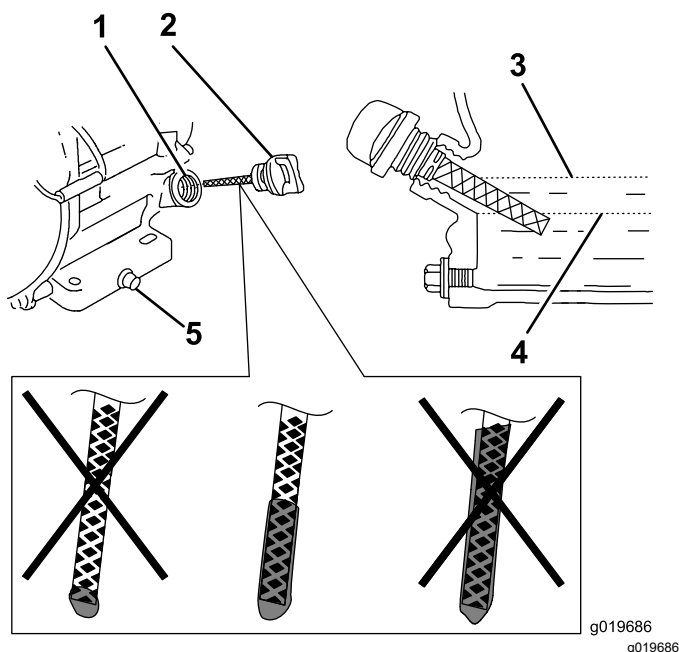

Figuur 18

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1. Vulbuis | 4. Onderste markering |
| 2. Peilstok | 5. Aftapplug |
| 3. Bovenste markering | |

- Als het motoroliepeil niet goed is, vul dan olie bij of tap olie af tot het peil goed is; raadpleeg [Motorolie verversen \(bladz. 16\)](#).

Motorolie verversen

Onderhoudsinterval: Na de eerste 20 bedrijfsuren
Om de 100 bedrijfsuren

⚠ WAARSCHUWING

De olie kan heet zijn nadat de motor heeft gelopen; contact met hete olie kan ernstige brandwonden veroorzaken.

Vermijd contact met hete motorolie als u deze aftapt.

- Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn; raadpleeg [De machine klaarmaken voor onderhoud \(bladz. 14\)](#).
- Til de motor van de grond en zet een opvangbak onder de aftapplug om de olie op te vangen.
- Verwijder de aftapplug ([Figuur 17](#)).
- Als alle olie is afgetapt, laat u de motor op de grond zakken, plaatst u de aftapplug en ring terug, en zet u de plug vast met een torsie van 18 N·m.

Opmerking: Geef de oude olie af bij een erkend recyclingcentrum.

- Verwijder de peilstok en giet langzaam olie in de vulopening totdat de olie het juiste peil bereikt heeft.
- Zorg ervoor dat de olie het juiste niveau heeft op de peilstok; raadpleeg [Het motoroliepeil controleren \(bladz. 15\)](#).
- Plaats de peilstok terug en bevestig hem.
- Veeg eventueel gemorste olie weg.
- Sluit de bougiekabel aan op de bougie.

Onderhoud van het luchtfilter


Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks

Om de 50 bedrijfsuren

Om de 300 bedrijfsuren/Jaarlijks (houd hierbij de kortste periode aan)

Belangrijk: Laat de motor nooit zonder luchtfilter draaien; dit veroorzaakt ernstige motorschade.

- Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn; raadpleeg [De machine klaarmaken voor onderhoud \(bladz. 14\)](#).
 - Draai de vleugelmoer los waarmee het luchtfilterdeksel vastzit ([Figuur 19](#)).
 - Verwijder het luchtfilterdeksel.
- Opmerking:** Zorg ervoor dat er geen vuil van het luchtfilterdeksel in de basis valt.
- Verwijder het schuimelement en het papierelement uit de basis.
 - Trek het schuimelement van het papierelement.
 - Inspecteer het schuimelement en het papierelement; vervang deze als ze beschadigd is of heel erg vuil.

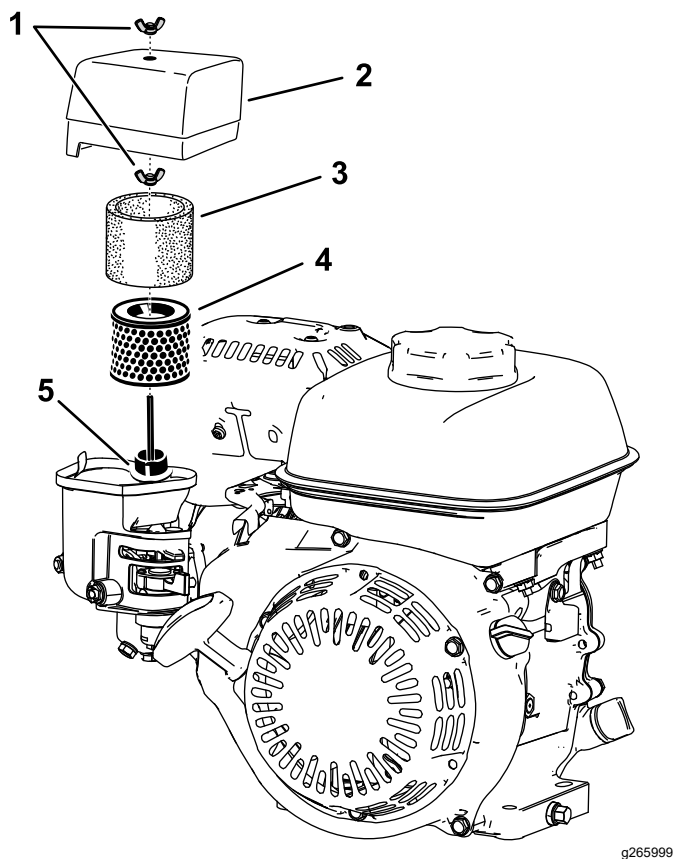

Figuur 19

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Vleugelmoer | 4. Papieren filterelement |
| 2. Luchtfilterdeksel | 5. Pakking en luchtkanaal |
| 3. Schuimfilterelement | |

- Reinig het papierelement door er voorzichtig op te kloppen en het stof te verwijderen.

Opmerking: Probeer het papierelement niet schoon te borstelen; hierdoor dringt er vuil in de vezels. Vervang het element als u het niet kunt reinigen door erop te kloppen.

- Reinig het schuimelement met warm water en zeep of in een niet-ontvlambaar oplosmiddel.

Opmerking: Gebruik geen benzine om het schuimelement te reinigen; dit kan brand- of ontplofingsgevaar veroorzaken.

- Spoel en droog het schuimelement grondig.
- Veeg het vuil met een vochtige doek van de basis en het deksel.

Opmerking: Zorg ervoor dat er geen vuil terechtkomt in het luchtkanaal dat naar de carburateur leidt.

- Monteer de luchtfilterelementen en zorg dat ze juist geplaatst zijn. Monteer de onderste vleugelmoer.

- Monteer het deksel en monteer de bovenste vleugelmoer om het te bevestigen.

Onderhoud van de bougie

Onderhoudsinterval: Om de 100 bedrijfsuren


Om de 300 bedrijfsuren

Gebruik een NGK BPR6ESbougie of een bougie van een equivalent type.

- Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn; raadpleeg [De machine klaarmaken voor onderhoud \(blad. 14\)](#).
- Maak de omgeving van de bougie schoon.
- Haal de bougie uit de cilinderkop.

Belangrijk: Als de bougie gebarsten of vuil is, moet deze worden vervangen. U mag de elektroden niet zandstralen, afkrabben of reinigen omdat hierdoor gruis kan losraken en in de cilinder terecht komen. Dit kan leiden tot beschadiging van de motor.

- Stel de elektrodenafstand op 0,7 tot 0,8 mm

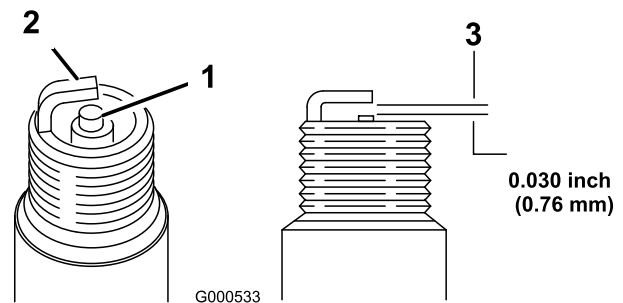

Figuur 20

- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| 1. Centrale elektrode-isolator | 3. Elektrodenafstand |
| 2. Massa-elektrode | |

- Monteer de bougie voorzichtig met de hand (om beschadiging van de schroefdraad te voorkomen).
- Draai een nieuwe bougie nog eens ½ slag vast; draai andere bougies nog ⅛ tot ¼ slag vaster.

Belangrijk: Een losse bougie kan erg heet worden en de motor beschadigen; een bougie te vast draaien kan de schroefdraad in de cilinderkop beschadigen.

- Sluit de bougiekabel aan op de bougie.

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Californië Proposition 65 Waarschuwingsinformatie

Wat betekent deze waarschuwing?

Sommige producten die op de markt zijn bevatten een etiket met een waarschuwing als:



WAARSCHUWING: Kanker en schade aan de voortplantingsorganen -
www.p65Warnings.ca.gov.

Wat is Prop 65?

Prop 65 geldt voor elk bedrijf dat actief is in Californië, producten verkoopt in Californië, of producten maakt die kunnen worden verkocht of geïmporteerd in Californië. De wet schrijft voor dat de Gouverneur van Californië een lijst van chemische stoffen bijhoudt en publiceert waarvan bekend is dat ze kanker, geboortefwijkingen en/of andere schade aan de voortplantingsorganen kunnen veroorzaken. De lijst wordt jaarlijks bijgewerkt en omvat honderden chemische stoffen die in veel alledaagse voorwerpen voorkomen. Prop 65 heeft als doel mensen te informeren over blootstelling aan deze chemische stoffen.

Prop 65 verbiedt de verkoop van producten die deze chemicaliën bevatten niet; wel schrijft de wet voor dat het product, de productverpakking en de bijgevoegde documentatie waarschuwingen bevatten. Een Prop 65-waarschuwing betekent ook niet dat een product enige norm of vereiste inzake productveiligheid schendt. De Californische regering stelt duidelijk dat een Prop 65-waarschuwing "niet neerkomt op een wettelijke beslissing dat een product 'veilig' of 'onveilig' is." Veel van deze chemische stoffen worden al jaren op grote schaal en zonder gedocumenteerde schade gebruikt in alledaagse voorwerpen. Ga voor meer informatie naar <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Een Prop 65-waarschuwing betekent dat (1) een bedrijf de blootstelling heeft beoordeeld en van mening is dat deze het niveau 'geen significant risico' overschrijdt, of dat (2) het bedrijf kiest om een waarschuwing te vermelden omdat het weet dat een betreffende chemische stof aanwezig is, zonder evenwel de blootstelling eraan te beoordelen.

Is deze wet overal van kracht?

Prop 65-waarschuwingen zijn enkel vereist krachtens de Californische wet. Deze waarschuwingen ziet men in heel Californië in uiteenlopende omgevingen, bijvoorbeeld in restaurants, kruidenierswinkels, hotels, scholen, ziekenhuizen en op een groot aantal producten. Daarnaast kiezen sommige webverkopers en postorderbedrijven ervoor om Prop 65-waarschuwingen te geven op hun website of in catalogi.

Hoe verhouden de Californische waarschuwingen zich tot de federale limieten?

De Prop 65-voorschriften zijn vaak strikter dan federale en internationale normen. Voor verschillende stoffen is in Californië al bij veel lagere dosissen een waarschuwing vereist dan elders in de VS. Bijvoorbeeld: de Prop 65-norm voor waarschuwingen voor lood bedraagt 0,5 microgram per dag, wat veel minder is dan de federale en internationale standaarden.

Waarom worden niet alle vergelijkbare producten van de waarschuwing voorzien?

- Producten die verkocht worden in Californië moeten voorzien worden van een Prop 65-aanduiding, maar dit geldt niet voor vergelijkbare producten op andere plaatsen.
- Een bedrijf kan in navolging van een rechtszaak verplicht worden om zijn producten te voorzien van Prop 65-waarschuwingen, terwijl dit voor andere bedrijven die vergelijkbare producten verkopen niet geldt.
- Prop 65 wordt niet eenduidig opgelegd.
- Bedrijven kunnen ervoor kiezen geen waarschuwing te vermelden omdat ze vinden dat ze daar niet toe verplicht zijn in het kader van de Prop 65-voorschriften; ook als er geen waarschuwingen op een product staan, is het best mogelijk dat de betreffende chemische producten toch in vergelijkbare dosissen aanwezig zijn.

Waarom vermeldt Toro deze waarschuwing?

Toro wil consumenten zo goed mogelijk informeren zodat ze geïnformeerde beslissingen kunnen nemen over de producten die ze kopen en gebruiken. Toro vermeldt in sommige gevallen waarschuwingen op basis van zijn kennis over de aanwezigheid van één of meer van de betreffende chemische stoffen, zonder evenwel het niveau van blootstelling te beoordelen, aangezien niet alle betreffende chemische stoffen voorzien zijn van voorschriften voor blootstellingslimieten. Ook al is de blootstelling door producten van Toro verwaarloosbaar of valt deze ruim binnen de categorie 'geen significant risico', heeft Toro er veiligheidshalve voor gekozen om Prop 65-waarschuwingen op te nemen. Als Toro deze waarschuwingen niet vermeldt, zou het bovendien vervolgd kunnen worden door de Staat Californië of door private personen die tenuitvoerlegging van Prop 65 beogen, en het kan op die manier aanzienlijke boetes krijgen.