



Überrollschutz

Modellnr. 144-1848

Modellnr. 144-1849

Installationsanweisungen

Sicherheit

Gewährleistung der Sicherheit durch den Überrollschutz


- Der Überrollschutz ist eine integrierte Sicherheitseinrichtung. Entfernen Sie die Komponenten des Überrollschatzes nicht von der Maschine.
- Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Sicherheitsgurt angelegt haben und ihn in einem Notfall schnell lösen können.
- Stellen Sie den Überrollbügel immer vollständig auf und arretieren ihn. Legen Sie bei aufgestelltem Überrollbügel immer den Sicherheitsgurt an.
- Überprüfen Sie sorgfältig auf über Kopf liegende Gegenstände, bevor Sie unter sie hindurchfahren, und vermeiden Sie Kontakt.
- Tauschen Sie beschädigte Teile des Überrollschatzes aus. Führen Sie keine Reparaturen oder Modifikationen daran aus.
- Es besteht kein Überrollschatz, wenn der Überrollbügel abgesenkt ist.
- Räder, die über Kanten, über steile Ufer oder in Gewässer gelangen, können zu einem Überschlag führen, der zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.
- Legen Sie keinen Sicherheitsgurt an, wenn der Überrollbügel abgesenkt ist.
- Senken Sie den Überrollbügel nur ab, wenn es wirklich erforderlich ist. Stellen Sie den Überrollbügel unverzüglich wieder auf, wenn die Höhe es zulässt.
- Bringen Sie die Maschine nach einem Überschlag zu einem autorisierten Vertragshändler zur Inspektion des Überrollschatzes.
- Verwenden Sie für den Überrollschatz nur von Toro zugelassenes Zubehör und Anbaugeräte.



Sicherheits- und Bedienungsschilder



Die Sicherheits- und Anweisungsaufkleber sind gut sichtbar; sie befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verloren gegangene Aufkleber aus.

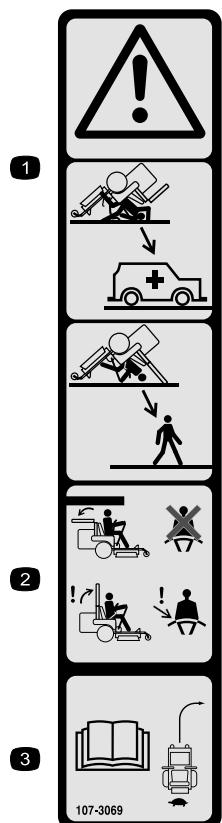

decal107-3069

107-3069

1. Warnung: Es besteht kein Überrollschutz, wenn der Überrollbügel abgesenkt ist.
2. Lassen Sie den Überrollbügel aufgestellt und arretiert und legen Sie den Sicherheitsgurt an, um schwere oder tödliche Verletzungen aufgrund eines Überschlags zu vermeiden. Senken Sie den Überrollbügel nur ab, wenn es unbedingt erforderlich ist. Legen Sie keinen Sicherheitsgurt an, wenn der Überrollbügel abgesenkt ist.
3. Lesen Sie die *Bedienungsanleitung*. Fahren Sie langsam und vorsichtig.

Installation

Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Verfahren	Beschreibung	Menge	Verwendung
1	Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
2	Keine Teile werden benötigt	–	Entfernen des bestehenden Überrollsitzsystems (ROPS).
3	Obere Überrollbügelbaugruppe	1	Montieren des Überrollsitzes (ROPS).
	Linke untere Überrollbügelbaugruppe	1	
	Rechte untere Überrollbügelbaugruppe	1	
	Klappstiftbaugruppe	2	
	Ansatzschraube	2	
	Sicherungsmutter (½")	2	
	Stoßstange	2	
	Bundkopfschraube (⁵/₈" x 3 ½")	4	
	Sicherungsmutter (⁵/₈")	4	
	Wellenscheibe	2	

1

Vorbereiten der Maschine

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Kuppeln Sie den Zapfwellenantriebsschalter aus.
3. Schieben Sie die Fahrantriebshebel nach außen in die ARRETIERTE NEUTRAL-Stellung.
4. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
5. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Schlüssel ab.

2

Entfernen des bestehenden Überrollschutzsystems (ROPS)

Keine Teile werden benötigt

Verfahren

1. Schließen Sie das Minuskabel von der Batterie ab.
2. Entfernen und entsorgen Sie das obere Überrollbügelrohr und seine Befestigungselemente von den unteren Rohren.
3. Entfernen Sie auf der linken Seite der Maschine den Tankdeckel und die Befestigungselemente, mit denen der Kotflügels am Rahmen des Fahrzeugs befestigt ist und bewahren Sie diese auf.
4. Nehmen Sie den Kotflügel von der Maschine ab.
Bewahren Sie den Kotflügel auf.
5. Setzen Sie den Tankdeckel wieder ein, damit keine Rückstände in den Kraftstofftank gelangen.
6. Entfernen Sie auf der rechten Seite der Maschine die Befestigungselemente, mit denen der Kotflügels am Rahmen des Fahrzeugs befestigt ist und bewahren Sie diese auf.
7. Entfernen Sie den Kotflügel, während das Bedienfeld noch am Kotflügel befestigt ist, und legen Sie ihn auf den Reifen ab.
8. Entfernen Sie die hinteren Seitenhalterungen der Verkleidung (falls vorhanden) und bewahren Sie diese auf.
9. Entfernen und entsorgen Sie die Befestigungselemente, mit der die unteren Überrollbügelrohre am Rahmen befestigt sind.
10. Nehmen Sie den Überrollsitz vorsichtig von der Maschine ab und entsorgen Sie ihn.

3

Montieren des Überrollschutzes (ROPS)

Für diesen Arbeitsschritt erforderliche Teile:

1	Obere Überrollbügelbaugruppe
1	Linke untere Überrollbügelbaugruppe
1	Rechte untere Überrollbügelbaugruppe
2	Klappstiftbaugruppe
2	Ansatzschraube
2	Sicherungsmutter ($\frac{1}{2}$ "')
2	Stoßstange
4	Bundkopfschraube ($\frac{5}{8}$ " x $3\frac{1}{2}$ "')
4	Sicherungsmutter ($\frac{5}{8}$ "')
2	Wellenscheibe

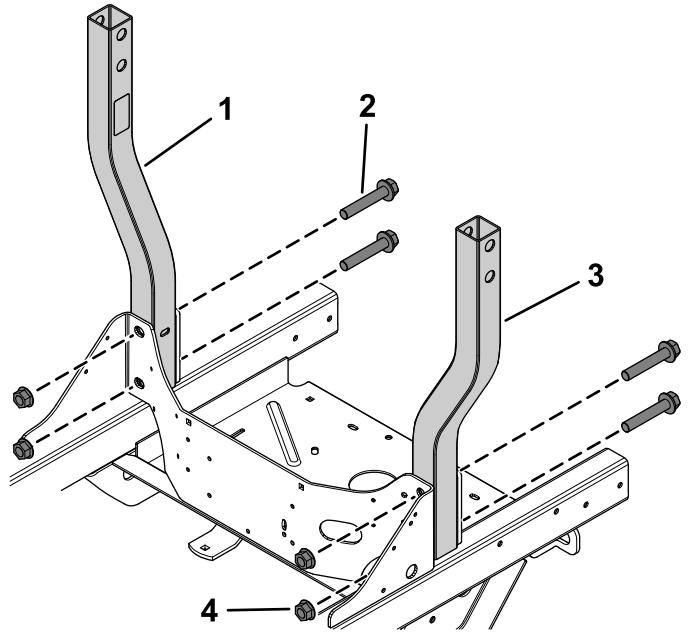


Bild 1

1. Rechte untere Überrollbügelbaugruppe
2. Bundkopfschraube ($\frac{5}{8}$ " x $3\frac{1}{2}$ "')
3. Linke untere Überrollbügelbaugruppe
4. Sicherungsmutter ($\frac{5}{8}$ "')

Verfahren

1. Befestigen Sie die unteren Überrollbügelbaugruppen locker mit zwei Bundkopfschrauben ($\frac{5}{8}$ " x $3\frac{1}{2}$ "') und zwei Sicherungsmuttern ($\frac{5}{8}$ "') auf jeder Seite am Mäher (Bild 1).

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Platte, die an den unteren Abschnitt der unteren Überrollbügelbaugruppen angeschweißt ist, von der Rahmenbaugruppe weg weist.

2. Befestigen Sie die beiden Stoßfänger an der oberen Überrollbügelbaugruppe (Bild 2).

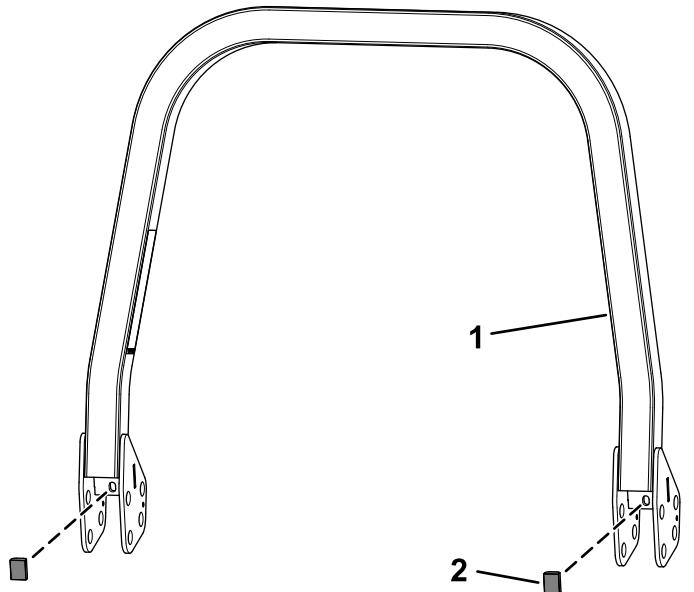


Bild 2

1. Obere Überrollbügelbaugruppe
2. Stoßfänger

3. Befestigen Sie die unteren Überrollbügelbaugruppen an der oberen Überrollbügelbaugruppe mit den zwei Ansatzschrauben, zwei Wellenscheiben, zwei Sicherungsmuttern ($\frac{1}{2}$ ") und der Klappstiftbaugruppe (Bild 3).

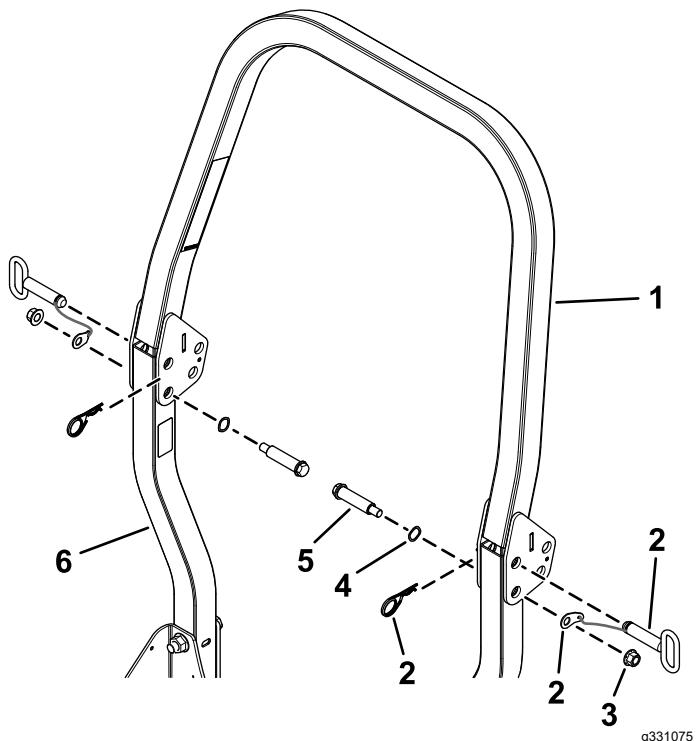


Bild 3

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Obere Überrollbügelbau- | 4. Wellenscheibe |
| gruppe | |
| 2. Klappstiftbaugruppe | 5. Ansatzschraube |
| (Klappstift,
Unterlegscheibe und
Splint) | |
| 3. Sicherungsmutter ($\frac{1}{2}$ ") | 6. Untere Überrollbügelbau- |
| | gruppe |

-
4. Ziehen Sie die beiden Ansatzschrauben und die vier Bundkopfschrauben ($\frac{5}{8}$ " x $3\frac{1}{2}$ ") an den unteren Überrollbügelbaugruppen auf ein Drehmoment von 122 bis 136 N·m an.
 5. Installieren Sie die zuvor entfernten Kotflügel und Befestigungselemente.
 6. Installieren Sie die zuvor entfernten hinteren Seitenhalterungen der Verkleidung (falls entfernt).
 7. Schließen Sie das Minuskabel der Batterie an.

Betrieb

Verwenden des Überrollschutzes

⚠ WARNUNG:

Zur Vermeidung von ggf. tödlichen Verletzungen durch Überschlagen lassen Sie den Überrollbügel in der hochgeklappten und arretierten Stellung und legen den Sicherheitsgurt an.

Stellen Sie sicher, dass der Sitz an der Maschine befestigt ist.

⚠ WARNUNG:


Es besteht kein Überrollschatz, wenn der Überrollbügel abgesenkt ist.

- Senken Sie den Überrollbügel nur ab, wenn es wirklich erforderlich ist.
- Legen Sie bei abgesenktem Überrollbügel keinen Sicherheitsgurt an.
- Fahren Sie langsam und vorsichtig.
- Richten Sie den Überrollbügel sofort wieder auf, wenn die Höhe es zulässt.
- Achten Sie sorgfältig auf die lichte Höhe (wie z. B. zu Ästen, Pforten, Stromkabeln), bevor Sie unter irgendeinem Hindernis durchfahren, damit Sie diese nicht berühren.

Absenken des Überrollbügels

Wichtig: Senken Sie den Überrollbügel nur ab, wenn es wirklich erforderlich ist.

1. Entfernen Sie die Splints und die zwei Stifte ([Bild 5](#)).
 2. Senken Sie den Überrollbügel ab ([Bild 4](#)).
- Hinweis:** Es gibt zwei abgesenkte Stellungen, siehe [Bild 4](#).
3. Setzen Sie die zwei Stifte ein und befestigen sie mit den zwei Splints ([Bild 5](#)).

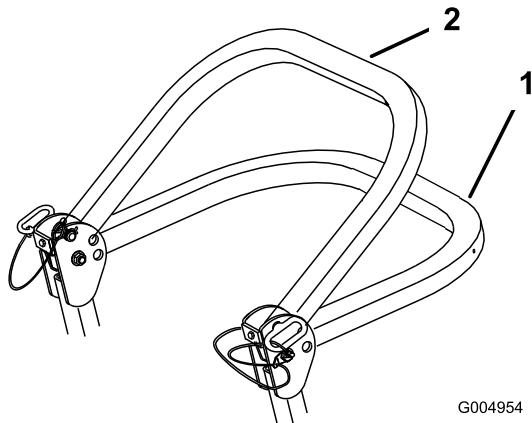

G004954

g004954

Bild 4

1. Vollständig abgesenkte Stellung 2. Abgesenkte Stellung mit montiertem Fangsystem

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass der hintere Teil des Sitzes mit dem Sitzriegel arriert ist (falls zutreffend).

Hochklappen des Überrollbügels

Wichtig: Legen Sie immer den Sicherheitsgurt an, wenn der Überrollbügel aufgeklappt ist.

1. Entfernen Sie die Splints und die zwei Stifte (Bild 5).
2. Richten Sie den Überrollbügel ganz auf, setzen Sie die zwei Stifte ein und befestigen Sie die Stifte mit den Splints (Bild 5).

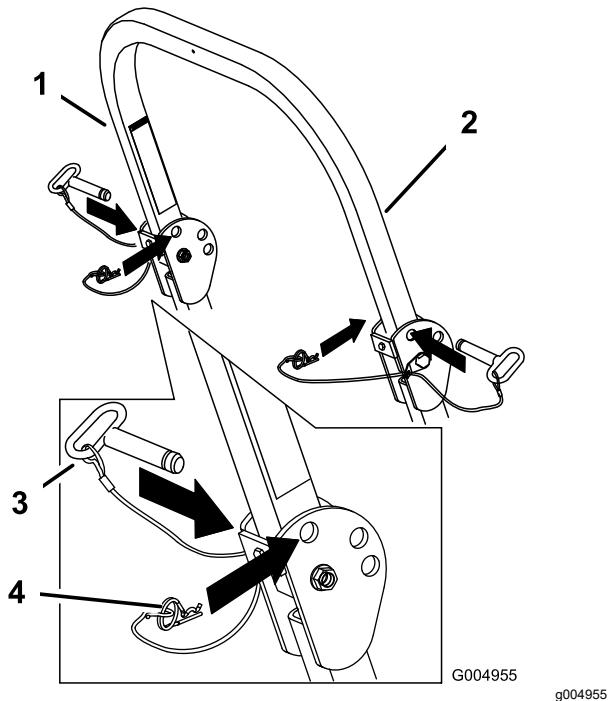


Bild 5

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1. Überrollbügel | 3. Stift |
| 2. Aufgerichtete Stellung | 4. Splint |

Wartung

Prüfen des Sicherheitsgurtes

Wartungsintervall: Bei jeder Verwendung oder täglich

Prüfen Sie den Sicherheitsgurt auf Zeichen von Abnutzung und Risse und prüfen Sie auch den Rücklauf und die Schnalle. Ersetzen Sie einen beschädigten Sicherheitsgurt.