



Rolbeugelset

Modelnr.: 144-1848

Modelnr.: 144-1849

Form No. 3441-506 Rev A

Installatie-instructies

Veiligheid


Bescherming van de rolbeugel

- De rolbeugel is een integrale veiligheidsvoorziening. Verwijder geen onderdelen van de rolbeugel van de machine.
- Zorg dat u de veiligheidsgordel draagt en deze in een noodgeval snel kunt losmaken.
- Houd de rolbeugel in de volledig omhooggeklapte en vergrendelde stand en doe altijd de veiligheidsgordel om wanneer de rolbeugel omhooggeklapt is.
- Controleer zorgvuldig op objecten boven het hoofd voordat u hieronder rijdt, en raak deze niet.
- Vervang beschadigde onderdelen van de rolbeugel. U mag deze niet repareren of aanpassen.
- Er is geen omkantelbeveiliging als de rolbeugel omlaag is geklapt.
- Wielen die over randen of over steile oevers heen komen of in water komen, kunnen tot gevolg hebben dat de machine omkantelt, hetgeen ernstig of dodelijk letsel kan veroorzaken.
- Doe de veiligheidsgordel niet om als de rolbeugel omlaag is geklapt.
- Klap de rolbeugel uitsluitend omlaag als dit absoluut noodzakelijk is; klap hem omhoog zodra de ruimte dit toelaat.
- Indien de machine omkantelt, moet u de machine naar een erkende servicedealer brengen om de rolbeugel te laten inspecteren.
- Gebruik uitsluitend door Toro goedgekeurde accessoires en werktuigen voor de rolbeugel.

Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.

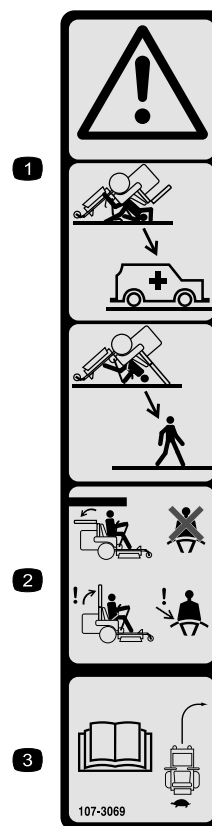

107-3069

decal107-3069

1. Waarschuwing – Er is geen omkantelbeveiliging als de rolbeugel omlaag is geklapt.
2. Om lichamelijk of dodelijk letsel te voorkomen als de machine omkantelt, moet u de rolbeugel in de omhoog geklapte en vergrendelde positie houden en de veiligheidsgordel omdoen. Klap de rolbeugel uitsluitend omlaag als dit absoluut noodzakelijk is; als de rolbeugel omlaag is geklapt, mag u de veiligheidsgordel niet omdoen.
3. Lees de *Gebruikershandleiding*; rij langzaam en voorzichtig.



Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Procedure	Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
1	Geen onderdelen vereist	–	De machine voorbereiden.
2	Geen onderdelen vereist	–	De bestaande omkantelbeveiliging (rolbeugel) verwijderen.
3	Bovenste rolbeugelconstructie Linker rolbeugelconstructie onderaan Rechter rolbeugelconstructie onderaan Vouwenconstructie Borstbout Borgmoer (½") Bumper Flenskopbout (5/8" x 3½") Borgmoer (5/8") Golfring	1 1 1 2 2 2 2 4 4 2	De omkantelbeveiliging (rolbeugel) monteren.

1

De machine voorbereiden

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Schakel de aftakas uit.
3. Zet de rijhendels naar buiten in de VERGRENDELDE NEUTRAALSTAND.
4. Stel de parkeerrem in werking.
5. Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.

De bestaande omkantelbeveiliging (rolbeugel) verwijderen

Geen onderdelen vereist

Procedure


1. Maak de minkabel van de accu los.
2. Verwijder de bovenste buis van de rolbeugel en het bevestigingsmateriaal van de onderste buizen en gooi deze weg.
3. Verwijder aan de linkerkant van de machine de brandstoftankdop en het bevestigingsmateriaal waarmee het spatbord aan het frame is bevestigd en bewaar de dop en het bevestigingsmateriaal.
4. Verwijder het spatbord van de machine.
Bewaar het spatbord.
5. Plaats de brandstoftankdop om te voorkomen dat de tank verontreinigd raakt.
6. Verwijder aan de rechterkant van de machine het bevestigingsmateriaal waarmee het spatbord aan het frame is bevestigd en bewaar het bevestigingsmateriaal.
7. Verwijder het spatbord met het bedieningspaneel eraan bevestigd en laat het rusten op de band.
8. Verwijder en bewaar de achterste voorgevormde zijbeugels (indien aanwezig).
9. Verwijder het bevestigingsmateriaal waarmee de onderste buizen van de rolbeugel zijn bevestigd aan het frame en gooi het bevestigingsmateriaal weg.
10. Verwijder de rolbeugel voorzichtig van de machine en gooi deze weg.

3

De omkantelbeveiliging (rolbeugel) monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

1	Bovenste rolbeugelconstructie
1	Linker rolbeugelconstructie onderaan
1	Rechter rolbeugelconstructie onderaan
2	Vouwpenconstructie
2	Borstbout
2	Borgmoer ($\frac{1}{2}$ "
2	Bumper
4	Flenskopbout ($\frac{5}{8}$ " x $3\frac{1}{2}$ "
4	Borgmoer ($\frac{5}{8}$ "
2	Golfring

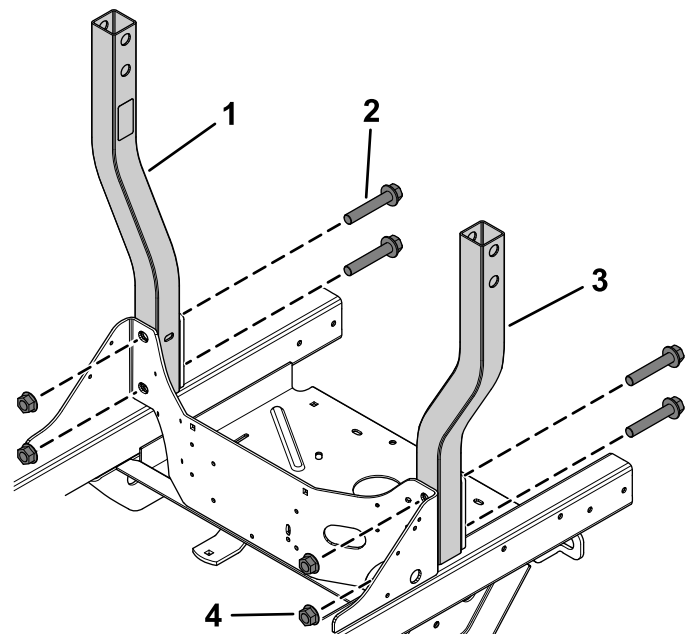

Figuur 1


- | | |
|--|---|
| 1. Rechter rolbeugelconstructie onderaan | 3. Linker rolbeugelconstructie onderaan |
| 2. Flenskopbout ($\frac{5}{8}$ " x $3\frac{1}{2}$ " | 4. Borgmoer ($\frac{5}{8}$ " |

Procedure

1. Bevestig de onderste rolbeugelconstructies losjes op de maaier met 2 flenskopbouten ($\frac{5}{8}$ " x $3\frac{1}{2}$ " en 2 borgmoeren ($\frac{5}{8}$ ") aan elke zijde (Figuur 1).

Opmerking: Zorg ervoor dat de plaat die gelast is op het onderste gedeelte van de onderste rolbeugelconstructies weg gericht is van het frame.


2. Bevestig de 2 bumpers aan de bovenste rolbeugelconstructie (Figuur 2).

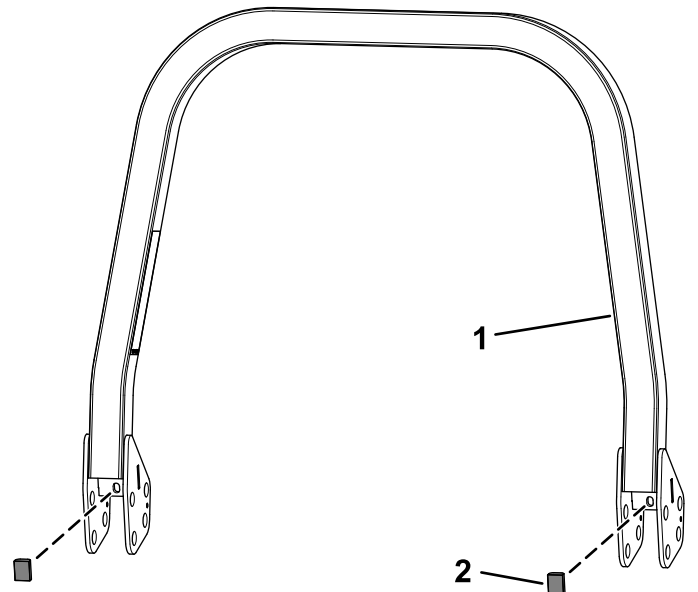

Figuur 2

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Bovenste rolbeugelconstructie | 2. Bumper |
|----------------------------------|-----------|

3. Bevestig de onderste rolbeugelconstructies aan de bovenste rolbeugelconstructie met de 2 borstbouts, 2 golfringen, 2 borgmoeren ($\frac{1}{2}$ ") en vouwpenconstructie (Figuur 3).

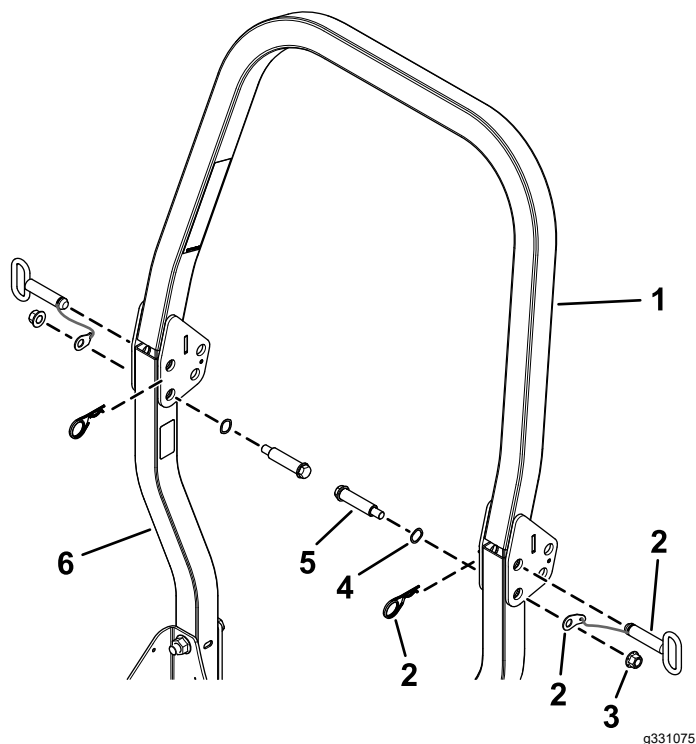

Figuur 3

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Bovenste rolbeugelconstructie | 4. Golfring |
| 2. Vouwpenconstructie (vouwpen, koordring en borgpen) | 5. Borstbout |
| 3. Borgmoer ($\frac{1}{2}$ ") | 6. Onderste rolbeugelconstructie |

4. Draai de 2 borstbouts en 4 flenskopbouts ($\frac{5}{8}$ " x $3\frac{1}{2}$ ") op de onderste rolbeugelconstructies vast met een torsië van 122 tot 136 N·m.
5. Monteer de eerder verwijderde spatborden en bevestigingen.
6. Monteer de eerder verwijderde achterste voorgevormde zijbeugels (indien verwijderd).
7. Maak de minkabel van de accu vast.

Gebruiksaanwijzing

De omkantelbeveiliging (rolbeugel) gebruiken

⚠ WAARSCHUWING

Om lichamelijk of dodelijk letsel te voorkomen als de machine omkantelt: laat de rolbeugel volledig omhoog geklapt en vergrendeld, en doe de veiligheidsgordel om.

Controleer of de stoel goed op de machine is bevestigd.

⚠ WAARSCHUWING

Er is geen omkantelbeveiliging als de rolbeugel omlaag is geklapt.

- Klap de rolbeugel uitsluitend omlaag als dit absoluut noodzakelijk is.
- Doe de veiligheidsgordel niet om als de rolbeugel omlaag is geklapt.
- Rij langzaam en voorzichtig.
- Klap de rolbeugel omhoog zodra de ruimte dit toelaat.
- Let goed op dat er voldoende ruimte boven de machine is (denk aan takken, deuropeningen, elektrische kabels) voordat u onder een object rijdt en zorg ervoor dat u dit niet raakt.


De rolbeugel omlaagklappen

Belangrijk: Klap de rolbeugel uitsluitend omlaag als dit absoluut noodzakelijk is.

1. Maak de R-pennen los en verwijder de 2 pennen (Figuur 5).
2. Klap de rolbeugel omlaag (Figuur 4).

Opmerking: De rolbeugel kan in 2 standen omlaag worden geklapt; zie Figuur 4.

3. Plaats de 2 pennen en zet deze vast met de R-pennen (Figuur 5).

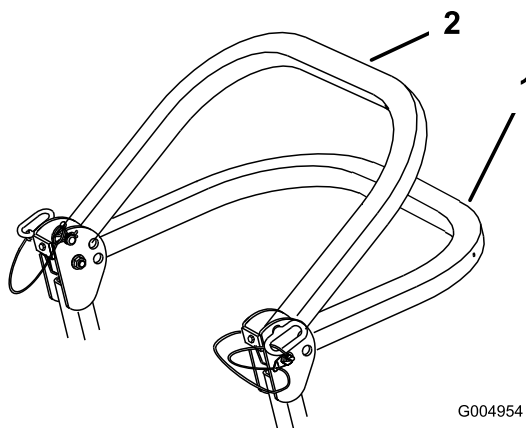

Figuur 4


1. Volledig neergelaten stand
2. Omlaaggeklapt met de grasvanger gemonteerd

Belangrijk: Zorg dat u het achterste gedeelte van de stoel bevestigt met de stoelvergrendeling (indien van toepassing).

De rolbeugel omhoogklappen

Belangrijk: Doe altijd de veiligheidsgordel om als de rolbeugel omhoog is geklapt.

1. Maak de R-pennen los en verwijder de 2 pennen (Figuur 5).
2. Klap de rolbeugel omhoog, plaats de 2 pennen en zet deze vast met de R-pennen (Figuur 5).

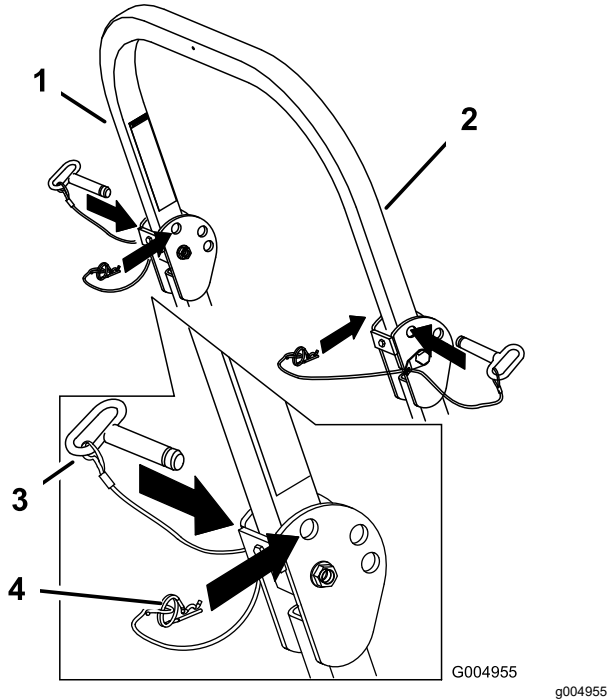

Figuur 5

- | | |
|-------------------------|----------|
| 1. Rolbeugel | 3. Pen |
| 2. Omhooggeklapte stand | 4. R-pen |

Onderhoud

Veiligheidsgordel controleren

Onderhoudsinterval: Bij elk gebruik of dagelijks

Controleer de veiligheidsgordel op slijtage en sneden en controleer de juiste werking van het terugtreksysteem en de sluiting. Vervang de veiligheidsgordel als deze is beschadigd.



Count on it.