



Count on it.

Form No. 3442-318 Rev A

Gebruikershandleiding

Edge-serie maai-eenheid van 46 cm en 53 cm met 11 of 14 messen


**Greensmaster® Flex™ of eFlex™ 1018 of 1021
tractie-eenheid**

Modelnr.: 04853—Serienr.: 400000000 en hoger

Modelnr.: 04854—Serienr.: 400000000 en hoger

Modelnr.: 04863—Serienr.: 400000000 en hoger

Modelnr.: 04864—Serienr.: 400000000 en hoger

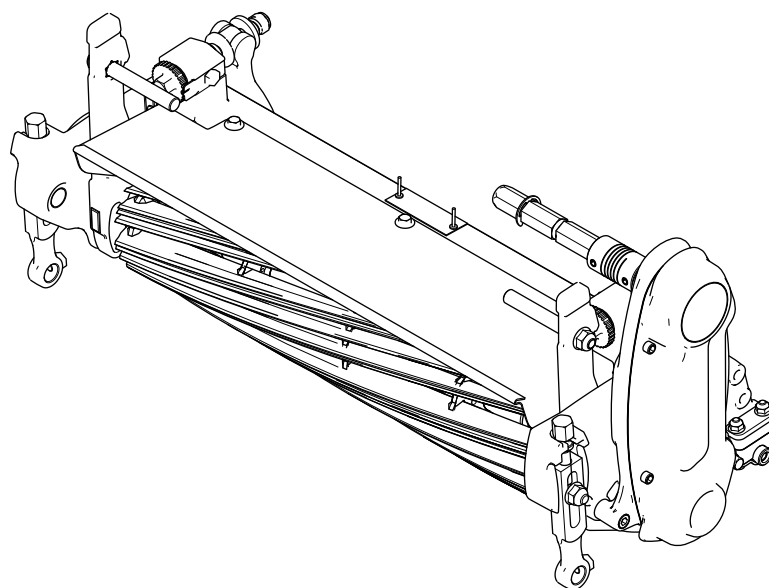

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Voor meer informatie, zie de inbouwverklaring aan het einde van deze handleiding.


Inleiding

Deze machine is bedoeld om gras te maaien op greens en kleine fairways van golfbanen. Dit product gebruiken voor andere doeleinden dan het bedoelde gebruik kan gevaarlijk zijn voor u of voor omstanders.

Lees deze informatie zorgvuldig door, zodat u weet hoe u de machine op de juiste wijze moet gebruiken en onderhouden en om schade aan de machine en letsel te voorkomen. U bent verantwoordelijk voor het juiste en veilige gebruik van de machine.

Ga naar www.Toro.com voor documentatie over productveiligheid en bedieningsinstructies, informatie over accessoires, hulp bij het vinden van een dealer of om uw product te registreren.

Als u service, originele Toro onderdelen of aanvullende informatie nodig hebt, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer of met de klantenservice van Toro. U dient hierbij altijd het modelnummer en het serienummer van het product te vermelden. De locatie van het plaatje met het modelnummer en het serienummer van het product is aangegeven op [Figuur 1](#). U kunt de nummers noteren in de ruimte hieronder.

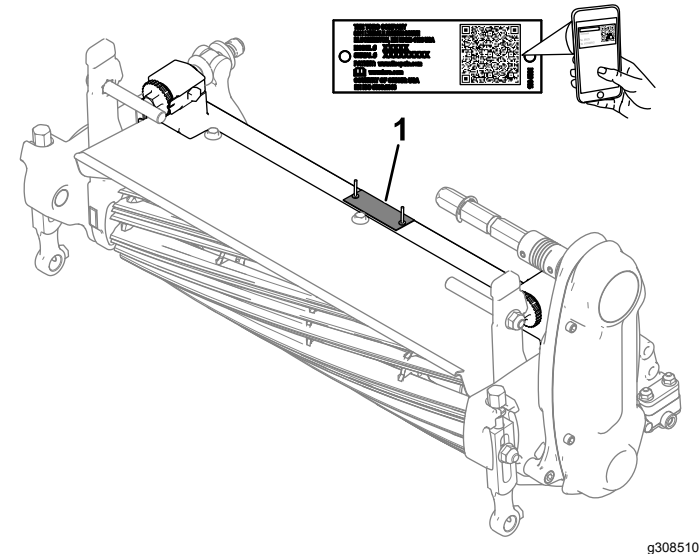

Figuur 1

1. Plaats van modelnummer en serienummer

Modelnr.: _____

Serienr.: _____

Deze handleiding wijst u op mogelijke gevaren en bevat veiligheidswaarschuwingen die u kunt herkennen aan het waarschuwingss pictogram ([Figuur 2](#)), dat wijst op een gevaar dat ernstig letsel of de dood kan veroorzaken indien u nalaat de voorgeschreven maatregelen te treffen.



Figuur 2
Waarschuwingss pictogram

g000502

Er worden in deze handleiding twee woorden gebruikt om uw aandacht op bijzondere informatie te vestigen. **Belangrijk** attendeert u op bijzondere technische informatie en **Opmerking** duidt algemene informatie aan die bijzondere aandacht verdient.

Inhoud

Veiligheid	3
Algemene veiligheid	3
Veiligheid van de maai-eenheid	3
Veiligheid van de messen	3
Veiligheids- en instructiestickers	4
Montage	5
1 De rol monteren	5
2 Het maaidek op de tractie-eenheid monteren.....	5
3 De maai-eenheid afstellen	5
Algemeen overzicht van de machine	6
Specificaties	6
Werktuigen/accessoires	6
Gebruiksaanwijzing	6
Onderhoud	7
Toegang verkrijgen tot de maai-eenheid	7
Het smeerpunt van de messenkooiaandrijf- controle.....	7
Instellen van het ondermes op de messenkooi.....	8
De maai-eenheid aanpassen aan de gazonomstandigheden	9
De maaihogte-instelling uitvoeren.....	10
De maaissnelheid afstellen.....	12
De stopbalk afstellen	13
Onderhoud van de snijbalk	13
Onderhoud van het ondermes	14
Wetten van het maaidek	16

Veiligheid

Deze machine is ontworpen in overeenstemming met de EN-norm ISO 5395 en B71.4-2017 van het ANSI (American National Standards Institute).

Algemene veiligheid

Dit product kan handen of voeten afsnijden. Volg altijd alle veiligheidsinstructies op om ernstig letsel te voorkomen.

- Lees deze *Gebruikershandleiding* en zorg ervoor dat u deze begrijpt voordat u de machine start.
- Geef uw volledige aandacht als u de machine gebruikt. Zorg ervoor dat u met niets anders bezig bent waardoor u kunt worden afgeleid, anders kunnen er letsels ontstaan of kan eigendom worden beschadigd.
- Houd handen en voeten uit de buurt van de bewegende onderdelen van de machine.
- Gebruik de machine niet als er schermen of andere beveiligingsmiddelen ontbreken of als deze niet naar behoren werken.
- Blijf uit de buurt van afvoeropeningen.
- Houd omstanders en kinderen uit de buurt van het werkgebied. Laat kinderen nooit de machine bedienen.
- Doe het volgende voordat u de bestuurdersstoel verlaat:
 - Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
 - Maai-eenheid/maai-eenheden neerlaten.
 - Schakel de aandrijvingen uit.
 - Stel de parkeerrem in werking (indien aanwezig).
 - Zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
 - Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

Onjuist gebruik of onderhoud van deze machine kan letsel tot gevolg hebben. Om het risico op letsel te verkleinen, dient u zich aan de volgende veiligheidsinstructies te houden en altijd op het veiligheidssymbool  te letten, dat betekent Voorzichtig, Waarschuwing of Gevaar – instructie voor persoonlijke veiligheid. Niet-naleving van deze instructies kan leiden tot lichamelijk of dodelijk letsel.

tractie-eenheid. Lees de *Gebruikershandleiding* van de tractie-eenheid zorgvuldig voor de volledige instructies over het veilig gebruik van de machine.

- Stop de machine, verwijder het sleuteltje (indien aanwezig) en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u het werktuig controleert nadat u een voorwerp heeft geraakt of de machine abnormaal begint te trillen. Voer alle noodzakelijke reparaties uit voordat u de machine weer in gebruik neemt.
- Zorg ervoor dat alle onderdelen in goede staat verkeren en alle bevestigingselementen stevig vastzitten. Vervang versleten of beschadigde stickers.
- Gebruik uitsluitend door Toro goedgekeurde accessoires, werktuigen en onderdelen.

Veiligheid van de messen

Een versleten of beschadigd mes kan breken en een stuk van het mes kan worden uitgeworpen in de richting van de bestuurder of omstanders en ernstig lichamelijk of dodelijk letsel toebrengen.

- Controleer op gezette tijden het maaimes op slijtage of beschadigingen.
- Wees voorzichtig als u de messen controleert. Omwikkel de maaimesen of draag handschoenen en wees voorzichtig als u onderhoudswerkzaamheden aan de maaimesen verricht. De maaimesen mogen alleen worden vervangen of geslepen, probeer ze nooit recht te maken of er aan te lassen.
- Let op dat bij machines met meerdere maaimesen andere messen kunnen gaan draaien doordat u 1 mes draait.


Veiligheid van de maai-eenheid

- De maai-eenheid is slechts een volledige machine wanneer deze gemonteerd is op een

Veiligheids- en instructiestickers




Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of verdwenen stickers.



decal120-9570

120-9570

1. Waarschuwing – Blijf op afstand van bewegende delen; zorg dat alle beschermende delen op hun plaats zijn.

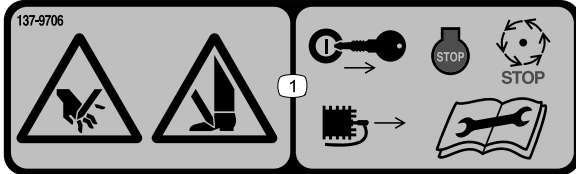

decal137-9706

137-9706

1. Handen of voeten kunnen worden gesneden – Zet de motor uit, verwijder het sleuteltje of koppel de bougie af, wacht totdat alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen en lees de *Gebruikershandleiding* voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert.

Montage

1


De rol monteren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Het maaidek wordt geleverd zonder voorrol. Schaf een rol aan via uw erkende Toro dealer en monteer deze als volgt op de maai-eenheid:

1. Verwijder de ploegbout, ring en flensmoer waarmee één van de maaihogtearmen aan de zijplaat van het maaidek is bevestigd ([Figuur 3](#)).

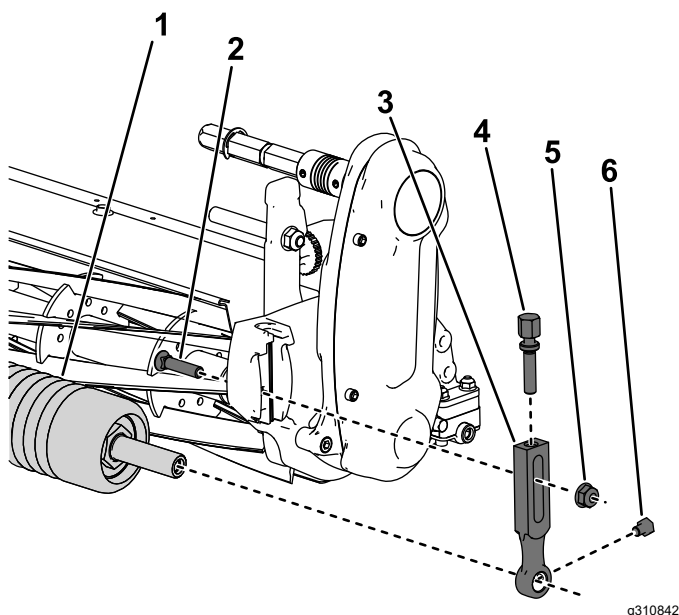

Figuur 3

- | | |
|-----------------|-------------------------------|
| 1. Rol | 4. Stelschroef |
| 2. Ploegbout | 5. Flensmoer |
| 3. Maaihogtearm | 6. Montageschroef voor de rol |

2. Zet de rolmontagebouten in de maaihogtearmen los.
3. Schuif de rolas in de maaihogtearm, aan het uiteinde tegenover de maai-eenheid.
4. Schuif de maaihogtearm over de rolas.
5. Bevestig de rol losjes op het maaidek met de maaihogtearm en het eerder verwijderde bevestigingsmateriaal.
6. Centreer de rol tussen de maaihogtearmen.

7. Draai de montageschroeven van de rol vast.
8. Stel af op de gewenste maaihogte en draai het montagebevestigingsmateriaal van de maaihogtearmen vast.

2

Het maaidek op de tractie-eenheid monteren

Geen onderdelen vereist

Procedure

Monteer de maai-eenheid op de tractie-eenheid; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van de tractie-eenheid voor montage-instructies.

3

De maai-eenheid afstellen

Geen onderdelen vereist

Procedure

1. Verkrijg toegang tot de maai-eenheid; zie [Toegang verkrijgen tot de maai-eenheid \(bladz. 7\)](#).
2. Stel het contact tussen ondermes en messenkooi af; zie [Het ondermes afstellen na slijpen, wetten of demontage \(bladz. 9\)](#).
3. Stel de maaihogte in; zie [De maaihogte-instelling uitvoeren \(bladz. 10\)](#).

Algemeen overzicht van de machine

Specificaties

Compatibiliteit met tractie-eenheden	Deze maai-eenheden kunnen worden gemonteerd op de Greensmaster Flex of eFlex 1018 en 1021 tractie-eenheden met de gepaste grootte.			
Maaibreedte	Modelnr. 04853 en 04854		Modelnr. 04863, 04864	
	46 cm		53 cm	
Maihoogte	Stel de voorrol af die op zijn plaats wordt gehouden door 2 verticale schroeven en moeren.			
Maihoogtebereik	Het standaard maihoogtebereik varieert van 1,6 tot 12,7 mm. Het standaard maihoogtebereik met de set voor een hoge maaistand is 7 tot 25 mm. De werkelijke maihoogte is afhankelijk van de toestand van het gras, het type ondermes, de rollen en de gemonteerde werktuigen.			
Lagers van messenkooi	Er zijn 2 afgedichte diepgroefkogellagers van roestvrij staal.			
Voorrol	De voorrol heeft een diameter van 6,3 cm, met een verscheidenheid aan door de gebruiker te kiezen configuraties.			
Ondermes	Deze machine is standaard uitgerust met een EdgeMax Microcut ondermes. Er zijn optionele ondermessen met een waaier van configuraties leverbaar. Het ondermes is met 13 schroeven bevestigd aan een machinaal bewerkte gietijzeren snijbalk.			
Afstelling ondermes	Er is een afstelling op de messenkooi met 2 schroeven; de klikstappen komen overeen met een verplaatsing van het ondermes van 0,018 mm.			
Grasscherm	Het scherm zorgt ervoor dat gras in natte omstandigheden beter wordt afgevoerd van de messenkooi.			
Contragewicht	Een gietijzeren gewicht dat is geplaatst tegenover de aandrijflijn houdt de maai-eenheid in evenwicht.			
Nettogewicht	Modelnr. 04853	Modelnr. 04854	Modelnr. 04863	Modelnr. 04864
	34 kg	04854: 35 kg	35 kg	36 kg
Maaisnelheid	Raadpleeg de <i>Gebruikershandleiding</i> van uw tractie-eenheid.			

Werktuigen/accessoires

Een selectie van door Toro goedgekeurde werktuigen en accessoires is verkrijgbaar voor gebruik met de machine om de mogelijkheden daarvan te verbeteren en uit te breiden. Neem contact op met een erkende servicedealer of een erkende Toro distributeur, of bezoek www.Toro.com voor een lijst van alle goedgekeurde werktuigen en accessoires.

Om de beste prestaties te verkrijgen en er zeker van te zijn dat de machine altijd veilig kan worden gebruikt, moet u ter vervanging uitsluitend originele Toro onderdelen en accessoires gebruiken. Gebruik ter vervanging nooit onderdelen en accessoires van andere fabrikanten, omdat dit gevaarlijk kan zijn. Dit kan ertoe leiden dat de garantie op het product komt te vervallen.

Gebruiksaanwijzing


U kunt gedetailleerde informatie over het gebruik van de machine vinden in de *Gebruikershandleiding* van de tractie-eenheid. Het ondermes moet iedere dag voor gebruik van het maaidek worden ingesteld; zie [Dagelijkse instelling van het ondermes \(bladz. 8\)](#). Controleer de maaikwaliteit door een proefstuk te maaien en na te gaan of dit aan de eisen voldoet voordat u het maaidek op de green gebruikt.

Onderhoud

Toegang verkrijgen tot de maai-eenheid

Verkrijg als volgt toegang tot het ondermes en de messenkooi voor onderhoud:


- Met de maai-eenheid verwijderd van de machine, ondersteunt u de achterkant van de maai-eenheid zodat de moeren op het achtereind van de stelschroeven van de snijbalk niet op het werkvlak rusten (**Figuur 4**).

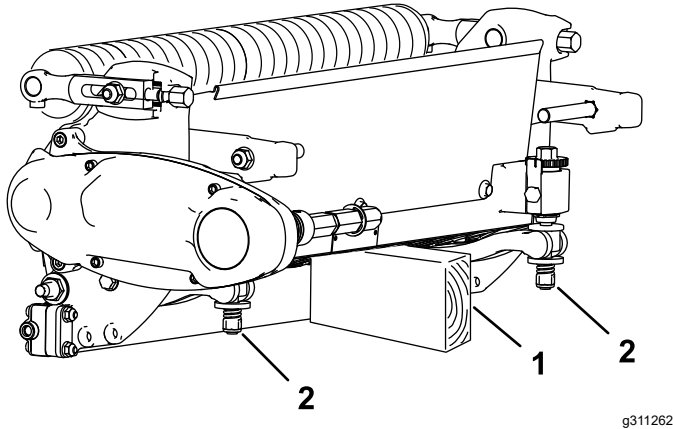


Figuur 4

1. Steun (niet meegeleverd) 2. Moer van de stelschroef van het ondermes (2)

- Met de maai-eenheid bevestigd aan de machine, brengt u de handgreep van de tractie-eenheid naar de grond (**Figuur 5**).

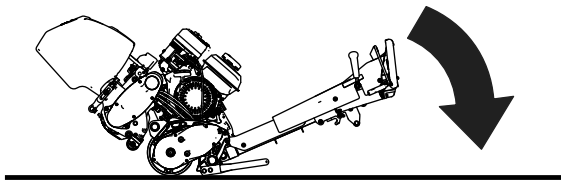

Figuur 5

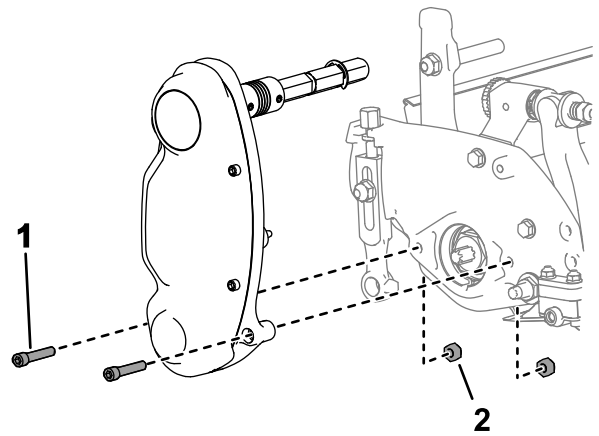


Figuur 6

1. Inbusschroef 2. Moer

2. Verwijder de moeren van de binnenkant van de zijplaat (**Figuur 6**).
3. Controleer of er nog vet zit aan de binnenkant van de aandrijfvas van de messenkooi (**Figuur 7**).

Als u niet voldoende vet ziet, moet u meer vet toevoegen aan de mannelijke en vrouwelijke sleufas.

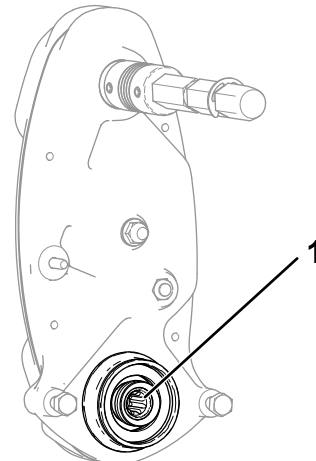

Figuur 7

1. Aandrijfvas messenkooi

4. Gebruik de eerder verwijderde inbusschroeven en moeren om de messenkooiaandrijving te bevestigen aan de zijplaat.
5. Monteer de maai-eenheid aan de tractie-eenheid; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw tractie-eenheid.

Het smeerpunt van de messenkooiaandrijfvas controleren

Onderhoudsinterval: Jaarlijks

1. Verwijder het bevestigingsmateriaal waarmee de aandrijving van de messenkooi aan de zijplaat is bevestigd (**Figuur 6**).

Instellen van het ondermes op de messenkooi


Dagelijkse instelling van het ondermes

Aan het begin van elke dag, of vaker indien nodig, moet u controleren of het ondermes en de messenkooi goed contact maken. **Voer deze procedure uit, ook al is de maaikwaliteit voldoende.**

Opmerking: Deze procedure kan worden uitgevoerd wanneer de maai-eenheid gemonteerd is op de tractie-eenheid.

1. Schakel de tractie-eenheid uit.
2. Verkrijg toegang tot de maai-eenheid; zie [Toegang verkrijgen tot de maai-eenheid \(bladz. 7\)](#).
3. Draai de messenkooi langzaam in de tegenovergestelde richting en luister of de messenkooi en het ondermes contact maken.
 - Als er geen contact is, stel het ondermes dan als volgt in:
 - A. Draai de instelschroeven van de snijbalk rechtsom ([Figuur 8](#)), met 1 klik per keer, totdat u een licht contact kunt horen en voelen.

Opmerking: De stelknop heeft klikstappen waarmee de stand van het ondermes telkens met 0,018 mm kan worden veranderd.

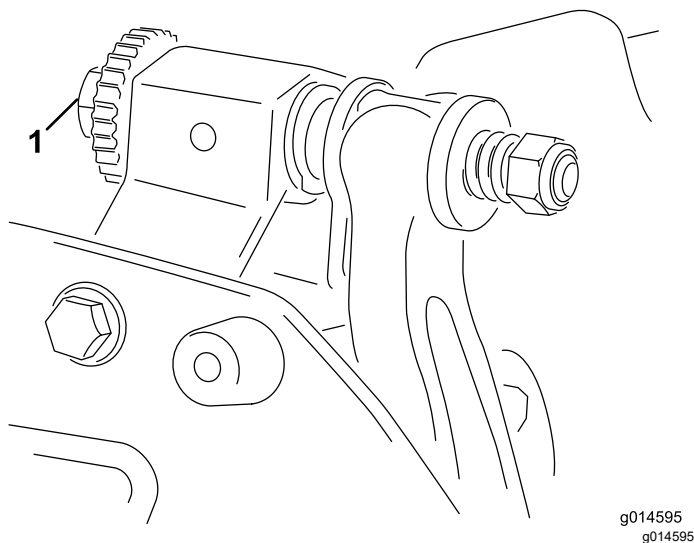

Figuur 8

1. Stelschroef van snijbalk

- B. Plaats een lange strook maai-testpapier (Toro onderdeelnummer 125-5610) tussen de kooi en het ondermes ([Figuur](#)

9), en draai de kooi dan **langzaam** naar voren; de kooi moet het papier afsnijden. Zo niet, herhaal dan stappen A en B tot het papier wel gesneden wordt.

- Als het contact tussen het ondermes en messenkooi te zwaar wordt, moet u de voorrand van het ondermes vernieuwen of de maai-eenheid slijpen om de scherpe snijranden te krijgen die nodig zijn om met grote precisie te kunnen maaien (zie *Toro handleiding Slijpen van maaimachines met messenkooien en roterende messen*, documentnr. 09168SL).

Belangrijk: Zorg ervoor dat er altijd een licht contact tussen het ondermes en de messenkooi is. Als u niet voor een licht contact zorgt, zullen de randen van het ondermes en de messenkooi zichzelf onvoldoende slijpen en na enig gebruik bot worden. Als het contact te zwaar is zullen het ondermes en messenkooi snel en ongelijkmatig slijten waardoor de maaikwaliteit lager kan worden.

Opmerking: Bij eFlex maai-eenheden heeft het contact tussen messenkooi en ondermes een aanzienlijke invloed op het energieverbruik. Een heel licht contact is het beste voor de maaiprestaties en het accuverbruik.

Opmerking: Als de messen van de messenkooi voortdurend tegen het ondermes aan lopen, zal er op het oppervlak van de voorste snijrand van het ondermes over de gehele lengte een lichte braam ontstaan. Verwijder deze braam af en toe met een vijl die u langs de voorrand haalt. Dit verbetert het maaien.

Na langdurig gebruik zal er uiteindelijk aan beide uiteinden van het ondermes een groef ontstaan. Deze groeven moet u afronden of gelijk vijlen met de snijrand van het ondermes ten behoeve van een soepele werking.

Het ondermes afstellen na slijpen, wetten of demontage

Volg deze procedure bij de eerste instelling van het maaidek en na het slijpen, wetten of demonteren van de messenkooi. Dit is **geen** instelling die dagelijks moet worden uitgevoerd.

Opmerking: Deze procedure kan worden uitgevoerd wanneer de maai-eenheid gemonteerd is op de tractie-eenheid.

Opmerking: Bij eFlex maai-eenheden heeft het contact tussen messenkooi en ondermes een aanzienlijke invloed op het energieverbruik. Een heel licht contact is het beste voor de maai-prestaties en het accu-verbruik.

1. Schakel de tractie-eenheid uit.
2. Verkrijg toegang tot de maai-eenheid; zie [Toegang verkrijgen tot de maai-eenheid \(bladz. 7\)](#).
3. Draai de messenkooi zodanig dat een mes de rand van het ondermes kruist tussen de eerste en de tweede schroefkop van het ondermes aan de rechterkant van de maaieenheid.
4. Breng een merkteken aan op het mes op de plaats waar dit de rand van het ondermes kruist.


Opmerking: Dit maakt latere instellingen eenvoudiger.

5. Plaats een vulplaat of voelermaat van 0,05 mm tussen het mes en de rand van het ondermes op het punt dat in stap 4 gemerkt is.
6. Draai aan de rechterafstelschroef van de snijbalk ([Figuur 8](#)) tot u een lichte druk (weerstand) voelt als u de vulplaat heen en weer schuift. Verwijder de vulplaat.
7. Voor de linkerkant van de maaieenheid draait u de messenkooi langzaam tot het dichtstbijzijnde mes de rand van het ondermes kruist tussen de eerste en de tweede schroefkop.
8. Herhaal stap 4 tot en met 6 voor de linkerkant van de maaieenheid en de linkerstelschroef van de snijbalk.
9. Herhaal stap 5 en 6 totdat er een lichte druk is bij de contactpunten aan de linker- en rechterkant van het maaidek.
10. Om een licht contact tussen het ondermes en de messenkooi te verkrijgen dient u elk van de stelschroeven van de snijbalk 3 klikstanden rechtsom te draaien.

Opmerking: Elke klikstand van de stelschroef van de snijbalk beweegt het ondermes 0,018 mm. **Draai de stelschroeven niet te vast.**

Stelschroef rechtsom draaien: de rand van het ondermes beweegt naar de messenkooi toe.
Stelschroef linksom draaien: de rand van het ondermes beweegt van de messenkooi af.

11. Plaats een lange strook maai-testpapier (Toro onderdeelnummer 125-5610) tussen de messenkooi en het ondermes, haaks op het ondermes ([Figuur 9](#)), en draai de messenkooi dan **langzaam** naar voren; de kooi moet het papier afsnijden. Zo niet, draai elke stelschroef van de snijbalk dan 1 klik rechtsom en herhaal deze stap totdat het papier wel gesneden wordt.

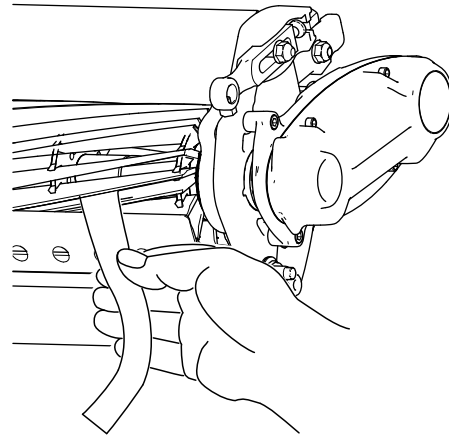

Figuur 9

g310820

Opmerking: Als het contact tussen het ondermes en de messenkooi te zwaar wordt, kunt u de voorrand van het ondermes wetten of vernieuwen of de maai-eenheid slijpen om de scherpe snijranden te krijgen die nodig zijn om met grote precisie te kunnen maaien; (zie *Toro handleiding Slijpen van maaimachines met messenkooien en roterende messen*, documentnr. 09168SL).


De maai-eenheid aanpassen aan de gazonomstandigheden

Gebruik de volgende tabel om het juiste ondermes te bepalen voor uw gazonomstandigheden. Neem contact op met uw erkende Toro verdeler om bijkomende ondermessen en rollen aan te schaffen.

Raadpleeg [De maaisnelheid afstellen \(bladz. 12\)](#) voor instructies bij het instellen van de juiste maaisnelheid voor uw gazon.

Aanbevolen ondermes/maaihoogtetabel	
Ondermes	Maaihoogte
Edgemax Micro-cut (standaard)	1,5 tot 4,7 mm

Edgemax Tournament (optioneel)	3,1 tot 12,7 mm
Micro-cut (optioneel)	1,5 tot 4,7 mm
Tournament (optioneel)	3,1 tot 12,7 mm
Extended Micro-cut (optioneel)	1,5 tot 4,7 mm
Extended Tournament (optioneel)	3,1 tot 12,7 mm
Low-cut (optioneel)	4,7 tot 25,4 mm

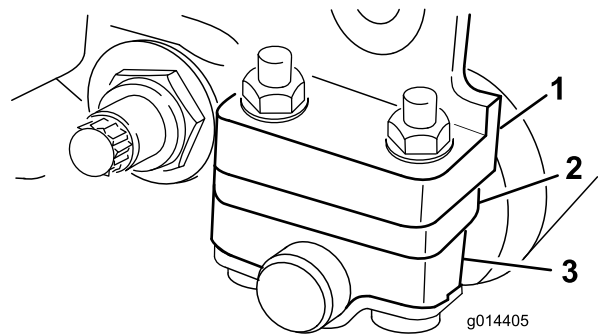

Figuur 11

1. Montageflens van de zijplaat
2. Afstandsstuk
3. Beugel van rol


De maaihoogte-instelling uitvoeren

Stel de maaihoogte in op de gewenste maaihoogte met een maaihoogtemeter en zorg ervoor dat uw maai-eenheid is uitgerust met een ondermes dat het best geschikt is voor uw gewenste maaihoogte; zie [De maai-eenheid aanpassen aan de gazonomstandigheden](#) (bladz. 9).

De hoogte van de achterrol afstellen

Afhankelijk van het gewenste bereik van de maaihoogte dient u de beugels van de achterrol ([Figuur 10](#) of [Figuur 11](#)) in de hoge of lage stand in te stellen:

- Plaats het afstandsstuk boven de montageflens van de zijplaat (fabrieksinstelling) bij maaihoogte-instellingen van 1,5 mm tot 6 mm zoals getoond in [Figuur 10](#).

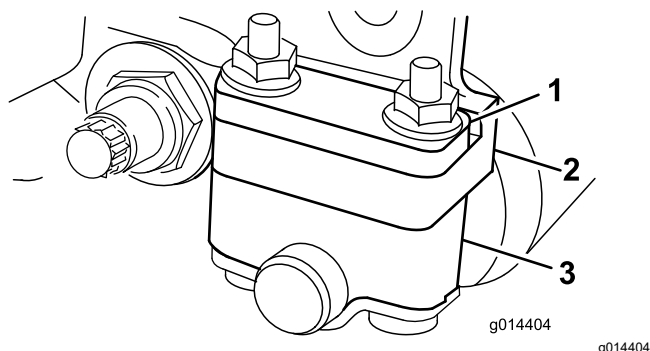


Figuur 10

1. Afstandsstuk
2. Montageflens van de zijplaat
3. Beugel van rol

- Plaats het afstandsstuk onder de montageflens van de zijplaat bij maaihoogte-instellingen van 3 mm tot 25 mm zoals getoond in [Figuur 11](#).

1. Breng de achterkant van het maaidek omhoog en plaats een blok onder het ondermes.
2. Verwijder de 2 moeren waarmee de beugels van beide rollen en het afstandsstuk zijn bevestigd aan de montageflens van beide snijplaten.
3. Verwijder de rol en de schroeven uit de montageflenzen van de zijplaat en de afstandsstukken.
4. Plaats de afstandsstukken op de schroeven zoals gewenst, onder of boven de rolbeugels ([Figuur 10](#) of [Figuur 11](#)).
5. Zet de beugel van de rol en afstandsstukken vast aan de onderkant van de montageflenzen met de schroeven die u eerder hebt verwijderd.
6. Controleer of het contact tussen snijplaat en messenkooi correct is. Kantel de machine zodat u bij de voor- en achterrol en het ondermes kunt komen.

Opmerking: De stand van de achterrol ten opzichte van de messenkooi wordt bepaald door de bewerkingstolerantie van de gemonteerde onderdelen en evenwijdig stellen is niet nodig. U kunt de stand enigszins bijstellen door het maaidek op een vlakke ondergrond te plaatsen en de montagebouten van de zijplaat los te draaien ([Figuur 12](#)). Stel de bouten in en draai deze vast als u klaar bent.

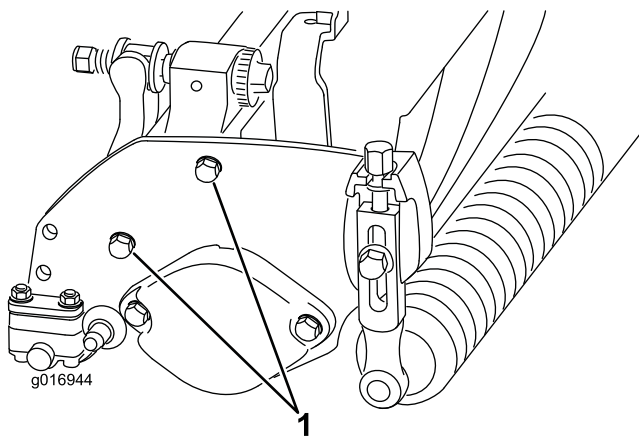

Figuur 12

1. Montagebouten van de zijplaat


Belangrijk: Als u de maai-eenheid moet kantelen om bij het ondermes/de messenkooi te kunnen komen, moet u de achterkant van de maai-eenheid ondersteunen zodat de moeren op het achtereind van de stelschroeven van de snijbalk niet op het werkvlak rusten (Figuur 4).

De hoogtelat instellen

Voordat u de maaihoogte instelt moet de hoogtelat worden ingesteld:

1. Draai de moer op de hoogtelat los en draai de stelschroef op de gewenste maaihoogte (Figuur 13).

Opmerking: De afstand tussen de onderkant van de schroefkop en de lat is de maaihoogte.

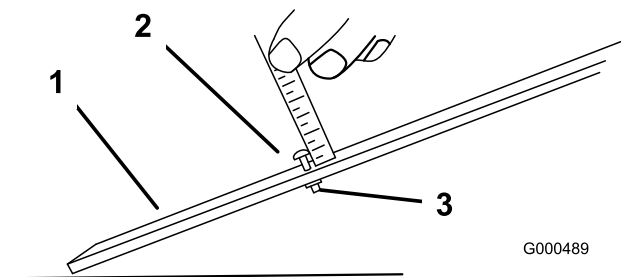

Figuur 13

1. Hoogtelat
2. Stelschroef voor maaihoogte
3. Moer

2. Draai de moer vast.

De maaihoogte instellen


Deze maai-eenheid is standaard uitgerust met het EdgeMax Micro-cut ondermes en standaard

snijbalk. De werkelijke maaihoogte is afhankelijk van voorafgaande maaierconfiguraties en gazonomstandigheden (d.w.z. roltype, ondermes achter centrale afstand, zachte of harde greens, seizoenomstandigheden). Stel de oorspronkelijke maaihoogte 0,25 mm tot 0,38 mm hoger in dan de vorige greensmaaierinstelling en stel af naargelang de omstandigheden.

Opmerking: Voor maaihoogten van meer dan 13 mm moet de set voor een grote maaihoogte worden gemonteerd.

Raadpleeg [De maai-eenheid aanpassen aan de gazonomstandigheden \(bladz. 9\)](#) om te bepalen welk ondermes het best geschikt is voor de gewenste maaihoogte.


1. Draai de borgmoeren los waarmee de maaihoogtearmen zijn bevestigd aan de zijplaten van de maai-eenheid (Figuur 14).

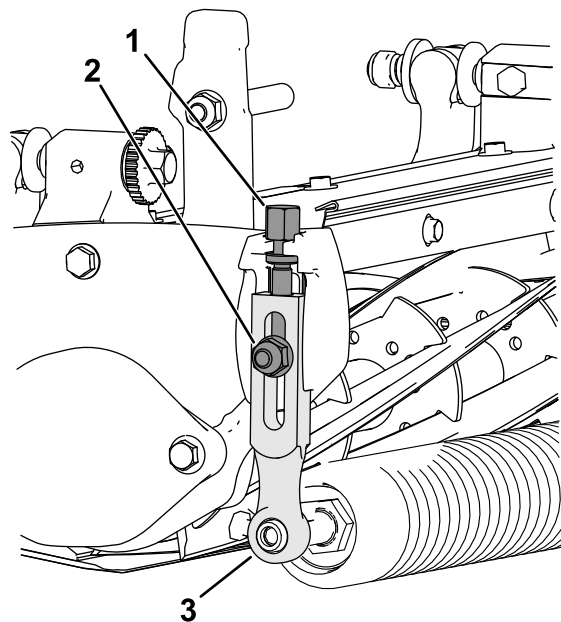

Figuur 14

1. Stelschroef
2. Flensborgmoer
3. Maaihoogtearm

2. Haak de schroefkop van de hoogtelat aan de rechterkant van de snijrand van het ondermes en laat het achteruiteinde van de lat rusten op de achterrol (Figuur 15).

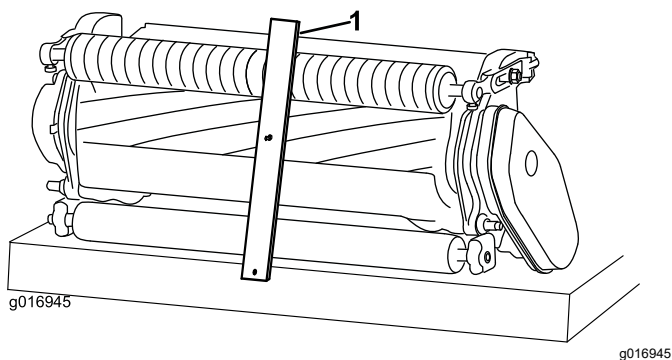

Figuur 15

1. Hoogtelat

3. Draai aan de stelschroef totdat de rol contact maakt met de voorzijde van de hoogtelat.
4. Herhaal stap 2 en voor de linkerkant.
5. Stel beide uiteinden van de rol af totdat de hele rol evenwijdig aan het ondermes is.

Belangrijk: Bij een correcte afstelling zullen de achter- en voorrol contact maken met de hoogtelat en zal de schroef goed tegen het ondermes aan zitten. Hierdoor hebben beide uiteinden van het ondermes dezelfde maaiahogte.


6. Draai de borgmoeren op de maaiahogtearmen aan om de instelling te borgen zodat de ring geen speling meer heeft.
7. Controleer dat de ingestelde maaiahogte correct is; herhaal deze procedure indien nodig.

De maaisnelheid afstellen

De maaisnelheid wordt bepaald door de volgende machine-instellingen:

- **Messenkooitoerental:** Het messenkooitoerental kan worden afgesteld naar een hoge of lage stand; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw tractie-eenheid.
- **Stand aandrijfpoelie van messenkooi:** De aandrijfpoelies van messenkooi (met 22 tanden en 24 tanden) hebben 2 standen:
 - **HOG**E stand: 'A' in [Figuur 16](#)
 - **LAGE** stand: 'B' in [Figuur 16](#)

Opmerking: De stand van de poelie is in de fabriek ingesteld op de LAGE stand.

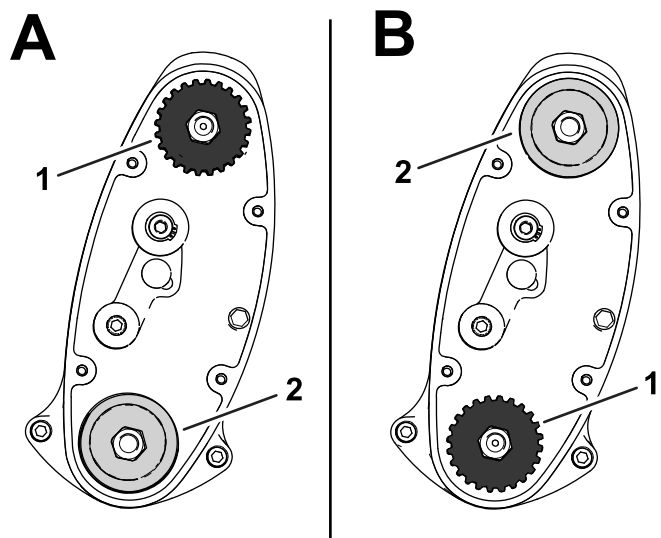


Figuur 16

1. Poelie (24 tanden)

2. Poelie (22 tanden)

Raadpleeg de volgende stappen om de stand van de poelie aan te passen:

1. Verwijder de kap van de riem om bij de riem te kunnen komen ([Figuur 17](#)).

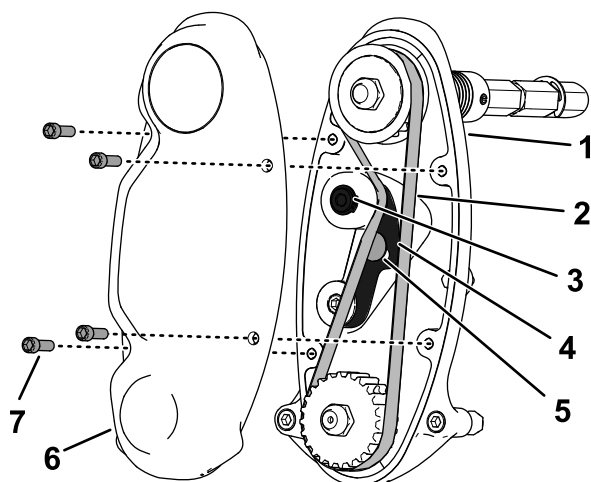

Figuur 17

1. Behuizing van messenkooiaandrijving

2. Riem

3. Inbusbout van arm van spanpoelie


4. Arm van de spanpoelie

5. Bout van arm van spanpoelie

6. Drijfriemkap

7. Inbusschroef

2. Maak de bout van de arm van de spanpoelie los en draai de arm van de spanpoelie ([Figuur 17](#)) om spanning van de riem te nemen.
3. Verwijder de riem ([Figuur 17](#)).
4. Draai de moeren van de poelies los, verwijder de poelies en monteer deze met behulp van de moeren naargelang de gewenste configuratie.

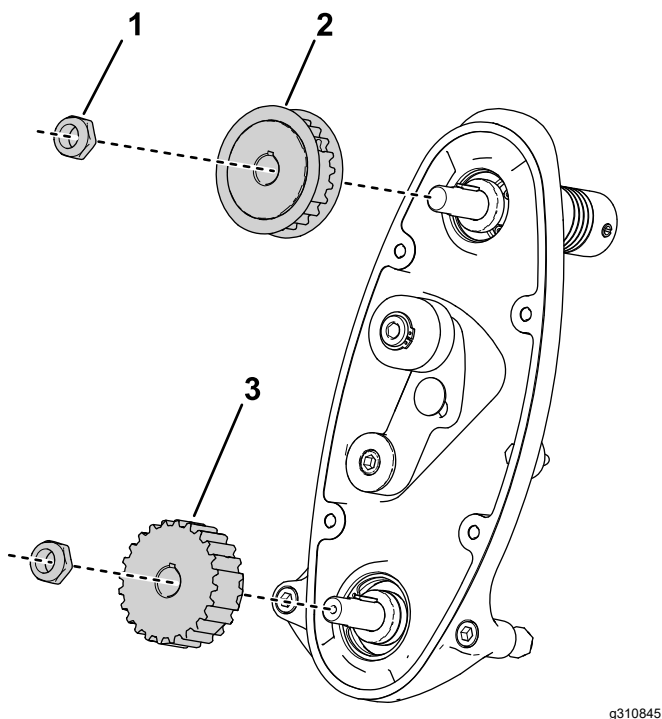

Figuur 18

1. Moer
2. Poelie (22 tanden)
3. Poelie (24 tanden)


5. Draai de moeren van de poelie vast met een torsie van 37 tot 45 N·m.
6. Monteer de riem en span de riem door de inbusbout van de arm van de spanpoelie aan te draaien met 4 tot 5 N·m (zie afbeelding [Figuur 17](#)).
7. Draai de bout van de arm van de spanpoelie vast en monteer de kap van de riem.

De stopbalk afstellen

Stel de stopbalk af om ervoor te zorgen dat het maaisel op behoorlijke wijze wordt afgevoerd uit de omgeving van de messenkooi. Ga als volgt te werk:

Opmerking: De balk kan worden aangepast om veranderingen in de gazonomstandigheden te compenseren. De afstand tussen de balk en de messenkooi moet worden verminderd als het gazon uitzonderlijk droog is. Als het gazon vochtig is, moet de afstand tussen de balk en de messenkooi echter vergroot worden. De balk moet evenwijdig aan de messenkooi zijn om de beste prestaties te verkrijgen. Stel deze af nadat de messenkooi is geslepen op een messenkooislijper.

1. Draai de schroeven los waarmee de bovenste balk ([Figuur 19](#)) aan het maaidek is bevestigd.

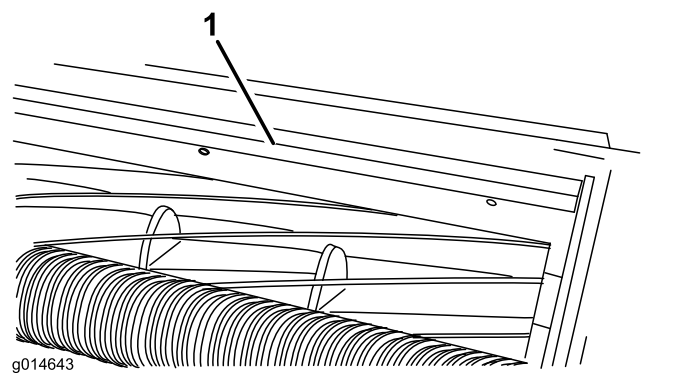

Figuur 19

1. Stopbalk
2. Plaats een voelermaat van 1,5 mm tussen de bovenkant van de messenkooi en de balk en zet de schroeven dan vast.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de afstand tussen de balk en de messenkooi over de gehele lengte van de messenkooi gelijk is.


Onderhoud van de snijbalk

Om schade aan de messenkooi, snijbalk en snijplaat te voorkomen mag onderhoud aan de snijbalk en snijplaat alleen door een speciaal opgeleide technicus worden uitgevoerd. Het beste is om de maai-eenheid naar een erkende Toro distributeur te brengen voor onderhoud. De *Onderhoudshandleiding* van uw tractie-eenheid bevat volledige instructie, informatie over speciale gereedschappen en tekeningen voor het onderhoud van het ondermes. Mocht het nodig zijn dat u de snijbalk zelf verwijderd of monteert volg dan de onderstaande aanwijzingen. De specificaties voor het onderhoud van het ondermes zijn daar ook opgenomen.

Belangrijk: Volg altijd de aanwijzingen in de *Onderhoudshandleiding* voor onderhoud van het ondermes. Als het ondermes niet correct wordt gemonteerd of geslepen, kan dit leiden tot schade aan de messenkooi, snijbalk of het ondermes.

De snijbalk verwijderen


1. Draai de stelschroef van de snijbalk linksom om het ondermes weg te trekken van de messenkooi ([Figuur 20](#)).

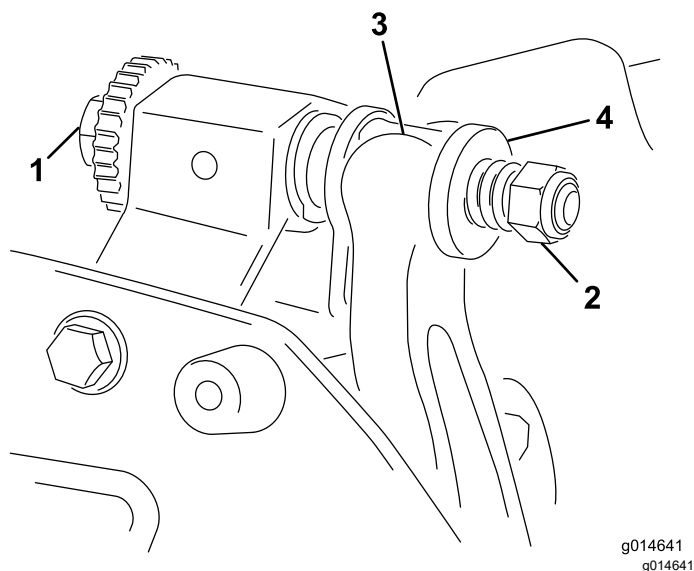

Figuur 20

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| 1. Stelschroef van snijbalk | 3. Snijbalk |
| 2. Veerspanningsmoer | 4. Ring |

2. Draai de veerspanningsmoer uit totdat de ring niet meer tegen de ondermesbalk is geklemd (Figuur 20).
3. Draai de borgmoer getoond in Figuur 21 los aan beide zijden van de machine.

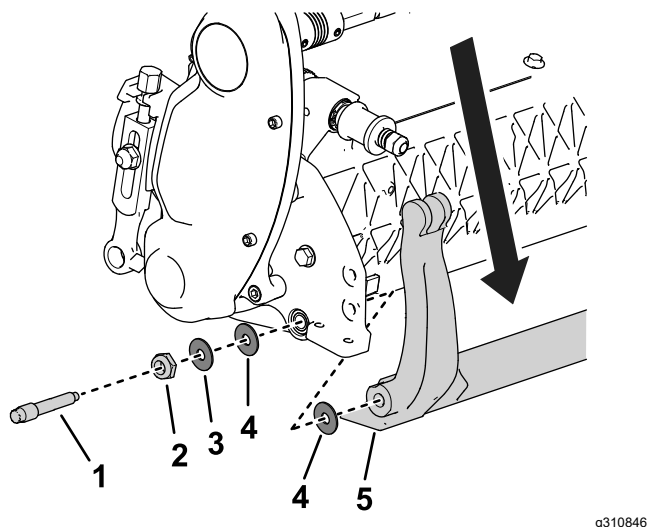

Figuur 21

- | | |
|-----------------|-----------------|
| 1. Snijbalkbout | 4. Plastic ring |
| 2. Moer | 5. Snijbalk |
| 3. Stalen ring | |

4. Verwijder beide snijbalkbouten zodat de snijbalk omlaag kan worden getrokken en uit de maai-eenheid kan worden verwijderd (Figuur 21).


Bewaar de 2 plastic ringen en de stalen ring op beide uiteinden van de snijbalk (Figuur 21)

De snijbalk monteren

1. Plaats de snijbalk en zorg ervoor dat de Montagelippen zich tussen de onderleggringen en de stelschroef van de snijbalk bevinden (Figuur 20).
2. Zet de snijbalk vast aan beide zijplaten met de snijbalkbouten (moeren op de bouten) en 3 ringen (6 in totaal).
3. Plaats een nylon ring aan elke zijde van de naaf van de zijplaat. Plaats een stalen ring op de buitenkant van beide nylon ringen (Figuur 21).
4. Draai de bouten van het ondermes vast met een torsie van 27 tot 36 N·m.
5. Draai de borgmoeren vast tot de stalen onderleggringen geen speling meer hebben, maar u ze nog wel met de hand kunt ronddraaien. De ringen aan de binnenkant mogen speelruimte hebben.

Belangrijk: Draai de borgmoeren niet te hard aan, anders kunnen de zijplaten vervormen.

6. Draai de veerspanningsmoer vast totdat de veer is ingedrukt; draai deze vervolgens een ½ slag terug (Figuur 22).

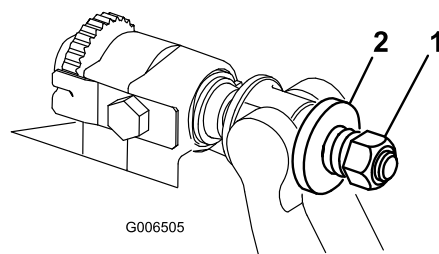

Figuur 22


- | | |
|----------------------|---------|
| 1. Veerspanningsmoer | 2. Veer |
|----------------------|---------|

7. Stel het contact tussen snijplaat en messenkooi af; zie [Het ondermes afstellen na slijpen, wetten of demontage](#) (bladz. 9).

Onderhoud van het ondermes

Het ondermes monteren

1. Verwijder roest, aanslag en corrosie van het oppervlak van de snijbalk en breng er een laagje olie op aan.
2. Maak de schroefdraad schoon.
3. Breng anti-seizemiddel aan op de schroeven en monteer het ondermes op de snijbalk.

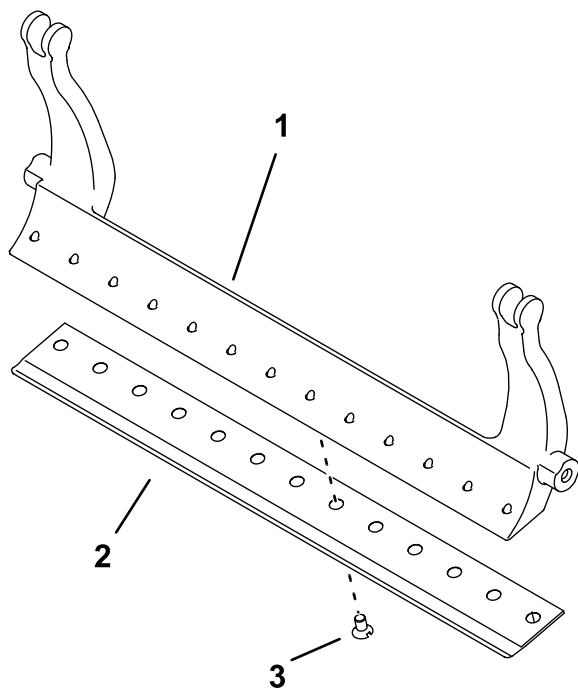


Figuur 23

g255045

1. Snijbalk
2. Ondermes
3. Schroef

4. Draai de 2 buitenste schroeven vast met een torsie van 1 N·m.
5. Draai de schroeven vast met een torsie van 23 tot 28 N·m; werk van het midden van het ondermes naar buiten toe.

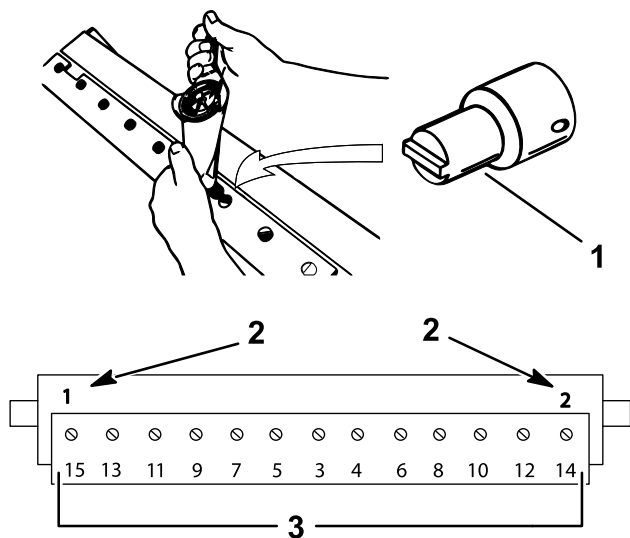

Figuur 24

g255046

1. Ondermesschroever
2. Monteer deze eerst en schroef ze vast met een torsie van 1 N·m.
3. Aandraaien tot 23-28 N·m.

6. Slijp het ondermes.

De messenkooi voorbereiden om te slijpen

1. Zorg ervoor dat alle onderdelen van de maai-eenheid in goede staat zijn en herstel problemen voordat u gaat slijpen.
2. Volg de instructies van de fabrikant van de messenkooislijper om de messenkooi te slijpen volgens de volgende specificaties.


Specificaties voor het slijpen van de messenkooi	
Nieuwe diameter messenkooi	128,5 mm
Onderhoudslijm diameter messenkooi	114,3 mm
Vrijloophoek van mes	30° ± 5°
Breedte mesvlak	1,0 mm
Bereik van breedte mesvlak	0,76 tot 1,27 mm
Onderhoudslijm versmalling diameter messenkooi	0,25 mm

Hoekslijpen van de messenkooi

De nieuwe messenkooi heeft een platte zijkant van 0,76 tot 1,27 mm en een hoek van 30 graden.

Wanneer de platte zijkant groter dan 3 mm wordt, doe dan het volgende:

1. Slijp alle messen onder een hoek van 30 graden tot de platte zijkant 1,3 mm breed is (Figuur 25).

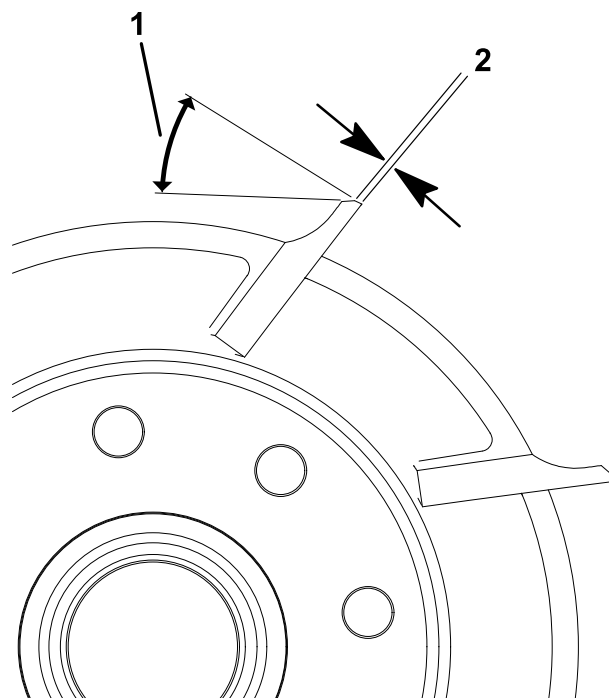

Figuur 25

g278332

1. 30°
2. 1,3 mm


2. Draaislijp de messenkooi tot de onregelmatigheid van de messen niet meer dan 0,025 mm bedraagt.

Opmerking: Hierdoor wordt de platte zijkant een beetje groter.

3. Stel de maai-eenheid in; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* van uw maai-eenheid.

Opmerking: Om de messenkooi en het ondermes langer scherp te houden – na het slijpen van de messenkooi en/of het ondermes – controleert u het contact tussen de messenkooi en het ondermes opnieuw nadat u 2 greens gemaaid hebt; bramen zullen immers worden verwijderd. Bramen kunnen onjuiste speling tussen de messenkooi en het ondermes tot gevolg hebben, wat de slijtage kan versnellen.

Specificaties voor het slijpen van het ondermes

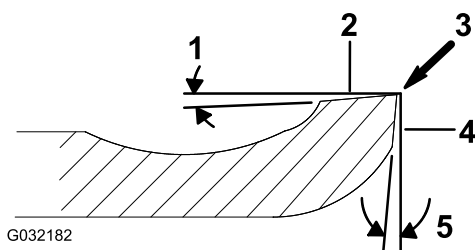

Figuur 26

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Vrijloophoek | 4. Voorvlak |
| 2. Bovenvlak | 5. Voorhoek |
| 3. Braam vrijmaken | |


Vrijloophoek, standaard snijplaat	3° minimaal
Vrijloophoek, verlengd ondermes	7° minimaal
Bereik van de voorhoek	13 tot 17°

De slijphoek aan de bovenkant controleren

De slijphoek voor de ondermessen is zeer belangrijk.

Gebruik de hoekindicator (Toro onderdeelnummer. 131-6828) en de steun van de hoekindicator (Toro onderdeelnummer. 131-6829) om de hoek die uw slijpmachine produceert te controleren en corrigeer vervolgens de onnauwkeurigheid van de slijpmachine.

1. Plaats de hoekindicator op de onderkant van het ondermes, zoals getoond in [Figuur 27](#).

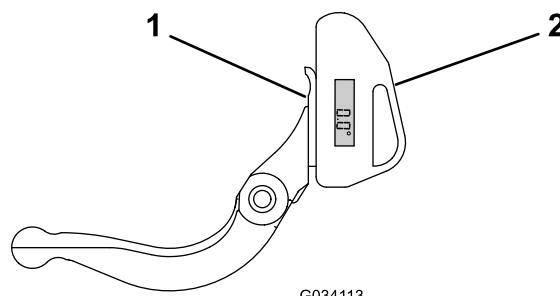


Figuur 27

1. Ondermes (verticaal)
2. Hoekindicator

2. Druk op de Alt Zero knop op de hoekindicator.
3. Plaats de steun van de hoekindicator op de rand van het ondermes zodat de rand van de magneet past op de rand van het ondermes ([Figuur 28](#)).

Opmerking: Gedurende deze stap moet de digitale uitlezing zichtbaar zijn van dezelfde kant als in stap 1.

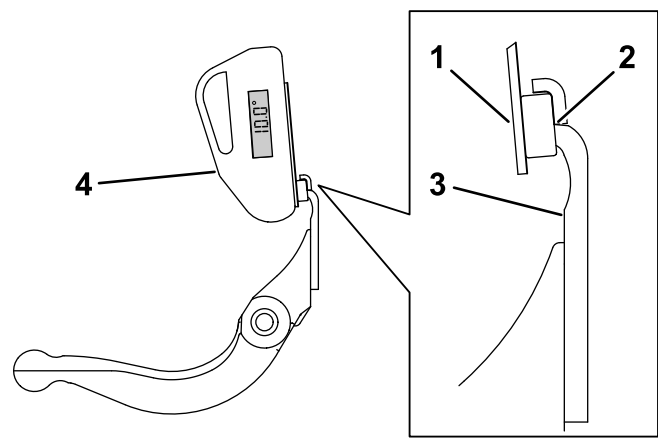

Figuur 28

1. Steun van hoekindicator
2. Rand van magneet past op rand van ondermes
3. Ondermes
4. Hoekindicator

4. Plaats de hoekindicator op de steun zoals getoond in [Figuur 28](#).

Opmerking: Dit is de hoek die uw slijpmachine produceert en deze moet binnen twee graden van de aanbevolen slijphoek aan de bovenkant zijn.

Wetten van het maaidek

Gebruik de Toegangswetset (modelnr. 139-4342); raadpleeg de bedieningsinstructies in de *Montage-instructies* van de set. Neem contact op met uw erkende Toro verdeler om deze set aan te schaffen.

Opmerkingen:

Inbouwverklaring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA (VS) verklaart dat de volgende eenheid/eenheden voldoet/voldoen aan de vermelde richtlijnen als ze volgens de bijgeleverde instructies gemonteerd worden op bepaalde Toro machines, zoals beschreven in de relevante gelijkvormigheidsattesten.

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
04853	400000000 en hoger	Edge-serie maai-eenheid van 46 cm met 11 messen, Greensmaster Flex 1018 maaier	11-BLADE 18IN FLEX ES CU	Gazonmaaier	2000/14/EG 2006/42/EG
04854	400000000 en hoger	Edge-serie maai-eenheid van 46 cm met 14 messen, Greensmaster Flex 1018 maaier	14-BLADE 18IN FLEX ES CU	Gazonmaaier	2000/14/EG 2006/42/EG
04863	400000000 en hoger	Edge-serie maai-eenheid van 53 cm met 11 messen, Greensmaster Flex of eFlex 1021 maaier	11-BLADE 21IN FLEX ES CU	Gazonmaaier	2000/14/EG 2006/42/EG
04864	400000000 en hoger	Edge-serie maai-eenheid van 53 cm met 14 messen, Greensmaster Flex of eFlex 1021 maaier	14-BLADE 21IN FLEX ES CU	Gazonmaaier	2000/14/EG 2006/42/EG

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van richtlijn 2006/42/EG.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

Gecertificeerd:



John Heckel

8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
december 26, 2019

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Privacyverklaring EEA/VK

Toro's gebruik van uw persoonlijke gegevens

The Toro Company ("Toro") respecteert uw recht op privacy. Wanneer u onze producten koopt, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie over u verzamelen, ofwel rechtstreeks via u ofwel via uw plaatselijk Toro bedrijf of dealer. Toro gebruikt deze informatie om te voldoen aan contractuele verplichtingen – zoals het registreren van uw garantie, het behandelen van uw garantieclaim of om contact met u op te nemen in het geval van terugroepacties – en voor legitieme zakelijke doeleinden – zoals klanttevredenheid meten, onze producten verbeteren of u productinformatie verschaffen die van belang kan zijn. Toro kan uw informatie delen met onze dochterondernemingen, verdelers of andere zakenpartners in verband met deze activiteiten. We kunnen ook persoonlijke informatie vrijgeven van rechtswege of in verband met de verkoop, aankoop of fusie van een bedrijf. We verkopen uw persoonsgegevens nooit aan andere bedrijven voor marketingdoeleinden.

Behoud van uw persoonlijke gegevens

Toro bewaart uw persoonlijke informatie zolang deze relevant is voor de bovengenoemde doeleinden en in overeenstemming is met de wettelijke vereisten. Gelieve contact op te nemen via legal@toro.com voor meer informatie over de bewaarperiodes die van toepassing zijn.

Toro's engagement inzake veiligheid

Uw persoonlijke informatie kan behandeld worden in de VS of een ander land dat mogelijk soepelere databeschermingswetten heeft dan het land waar u verblijft. Indien we uw informatie overdragen naar een ander land dan het land waar u verblijft, nemen wij de wettelijk verplichte maatregelen om ervoor te zorgen dat de informatie op gepaste wijze wordt beschermd en veilig wordt behandeld.

Toegang en correctie

U hebt het recht om uw persoonlijke gegevens te corrigeren of te raadplegen, of zich te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens of deze te beperken. Om deze rechten uit te oefenen, gelieve een e-mail te sturen naar legal@toro.com. Als u zich zorgen maakt over de manier waarop Toro uw informatie heeft behandeld, vragen wij u om deze direct ten aanzien van ons te uiten. Europese burgers hebben het recht om een klacht in te dienen bij hun gegevensbeschermingsautoriteit.



Toro garantie

Garantie gedurende 2 jaar of 1500 bedrijfsuren

Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt

De Toro Company en de hieraan gelieerde onderneming, Toro Warranty Company, bieden krachtens een overeenkomst tussen beide ondernemingen gezamenlijk de garantie dat uw Toro product (hierna: het 'product') gedurende 2 jaar of 1500 bedrijfsuren* vrij van materiaalgebreken of fabricagefouten is, met dien verstande dat hierbij de kortste periode moet worden aangehouden. Deze garantie geldt voor alle producten met uitzondering van beluchters (zie de afzonderlijke garantieverklaringen voor deze producten). In een geval waarin de garantie van toepassing is, zullen wij het product kosteloos repareren en ook niet de kosten van diagnose, arbeid, onderdelen en transport in rekening brengen. De garantie gaat in op de datum waarop het product is geleverd aan de oorspronkelijke koper. * Producten uitgerust met een urenteller.

Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice

U dient contact op te nemen met de distributeur van commerciële producten of erkende dealer bij wie u het product heeft gekocht, zodra u denkt dat er sprake is van een geval waarop de garantie van toepassing is. Als het u moeite kost een distributeur of erkende dealer te vinden of vragen over rechten of plichten uit hoofde van de garantie heeft, kunt u contact met ons opnemen op:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, VS

+1-952-888-8801 of +1-800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Plichten van de eigenaar

Als eigenaar van het product bent u verantwoordelijk voor de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden die worden vermeld in de *Gebruikershandleiding*. Herstellingen voor problemen met het product die worden veroorzaakt door het niet uitvoeren van de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden worden niet gedekt door deze garantie.

Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen

Niet alle storingen of defecten van het product die plaatsvinden tijdens de garantieperiode zijn materiaalgebreken of fabricagefouten. Buiten deze garantie vallen:

- Productstoringen die het gevolg zijn van het gebruik van vervangstukken niet afkomstig van Toro, of van het aanbrengen of gebruiken van randapparaten of aangepaste accessoires en producten die niet van het merk Toro zijn.
- Productstoringen veroorzaakt door het feit dat de eigenaar nalaat aanbevolen onderhoud en/of aanpassingen uit te voeren.
- Defecten als gevolg van verkeerd, achteloos of roekeloos gebruik van het product.
- Door gebruik versleten onderdelen die niet defect zijn. Voorbeelden van onderdelen die slijten of worden verbruikt tijdens een normaal gebruik van het product zijn onder meer, maar niet uitsluitend: remblokken en remvoeringen, koppelingsvoeringen, maaimessen, messenkooien, rollen en lagers (verzegeld of smeerbaar), snijplaten, bougies, zwenkwielen en zwenkwielagers, banden, filters, drijfriemen en sommige onderdelen van spuitmachines zoals membranen, spuitdoppen en afsluitkleppen.
- Storingen die worden veroorzaakt door externe invloeden zijn onder meer, maar niet uitsluitend: weersomstandigheden, wijze van opslag, verontreiniging, gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen, koelvloeistoffen, smeermiddelen, additieven, meststoffen, water of chemicaliën.
- Storingen of gebrekkige prestaties die het gevolg zijn van het gebruik van brandstoffen (bv. benzine, diesel of biodiesel) die niet voldoen aan hun respectievelijke industriestandaarden.
- Normale geluidsterkte, trillingen, slijtage en achteruitgang. Normale slijtage omvat, maar is niet beperkt tot, schade aan zittingen ten gevolge van slijtage of afslijting, afgesleten geleverde oppervlakken, gekraste stickers of ramen.

Andere landen dan de Verenigde Staten en Canada

Kopers van Toro producten die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of Canada moeten contact opnemen met hun Toro-distributeur (dealer) voor de garantiebepalingen die in hun land, provincie of staat van toepassing zijn. Als u om een of andere reden ontevreden bent over de service van uw verdeler of moeilijk informatie over de garantie kunt krijgen, verzoeken wij u contact op te nemen met uw erkend Toro servicecenter.

Onderdelen

Garantie wordt verleend op onderdelen die moeten worden vervangen in het kader van het vereiste onderhoud, gedurende de garantieperiode tot hun geplande vervanging. Een onderdeel dat uit hoofde van de garantie is vervangen, komt voor de duur van de oorspronkelijke productgarantie in aanmerking voor de garantie en wordt eigendom van Toro. Toro beslist in laatste instantie of een onderdeel of een groep van onderdelen wordt gerepareerd of vervangen. Toro mag voor garantiereparaties in de fabriek gereviseerde onderdelen gebruiken.

Garantie semitractieaccu en lithiumionaccu

Semitractieaccu's en lithiumionaccu's hebben een specifiek totaal aantal kilowatturen die zij tijdens hun levensduur kunnen leveren. De gebruikte technieken voor het bedienen, opladen en onderhouden van de accu kan leiden tot een langere of kortere levensduur van de accu. Als de accu's in dit product worden gebruikt, zal hun bruikbaarheid tussen de oplaadintervallen langzaam verminderen totdat zij volledig uitgeput zijn. Een accu vervangen die versleten is ten gevolge van normaal gebruik is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het product. Opmerking (alleen lithiumionaccu): pro-rata na 2 jaar. Raadpleeg de garantie van de accu voor meer informatie.

Levenslange garantie van krukas (uitsluitend voor ProStripe 02647 model)

De ProStripe met originele Toro koppelingsplaat en mesremkoppeling (ingebouwde mesremkoppeling (BBC) + koppelingsplaat) als originele uitrusting die door de originele aankoper wordt gebruikt in overeenstemming met de aanbevolen gebruiks- en onderhoudsprocedures, valt onder een levenslange garantie tegen verbuiging van de krukas van de motor. Machines die zijn uitgerust met frictieringen, mesremkoppelingen (BBC) en andere dergelijke toestellen vallen niet onder de levenslange garantie van de krukas.

Onderhoud is ten koste van de eigenaar

Opvoeren van de motor, smeren, reinigen en waxen, het vervangen van filters, koelvloeistof en het uitvoeren van aanbevolen onderhoudswerkzaamheden behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor Toro producten en die voor rekening van de eigenaar zijn.

Algemene voorwaarden

Op grond van deze garanties mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende Toro-distributeur of -dealer.

The Toro Company en de Toro Warranty Company zijn niet aansprakelijk voor indirecte of bijkomende schade of gevolgschade in samenhang met het gebruik van de Toro producten die onder deze garantie vallen, inclusief de kosten of uitgaven voor de levering van vervangen materiaal of diensten gedurende een redelijke periode van onbruikbaarheid of buitengebruikstelling tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden op grond van deze garantie. Met uitzondering van de emissiegarantie waarnaar hieronder, indien van toepassing, wordt verwezen, bestaat er geen andere expliciete garantie. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze expliciete garantie.

Sommige staten laten geen uitsluiting van incidentele of voortvloeiende schade toe, noch beperkingen van de duur van geïmpliceerde garanties. De bovenstaande uitsluitingen en beperkingen zijn daarom mogelijk niet op u van toepassing. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten; daarnaast kunt u beschikken over andere rechten die per land kunnen verschillen.

Opmerking met betrekking tot de emissiegarantie

Het emissiecontrolesysteem op uw product kan vallen onder de dekking van een afzonderlijke garantie die tegemoetkomt aan de eisen van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en/of de California Air Resources Board (CARB). De beperkingen van de bedrijfsuren die hierboven zijn genoemd, gelden niet voor de garantie op het emissiecontrolesysteem. Zie de garantieverklaring voor het controlesysteem van de emissie van de motor in de Gebruikershandleiding van uw product of in het documentatiemateriaal van de fabrikant van de motor.