



Count on it.


Form No. 3442-561 Rev A

Návod k obsluze

Sekačka na trávu Recycler® 55cm se systémem napájení Flex-Force Power System™ 60 V MAX

Číslo modelu 21864—Výrobní číslo 400000000 a vyšší

Číslo modelu 21864T—Výrobní číslo 400000000 a vyšší

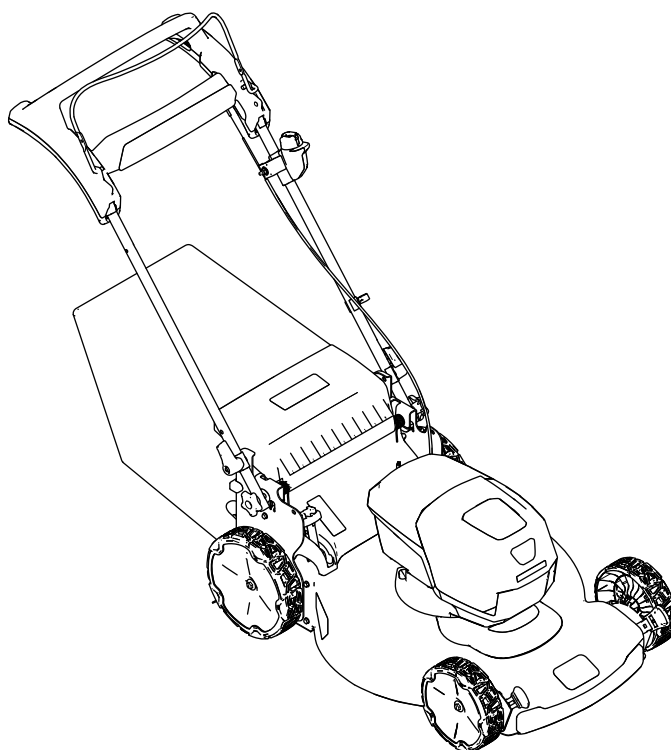

Tento výrobek splňuje všechny relevantní směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Úvod

Tato rotační, ručně vedená sekačka na trávu je vhodná pro soukromé majitele pozemků. Je určena primárně k sečení trávy na dobře udržovaných trávnících soukromých pozemků. Není určena k sekání křovin ani k zemědělskému použití. Je napájena lithium-iontovým akumulátorem modelu 81860 (dodávaný s modelem 21864), modelu 81875, respektive akumulátorem modelu 81825 nebo 81860. Tyto akumulátory lze nabíjet pouze nabíječkami akumulátorů modelu 81802 (dodávaná s modelem 21864) nebo modelu 81805. Používání těchto výrobků pro jiné účely, než ke kterým slouží, může představovat nebezpečí pro uživatele a okolostojící osoby.

Model 21864T nezahrnuje akumulátor ani nabíječku akumulátorů.

Přečtěte si pečlivě následující informace, abyste věděli, jak máte správně používat a pečovat o svůj výrobek a jak se vyhnout zranění a poškození výrobku. Za správný a bezpečný provoz výrobku nese odpovědnost majitel.

Více informací naleznete na stránce www.Toro.com včetně bezpečnostních pokynů, podkladů pro školení a informací o příslušenství. Můžete zde také vyhledat prodejce výrobků nebo zaregistrovat svůj výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální náhradní díly nebo další informace, obraťte se na autorizované servisní středisko nebo zákaznický servis výrobce a uveďte model a sériové číslo svého výrobku.

Obrázek 1 znázorňuje umístění typového a sériového čísla na výrobku. Vepište sériové číslo do příslušného pole.

Důležité: Potřebujete-li informace o záruce, náhradních dílech a jiných údajích o výrobku, můžete pomocí mobilního telefonu naskenovat QR kód na štítku sériového čísla (je-li k dispozici).



Obrázek 1

g275230

1. Umístění štítku s číslem modelu a výrobním číslem

Bezpečnost

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

VAROVÁNÍ – Před použitím elektrického stroje si vždy přečtěte varování a pokyny ohledně základní bezpečnosti a následně je dodržujte, abyste snížili riziko požáru, úrazu elektrickým proudem a poranění osob, včetně následujících opatření:

I. Zaškolení

1. Obsluha stroje nese odpovědnost za veškeré nehody, ohrožení zdraví jiných osob nebo poškození jejich majetku.
2. Nedovolte dětem, aby používaly stroj, akumulátor či nabíječku akumulátorů nebo si s nimi hrály. Místní předpisy mohou omezovat věk obsluhy.
3. Nedovolte osobám s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo bez dostatečných zkušeností a znalostí, aby používaly stroj, akumulátor nebo nabíječku akumulátorů, pokud nejsou proškoleny pro bezpečnou obsluhu stroje nebo pod dohledem a nerozumí rizikům, která při jeho používání vznikají.
4. Před použitím stroje, akumulátoru a nabíječky akumulátorů si přečtěte všechny pokyny a výstražná označení na těchto výrobcích.
5. Seznamte se s ovládacími prvky a správným používáním stroje, akumulátoru a nabíječky akumulátorů.

II. Příprava

1. Přihlížející osoby, především malé děti a zvířata, se musejí zdržovat mimo pracovní prostor.
2. Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty a bezpečnostní zařízení, jako jsou deflektory a sběrací koše, ve správné poloze nebo a řádně funkční.
3. Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou bránit provozu stroje nebo jež mohou být strojem vymrštny.
4. Před použitím stroje se přesvědčte, zda žací nůž, jeho šroub a montážní celek žacího nože nejsou opotřebené nebo poškozené. Jakékoli poškozené nebo nečitelné štítky nahraďte novými.
5. Používejte pouze akumulátor specifikovaný společností Toro. Použití jiného příslušenství a

- přídavného zařízení může zvýšit riziko zranění a požáru.
6. Zapojení nabíječky akumulátorů do zásuvky, jejíž napětí neodpovídá hodnotě 100 až 240 V, může způsobit požár nebo úraz elektrickým proudem. Nepřipojujte nabíječku akumulátorů do zásuvky s napětím jiným než 100 až 240 V. V případě připojení jiného typu případně použijte zásuvkový adaptér o správném uspořádání pro danou elektrickou zásuvku.
 7. Nepoužívejte poškozený nebo upravený akumulátor nebo nabíječku akumulátorů, které by v důsledku nepředvídatelného chování mohly způsobit vznik požáru, výbuchu nebo nebezpečí zranění.
 8. Pokud je poškozený napájecí kabel nabíječky akumulátorů, požádejte o jeho výměnu autorizovaného servisního prodejce.
 9. Nepoužívejte nenabíjecí akumulátory.
 10. Akumulátor nabíjejte pouze nabíječkou akumulátorů specifikovanou společností Toro. Nabíječka vhodná pro jeden typ akumulátoru může při použití s jiným akumulátorem způsobit riziko požáru.
 11. Akumulátor nabíjejte výhradně v dobře větraném prostoru.
 12. Nevystavujte akumulátor nebo nabíječku akumulátorů ohni nebo teplotám vyšším než 68 °C (154 °F).
 13. Dodržujte všechny pokyny pro nabíjení a nenabíjejte akumulátor mimo teplotní rozsah uvedený v pokynech. V opačném případě může dojít k poškození akumulátoru a zvýšení rizika požáru.
 14. Řádně se oblečte – používejte vhodné oblečení a ochranné prostředky, včetně ochranných brýlí, dlouhých kalhot, pevné protiskluzové obuvi (nechodte bosí nebo v sandálech) a ochrany sluchu. Dlouhé vlasy si svažte a nepoužívejte volné šperky, které by se mohly zachytit do pohyblivých částí. V prašných provozních podmínkách používejte protiprachovou masku. Doporučuje se používat gumové rukavice.
 4. Zabraňte neúmyslnému spuštění – před připojením akumulátoru a manipulací se strojem se ujistěte, že je vyjmuto tlačítko elektrického spuštění.
 5. Při práci se strojem věnujte jeho provozu maximální pozornost. Neprovádějte žádné činnosti, jež by mohly vaši pozornost odvádět. V takovém případě by mohlo dojít ke zranění nebo poškození majetku.
 6. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním zastavte stroj, vyjměte tlačítko elektrického spuštění, vyjměte akumulátor ze stroje a počkejte, dokud se nezastaví veškeré pohyblivé součásti.
 7. Před opuštěním stroje nebo výměnou přídavných zařízení vždy vyjímějte akumulátor a tlačítko elektrického spuštění.
 8. Netlačte na stroj – výkonost stroje je lepší a bezpečnější při rychlosti, pro kterou je zkonstruován.
 9. Při práci se strojem buďte ostražití – sledujte, co děláte, a používejte zdravý rozum. Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo léků.
 10. Pracujte se strojem jen za dobré viditelnosti a za dobrého počasí. Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.
 11. Při couvání nebo tahání stroje směrem k sobě buďte mimořádně opatrní.
 12. Vždy udržujte správný postoj a rovnováhu, zejména na svazích. Sekejte podél svahu, nikdy nahoru a dolů. Při změně směru na svahu buďte mimořádně opatrní. Nepoužívejte sekačku na příliš strmých svazích. Stroj ovládejte vždy za chůze, nikoli za běhu.
 13. Nesměřujte výhoz posekané trávy na nějakou osobu. Vyvarujte se vyhazování materiálu proti zdi nebo jiné překážce. Materiál se může odrážet zpět na vás. Před přejížděním šterkových povrchů zastavte žací nůž (nože).
 14. Dávejte pozor na díry, vyjeté koleje, hrboly, kameny nebo jiné skryté objekty. Na nerovném terénu můžete ztratit rovnováhu či stabilní postoj.

III. Provoz

1. Kontakt s pohyblivým se žacím nožem může způsobit vážné zranění. Nepřibližujte ruce ani nohy k žacímu prostoru ani žádným pohyblivým se částem stroje. Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech vyhazovacích otvorů.
2. Používání tohoto stroje pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné pro uživatele a okolostojící osoby.
3. Před spuštěním stroje vypněte pohon pojezdu (je-li ve výbavě).
15. Na mokré trávě nebo listí můžete uklouznout, dostat se do kontaktu s žacím nožem a způsobit si vážné zranění. Nesekejte pokud možno za mokrych podmínek nebo za deště.
16. Pokud stroj narazí na tvrdý předmět nebo začne vibrovat, neprodleně jej vypněte, vytáhněte tlačítko elektrického spuštění, vyjměte akumulátor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti. Teprve poté může provést kontrolu možného poškození stroje.

- Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.
17. Před naložením stroje pro přepravu stroj vypněte, vytáhněte tlačítko elektrického spouštění.
 18. V případě nesprávného zacházení může z akumulátoru uniknout kapalina, které se nedotýkejte. Pokud se náhodou kapalinou potřísníte, opláchněte ji vodou. Jestliže se vám kapalina dostane do očí, vyhledejte lékařskou pomoc. Kapalina vytékající z akumulátoru může způsobit podráždění nebo popálení.
9. Udržujte stroj – v zájmu zajištění nejlepšího a nejbezpečnějšího výkonu udržujte řezné hrany ostré a čisté. Udržujte rukojeti suché, čisté a bez oleje a maziva. Ochranné kryty musí být vždy na svém místě a v dobrém provozním stavu. Udržujte žací nože ostré. Používejte pouze stejné náhradní žací nože.
 10. Kontrolujte, zda nejsou poškozené součásti stroje – pokud jsou poškozené kryty nebo jiné součásti, určete, zda bude stroj pracovat správně. Přesvědčte se, zda jsou pohyblivé součásti správně vyrovnané nebo zda se nezařadí, zda nejsou poškozeny jednotlivé díly a úchyty a zkontrolujte jiné stavy, jež by mohly ovlivnit správnou funkci stroje. Opravu nebo výměnu poškozeného krytu nebo součásti přenechejte autorizovanému servisnímu prodejci, pokud není v návodu uvedeno jinak.
 11. Pokud akumulátor nepoužíváte, uchovávejte jej odděleně od kovových předmětů, jako jsou kancelářské sponky, mince, klíče, hřebíky a šrouby, které mohou zkratovat obě svorky. Zkratování svorek akumulátoru může způsobit popáleniny nebo požár.
 12. Často kontrolujte utažení upevňovacích šroubů žacího nože a motoru.
 13. Pokud stroj nepoužíváte, skladujte jej uvnitř na suchém a bezpečném místě mimo dosah dětí.
 14. **UPOZORNĚNÍ** – Je-li s akumulátorem nesprávně nakládáno, hrozí vznik požáru nebo popálení chemickou látkou. Akumulátor nerozebírejte. Akumulátor nezahřívejte nad 68 °C ani jej nespalujte. Při výměně nahraďte akumulátor pouze originálním akumulátorem Toro. Použijete-li jiný typ akumulátoru, hrozí vznik požáru nebo exploze. Udržujte akumulátory mimo dosah dětí a v původním obalu, dokud nebudou připraveny k použití.
 15. Akumulátor nevhazujte do ohně. Mohlo by dojít k výbuchu článků. Pokyny k likvidaci naleznete v místních předpisech.

IV. Údržba a skladování

1. Před seřizováním, údržbou, čištěním nebo uskladněním zastavte stroj, vyjměte tlačítko elektrického spouštění, vyjměte akumulátor ze stroje a počkejte, dokud se nezastaví veškeré pohybující se součásti.
2. Nepokoušejte se opravovat stroj, pokud to není uvedeno v pokynech. Údržbu stroje nechte přenechat autorizovanému servisnímu prodejci za použití stejných náhradních dílů.
3. Při údržbě stroje používejte rukavice a ochranné brýle.
4. Abyste zajistili vyvážení, ostřete tupý nůž na obou jeho stranách. Čistěte nůž a kontrolujte jeho vyvážení.
5. Je-li žací nůž ohnutý, opotřebený nebo prasklý, vyměňte jej. Nevvyvážený žací nůž způsobuje vibrace, které mohou poškodit motor nebo způsobit zranění osob.
6. Při údržbě žacího nože mějte na paměti, že se může stále pohybovat i při vypnutém zdroji napájení.
7. Často kontrolujte, zda není sběrný vak trávy poškozený nebo opotřebený. Opotřebený vak nahraďte náhradním vakem Toro.
8. Nejlepší výkon stroje zajistíte, pokud budete používat pouze originální náhradní díly a příslušenství Toro. Neoriginální náhradní díly a příslušenství mohou být nebezpečné a jejich použití může mít za následek zneplatnění záruky.

TYTO POKYNY SI USCHOVEJTE

Bezpečnostní a instrukční štítky




Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na místě viditelném obsluhou a v blízkosti každého prostoru představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození původní nálepky nahraďte nálepkou novou.



decal137-9489

137-9489

1. Přečtěte si *provozní příručku*.
2. Recykluje.
3. Obsahuje lithium-iontové materiály, nelikvidujte.
4. Udržujte mimo dosah otevřeného ohně.
5. Nevystavujte dešti.

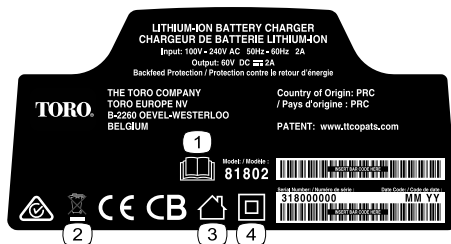

decal137-9495

137-9495

1. Přečtěte si *provozní příručku*.
2. Nelikvidujte.
3. Pro použití uvnitř budov.
4. Dvojitě izolováno.



decal137-9496


137-9496

1. Akumulátor se nabíjí.
2. Akumulátor je plně nabitý.
3. Akumulátor je mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
4. Porucha nabíjení akumulátoru.




140-1324

1. Přečtěte si *provozní příručku*.
2. Chcete-li spustit stroj, přitáhněte ovládací tyč k rukojeti a stiskněte tlačítko.
3. Chcete-li stroj vypnout, ovládací tyč uvolněte.

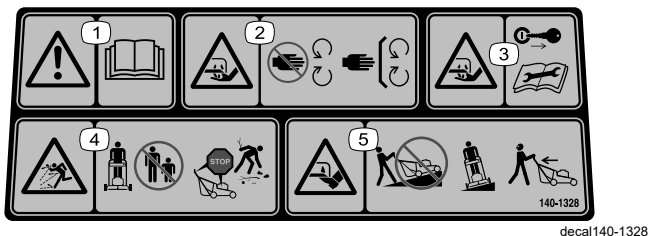

140-1328

1. Výstraha – přečtěte si *uživatelskou příručku*.
2. Nebezpečí pořezání/useknutí ruky žacíím nožem – nepřibližujte se k pohybujícím se součástem a ponechte všechny ochranné kryty a štíty na místě.
3. Nebezpečí pořezání/amputace rukou žacíím nožem – před prováděním údržby vyjměte klíč a přečtěte si *provozní příručku*.
4. Nebezpečí odmrštění předmětů – přihlízející osoby se nesmí přibližovat ke stroji. Před opuštěním stroje vypněte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti. Před sekáním odklíděte veškeré odpadky.
5. Nebezpečí pořezání, useknutí nohy žacíím nožem – na svahu nesekejte se sekačkou po spádnicí; sekejte jen po vrstevnici; při sekání vzad hleďte za sebe.

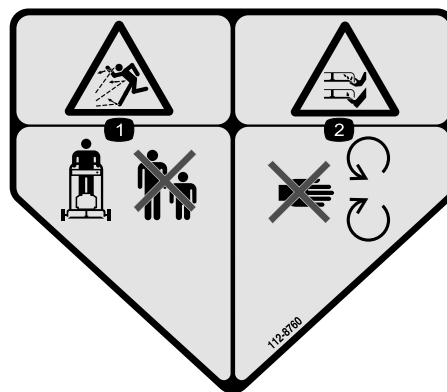


112-8760

1. Nebezpečí zranění odlétávajícími předměty – přihlízející osoby musí vždy zůstat v bezpečné vzdálenosti.
2. Nebezpečí pořezání/useknutí ruky nebo nohy žacíím nožem – nepřibližujte se k pohyblivým součástem.




139-6557

1. Režim mulčování
2. Režim sběru

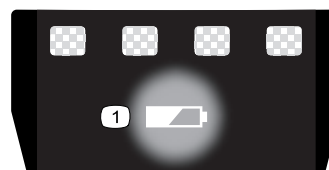

137-9461

1. Stav nabití akumulátoru.

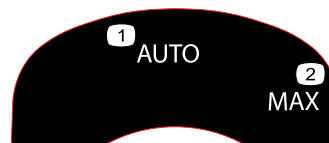

134-4691

1. Automatické otáčky
2. Maximální otáčky

Nastavení

Poznámka: Při zakoupení není akumulátor úplně nabitý. Před prvním použitím stroje viz [Nabíjení akumulátoru \(strana 17\)](#).

1

Upevnění nabíječky akumulátorů (volitelné)

Nejsou potřeba žádné díly


Postup

Chcete-li, můžete nabíječku akumulátorů bezpečně připevnit ke stěně pomocí montážních otvorů ve tvaru klíčové dírky na zadní straně nabíječky.

Zařízení musí být namontováno uvnitř budovy (například v garáži nebo na jiném suchém místě), v blízkosti elektrické zásuvky a mimo dosah dětí.

Jako pomůcka při montáži slouží [Obrázek 2](#).

Nabíječku nasuňte na vhodně umístěný upevňovací prvek tak, aby se v něm zajistila (upevňovací prvek není součástí balení).

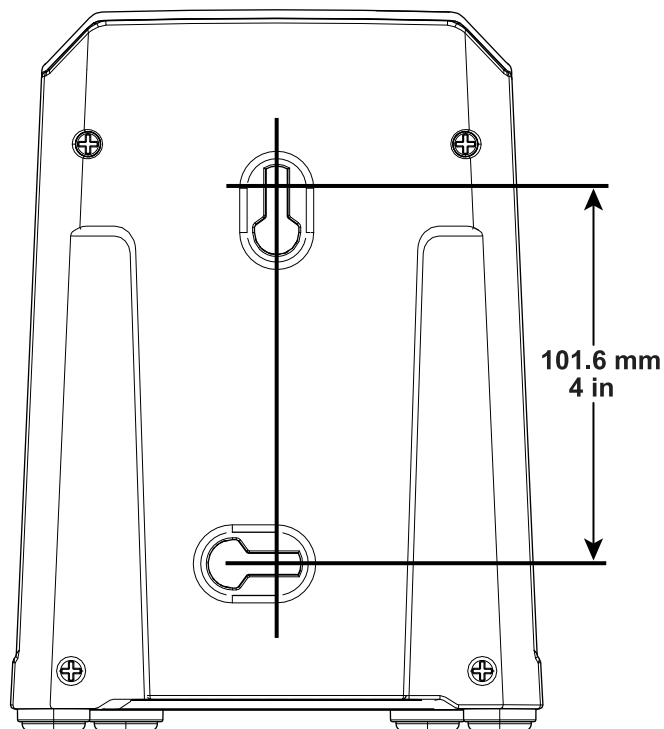

g247359

Obrázek 2

2

Rozložení rukojeti

Nejsou potřeba žádné díly


Postup

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nesprávným rozložením rukojeti se mohou poškodit lanka, což může ohrozit bezpečí provozu.

- Při skládání nebo rozkládání rukojeti nepoškozujte lanka.
- Přesvědčte se, zda jsou lanka vedena po vnější straně rukojeti.
- Je-li lanko poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.

Poznámka: Zajistěte, aby lanka byla vedena podél vnější strany rukojeti a nebyly přiskřípnuty (D, viz [Obrázek 3](#)).

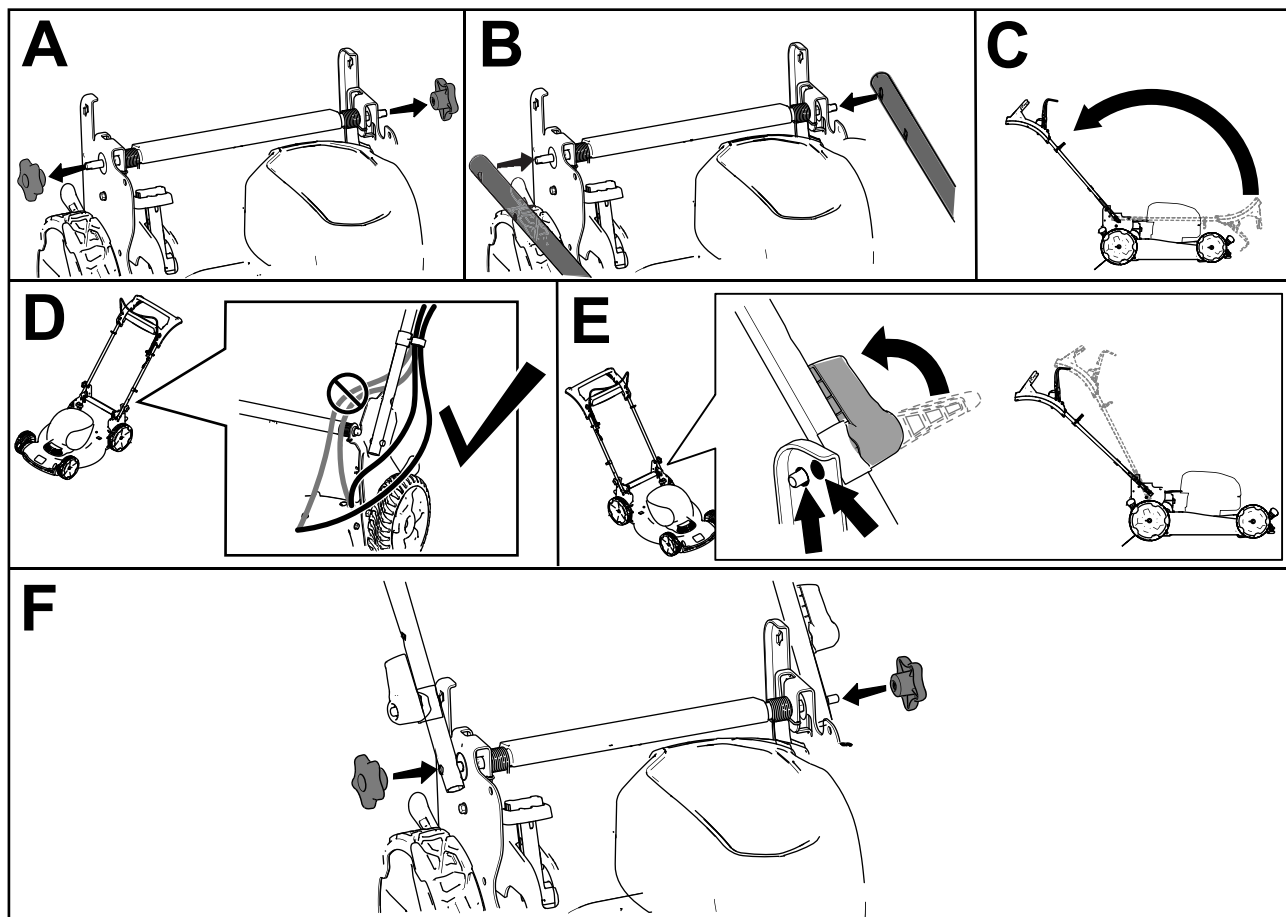

Obrázek 3


g335466

3

Montáž sběracího koše

Nejsou potřeba žádné díly


Postup

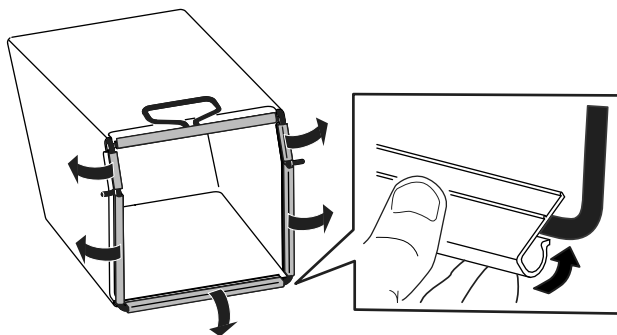

Obrázek 4

g334351


Součásti stroje

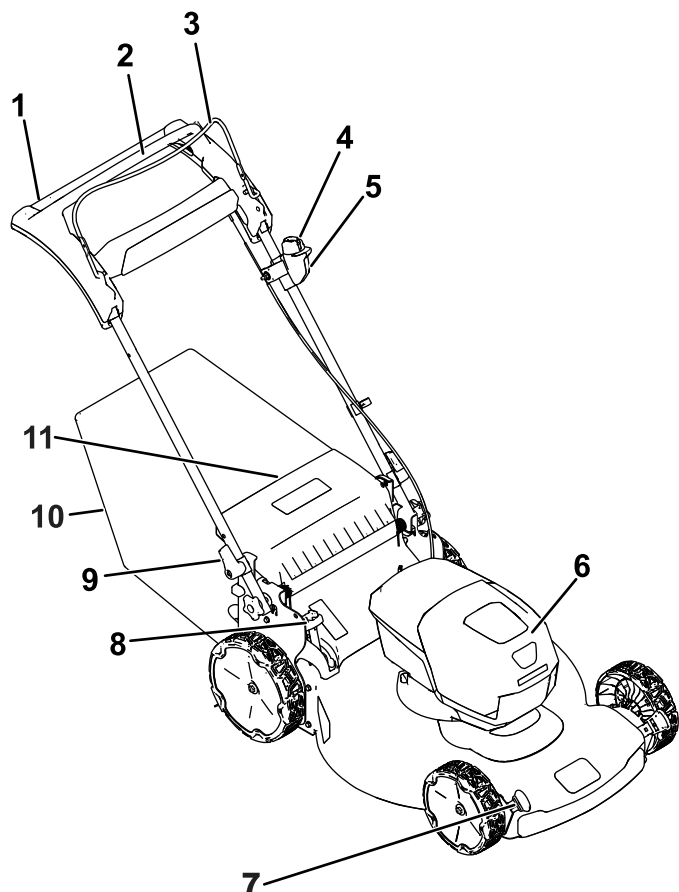

Obrázek 5

g335468

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Rukojeť | 7. Nastavovací páka výšky sekání (4) |
| 2. Tyč ručního pohonu | 8. Páka nastavitelného koše |
| 3. Ovládací tyč žacího nože | 9. Páka rukojeti (2) |
| 4. Tlačítko elektrického spouštění | 10. Sběrací koš |
| 5. Spínač elektrického spouštěče | 11. Zadní deflektor |
| 6. Příhrádka pro akumulátor | |

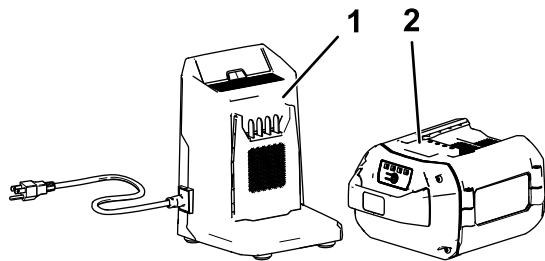

Obrázek 6

g292995

- | | |
|---|--|
| 1. Nabíječka akumulátorů typu 81802 (součástí modelu 21864) | 2. Akumulátor typu 81860 (součástí modelu 21864) |
|---|--|

Technické údaje

Akumulátor

Model	81860
Kapacita akumulátoru	6,0 Ah
	324 Wh
Napětí akumulátoru stanovené výrobcem = 60 V maximálních, 54 V jmenovitých. Aktuální napětí se mění podle zatížení.	

Nabíječka baterie

Model	81802
Typ	Nabíječka lithium-iontových akumulátorů 60 V MAX
Vstup	100 až 240 V AC, 50/60 Hz, max. 2,0 A
Výstup	60 V MAX DC, 2,0 A

Vhodný teplotní rozsah

Akumulátor nabíjejte a skladujte při teplotě	5 °C (41 °F) až 40 °C (104 °F)*
Akumulátor používejte při teplotě	-30°C (-22°F) až 49°C (120°F)*
Stroj používejte při teplotě	0°C (32°F) až 49°C (120°F)*

*Doba nabíjení se zvyšuje, pokud nabíjení akumulátoru neprobíhá typu v tomto teplotním rozsahu.

Stroj, akumulátor a nabíječku akumulátorů skladujte na čistém a suchém místě.

Obsluha


Před provozem

Montáž akumulátoru

Důležité: Akumulátor používejte pouze při teplotách ve vhodném rozmezí, viz [Technické údaje \(strana 10\)](#).

1. Přesvědčte se, zda větrací průduchy akumulátoru nejsou zaneseny prachem a nečistotami.
2. Zvedněte víko prostoru akumulátoru (A, viz [Obrázek 7](#)).
3. Vyrovnajte stranu s prohloubením akumulátoru s jazykem na stroji a zasuňte akumulátor do prostoru tak, aby zapadl na místo (B, viz [Obrázek 7](#)).
4. Zavřete víko prostoru akumulátoru (C) [Obrázek 7](#).

Poznámka: Pokud se víko prostoru akumulátoru zcela nezavře, akumulátor není správně nainstalován.

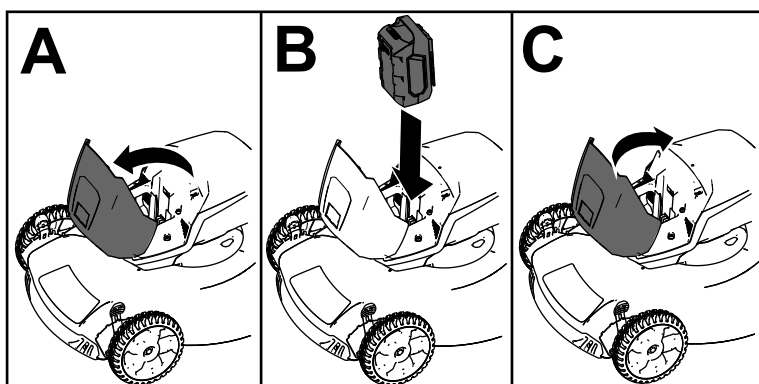

Obrázek 7

g251221


Nastavení výšky sekání

⚠ NEBEZPEČÍ

Při nastavování výšky sekání pomocí pák se mohou vaše ruce dostat do kontaktu s pohybujícím se žacím nožem a může dojít k vážnému úrazu.

- Než nastavíte výšku sekání, vypněte elektromotor, vyjměte tlačítko elektrického spouštění (je-li ve výbavě) a počkejte, až se všechny pohybující se části zastaví.
- Při nastavování výšky sekání nestrkejte prsty pod kryt.

Nastavte výšku sekání podle potřeby. Nastavte všechna kola do stejné výšky sekání (Obrázek 8).

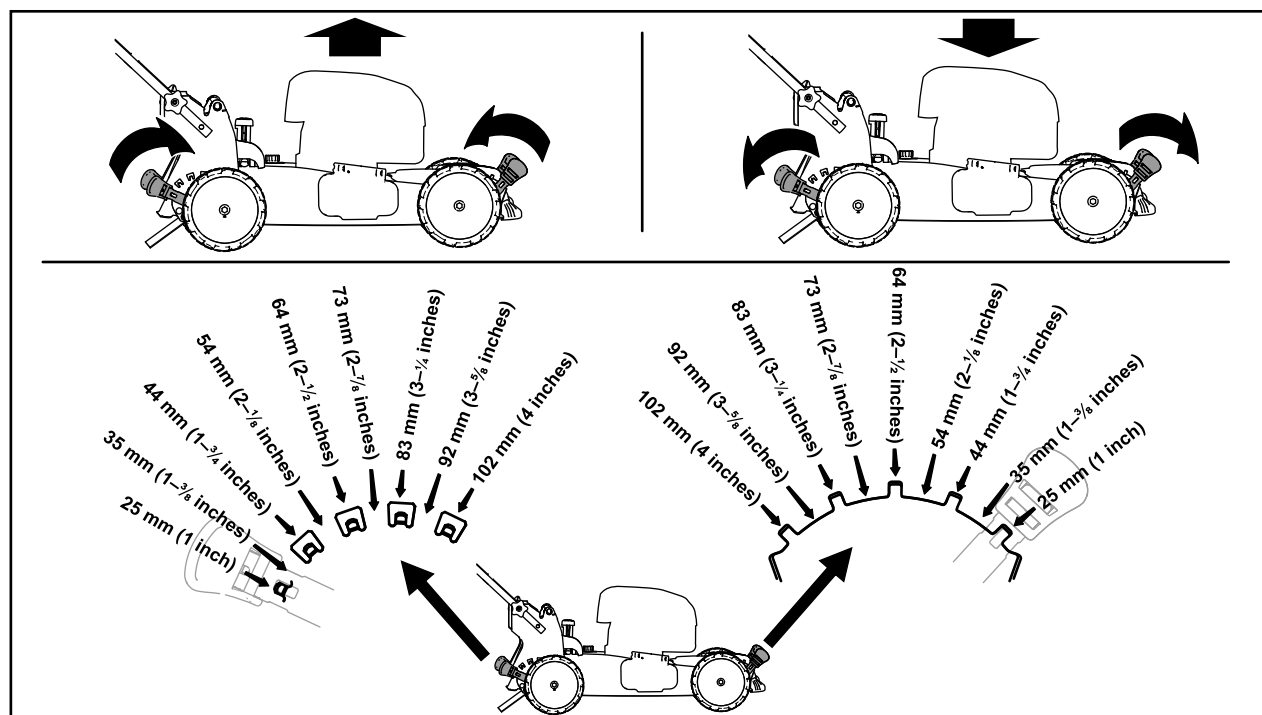


Obrázek 8

g254131

Během provozu

Startování stroje

1. Přesvědčte se, zda je ve stroji vložen akumulátor, viz [Montáž akumulátoru \(strana 11\)](#).
2. Zasuňte tlačítko elektrického spouštění do spínače elektrického spouštěče (A, viz [Obrázek 9](#)).
3. Přitáhněte k rukojeti ovládací tyč žacího nože a podržte ji (B, viz [Obrázek 9](#)).
4. Stiskněte tlačítko elektrického spouštění a držte jej, dokud se nespustí motor (C, viz [Obrázek 9](#)).

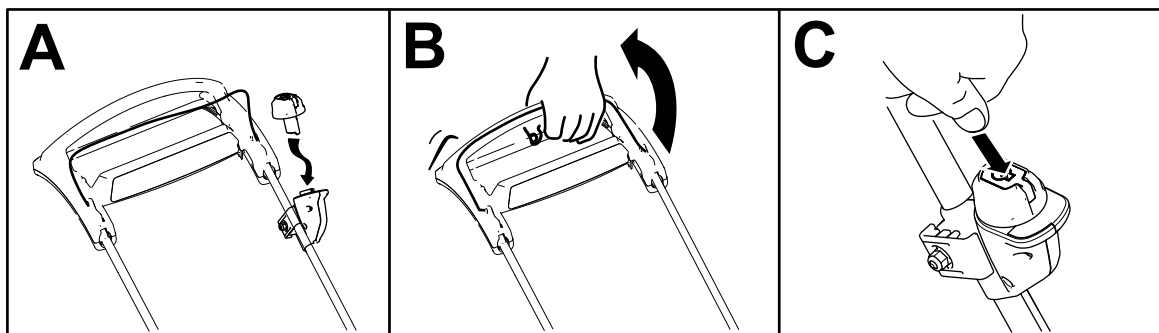


Obrázek 9

g335467

Použití vlastního pohonu

Jednoduše se pohybujte volnou chůzí a tlačte stroj před sebou, s rukama na horním držadle a s lokty u těla. Stroj bude automaticky udržovat vaše tempo ([Obrázek 10](#)).

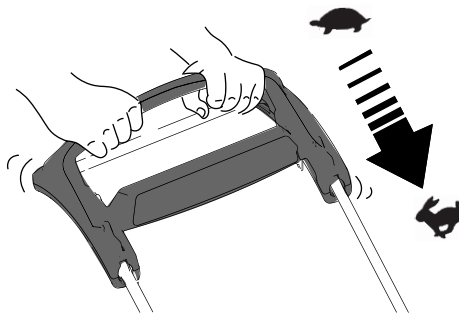

Obrázek 10

g334136

Poznámka: Pokud se stroj nepohybuje volně zpět po práci s ručním pohonem, zastavte se, přidržte ruce na místě a nechte stroj popojet několik centimetrů dopředu, aby došlo k odpojení pohonu kol. Můžete také zkusit dosáhnout na kovovou rukojeť těsně pod horní rukojetí a zatlačit stroj několik centimetrů dopředu. Pokud se stroj stále nepohybuje vzad volně, obraťte se na autorizované servisní středisko.


Sbírání trávy

Chcete-li posekanou trávu a listí z trávníku sesbírat, použijte sběrací koš.

Pokud je páka nastavitelného koše v poloze pro mulčování, posuňte ji do polohy pro sběr trávy (viz [Ovládání páky nastavitelného koše \(strana 15\)](#)).

Přípevnění sběracího koše

1. Nadzvedněte a podržte zvednutý zadní deflektor (A, viz [Obrázek 11](#)).
2. Upevněte koš na trávu a dbejte na to, aby kolíky na koši zapadaly do zářezů na rukojeti (B, viz [Obrázek 11](#)).
3. Spustíte zadní deflektor dolů.

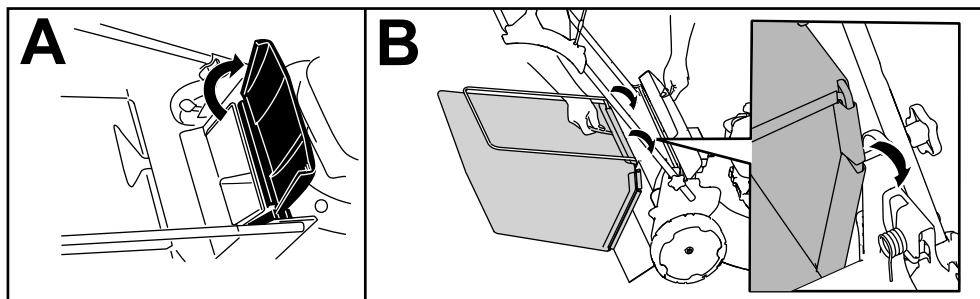

Obrázek 11

g334207

Vyjmutí sběracího koše

Opačným postupem můžete sběrací koš vyjmout, viz [Přípevnění sběracího koše \(strana 14\)](#).

Mulčování


Stroj je podle továrního nastavení schopen vtlačovat jemně posekanou trávu a listí zpět do trávníku.

Pokud je ke stroji přípevněn koš na trávu a páka nastavitelného koše je v poloze pro sběr trávy, posuňte páku do polohy pro mulčování (viz [Ovládání páky nastavitelného koše \(strana 15\)](#)).

Ovládání páky nastavitelného koše

Funkce nastavitelného koše umožňuje buď sbírat, nebo mulčovat posečenou trávu a listí, zatímco je koš na trávu připevněný ke stroji.

- **Chcete-li sbírat trávu a listí**, stiskněte tlačítko na páce nastavitelného koše a posunujte páku dopředu, dokud tlačítko na páce nevyskočí (Obrázek 12).

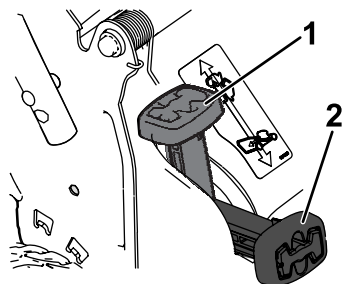


Obrázek 12

g251583

1. Páka nastavitelného koše (v poloze pro mulčování)
2. Páka nastavitelného koše (v poloze pro sběr trávy)

- **Pro mulčování posečené trávy a listí** stiskněte tlačítko na páce nastavitelného koše a posunujte páku dozadu, dokud tlačítko na páce nevyskočí.

Důležité: Aby zařízení fungovalo správně, nejprve odstraňte z dvířek nastavitelného koše a z okolního otvoru zbytky posečené trávy a nečistoty (Obrázek 13) a teprve potom posuňte páku nastavitelného koše z jedné polohy do druhé.

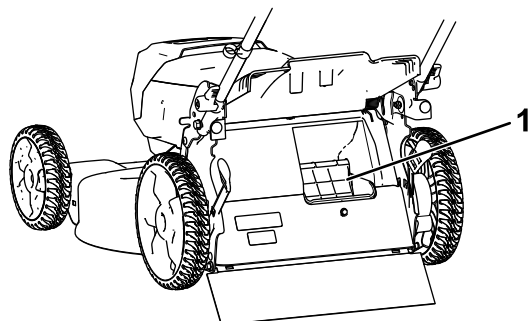

Obrázek 13

g251584


1. Vyčistěte zde

Nastavení otáček žacího nože

Žací nože tohoto stroje lze nastavit na 2 rychlosti: AUTO a MAX.

- Při nastavení do polohy AUTO se otáčky žacího nože pro vyšší účinnost nastavují automaticky. Mechanismus zaznamenává změny podmínek sekání a v případě potřeby se otáčky žacího nože zvýší, aby byla zachována kvalita řezu.
- Zvolíte-li polohu MAX, po celou dobu zůstávají nastaveny maximální otáčky žacího nože.

Otočením klíčového přepínače do jedné z poloh nastavíte otáčky žacího nože (Obrázek 14).

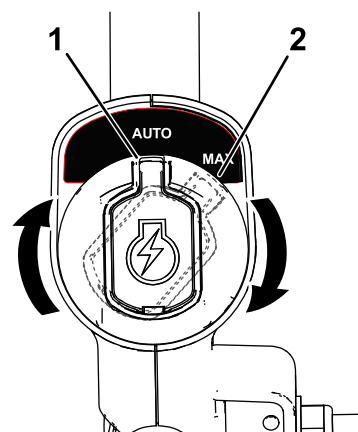

Obrázek 14

g337279


1. Poloha AUTO

2. Poloha MAX

Vypnutí stroje

1. Uvolněte ovládací tyč žacího nože (A, viz [Obrázek 15](#)).
2. Vyjměte tlačítko elektrického spouštění z elektrického spouštěče (B, viz [Obrázek 15](#)).
3. Vyjměte akumulátor, viz [Vyjmutí akumulátoru ze stroje \(strana 16\)](#).

Poznámka: Akumulátor vyjměte pokaždé, když stroj nepoužíváte.

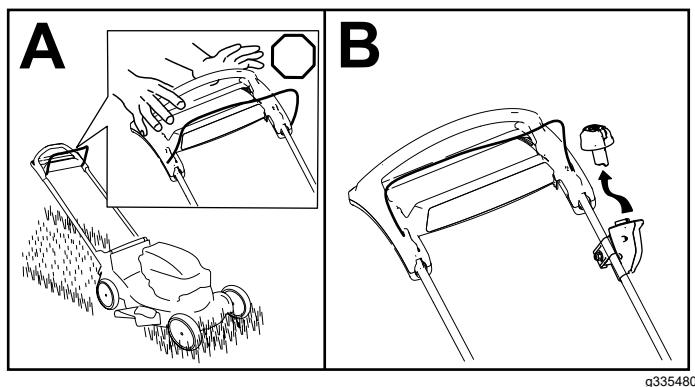

Obrázek 15

Vyjmutí akumulátoru ze stroje

1. Zvedněte víko prostoru akumulátoru.
2. Stisknutím západky akumulátoru uvolněte akumulátor a vyjměte jej.
3. Zavřete víko prostoru akumulátoru.

Provozní tipy

Všeobecná doporučení k sekání

- Zabraňte kontaktu žacího nože s tvrdými předměty. Nikdy záměrně nepřejíždějte sekačkou přes žádný předmět.
- V zájmu dosažení maximální výkonnosti v případě potřeby namontujte před začátkem sezóny nový žací nůž Toro.

Sekání trávy

- Sekejte najednou vždy pouze asi třetinu výšky trávy. K zajištění rychlejšího posekání sekejte travu na větší výšku.
- Nenastavujte výšku na méně než 51 mm, pokud tráva není řídká nebo pokud není pozdní podzim, kdy se růst trávy zpomaluje.
- Při sekání trávy vyšší než 15 cm nastavte maximální výšku sekání a pohybujte se pomaleji; potom sekání zopakujte s menší nastavenou výškou pro co možná nejlepší vzhled trávníku. Je-li tráva příliš vysoká, může se sekačka ucpat a přetížít motor, který se zastaví.
- Mokrý tráva a listí mají tendenci tvořit chomáče a mohou ucpat sekačku nebo zastavit motor vlivem přetížení. Nesekejte za mokrých podmínek.
- Za velkého sucha dávejte pozor na riziko vzniku požáru, dodržujte všechny místní protipožární pokyny a odstraňujte ze stroje zbytky suché trávy a listí.
- Střídejte směr sekání. Pomáhá to rozptýlovat posekanou travu po trávníku a dosáhnout rovnoměrného hnojení.
- Pokud výsledný vzhled trávníku není uspokojivý, vyzkoušejte následující:
 - Vyměňte žací nůž nebo jej nechte nabrousit.
 - Pohybujte se při sekání pomaleji.
 - Nastavte na stroji větší výšku sekání.
 - Sekejte travu častěji.
 - Postupujte v překrývajících se pruzích místo plných pruhů při každém průchodu.

Sekání listí

- Dbejte na to, aby po sekání tráva polovinou své výšky přesahovala vrstvu listí. Možná budete muset přejet sekačkou přes listí vícekrát.
- Pokud vrstva listí na trávníku přesahuje 13 cm, sekejte s větší výškou sekání a poté nastavte požadovanou výšku sekání.
- Pokud sekačka neseká listy dostatečně na jemno, zpomalte.

Po provozu


Nabíjení akumulátoru

Důležité: Při zakoupení není akumulátor zcela nabitý. Před prvním použitím nářadí vložte akumulátor do nabíječky a nabíjejte jej, dokud se na LED displeji nerozsvítí indikátor plného nabití akumulátoru. Přečtěte si všechny pokyny k bezpečnostním opatřením.

Důležité: Akumulátor nabíjejte pouze při teplotách ve vhodném rozmezí, viz [Technické údaje \(strana 10\)](#).

Poznámka: Stiskem tlačítka ukazatele nabití akumulátoru na samotném akumulátoru můžete kdykoli zkontrolovat aktuální stav nabití (LED kontrolky).

1. Přesvědčte se, zda nejsou větrací průduchy akumulátoru a nabíječky zaneseny prachem a nečistotami.

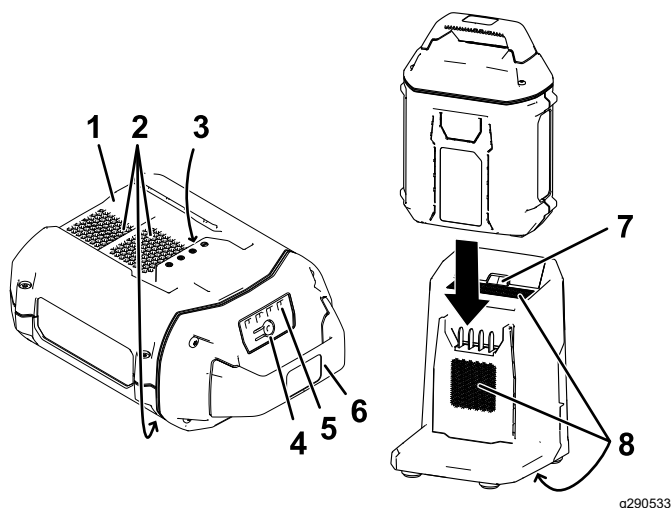

Obrázek 16

1. Prohlubeň akumulátoru
 2. Odvětrávací kanály akumulátoru
 3. Vývody akumulátoru
 4. Tlačítko ukazatele nabití akumulátoru
 5. LED kontrolky (aktuální nabití)
 6. Rukojeť
 7. LED kontrolka nabíječky
 8. Větrací průduchy nabíječky
2. Vyrovnajte prohlubeň akumulátoru ([Obrázek 16](#)) s jazykem na nabíječce.
 3. Zasuňte akumulátor do nabíječky, dokud zcela nezapadne na místo ([Obrázek 16](#)).
 4. Chcete-li akumulátor vyjmout, vysuňte jej z nabíječky dozadu.
 5. Význam LED kontrolky na nabíječce akumulátorů vysvětluje následující tabulka.

Kontrolka	Význam
Vypnuto (OFF)	Akumulátor není vložen.
Bliká zeleně	Probíhá nabíjení akumulátoru.
Zelený	Akumulátor je nabitý.
Červený	Akumulátor a/nebo nabíječka akumulátorů je mimo vhodné rozmezí provozní teploty.
Bliká červeně	Porucha nabíjení akumulátoru*

*Více informací viz [Odstraňování závad \(strana 23\)](#).

Důležité: Akumulátor lze mezi jednotlivými použitími ponechat krátkou dobu v nabíječce.

Pokud nebudete akumulátor používat delší dobu, vyjměte jej z nabíječky, viz [Uskladnění \(strana 22\)](#).

Čištění spodní části stroje

Servisní interval: Po každém použití

Pro dosažení nejlepších výsledků stroj co nejdříve po dokončení sekání vyčistěte.

1. Přemístěte stroj na rovnou dlážděnou plochu.
2. Před opuštěním provozní pozice vypněte motor a počkejte, dokud se všechny pohyblivé součásti nezastaví.
3. Prostor pod zadními dvířky, kudy posečená tráva vychází ze spodní části sekačky do koše na trávu, vypláchněte vodou.

Poznámka: Vypláchněte tento prostor s nastavitelným košem (je-li ve výbavě) v krajní přední poloze i v krajní zadní poloze.

4. Nastartujte motor a nechte jej několik minut běžet, aby mohla vyschnout spodní strana sekačky a nedocházelo ke vzniku koroze.
5. Před skladováním stroje v uzavřeném prostoru vypněte motor, vytáhněte tlačítko elektrického spouštění (dle výbavy) a nechte stroj vychladnout.

Čištění spodní části stroje ve svislé skladovací poloze

1. Umístěte stroj do svislé skladovací polohy, viz [Skladování stroje ve svislé skladovací poloze \(strana 19\)](#).
2. Ze spodní strany stroje odstraňte zbytky posečené trávy.

Složení rukojeti


▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nesprávným složením a rozložením rukojeti se mohou poškodit kabely, což může způsobit nebezpečí při provozu.

- Při skládání nebo rozkládání rukojeti nepoškodte kabely.
- Je-li lanko poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.

1. Při odemykání zámků držte rukojeť, abyste si nepřiskřípli ruce.
2. Uvolněte zámkové rukojeti tak, aby se horní část rukojeti volně (A, viz [Obrázek 17](#))
3. Sklopte rukojeť zcela dopředu (B, viz [Obrázek 17](#)).

Důležité: Při sklápění rukojeti nasměrujte lanka po vnější straně zámků rukojeti.

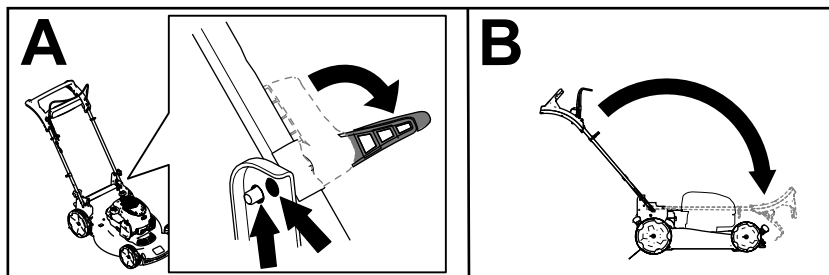

Obrázek 17

g334367

4. Rozložení rukojeti viz [2 Rozložení rukojeti \(strana 8\)](#).


Skládání stroje ve svislé skladovací poloze

V zájmu úspory úložného prostoru můžete stroj skladovat ve svislé poloze.

⚠ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Nesprávným složením a rozložením rukojeti se mohou poškodit kabely, což může způsobit nebezpečí při provozu.

- Při skládání nebo rozkládání rukojeti nepoškodíte kabely.
 - Je-li lanko poškozené, kontaktujte autorizované servisní středisko.
1. Vyjměte ze stroje tlačítko elektrického spouštění a akumulátor.
 2. Přesvědčte se, zda je výška sečení nastavena na 92 mm nebo níže; pokud tomu tak není, upravte ji (viz [Nastavení výšky sekání \(strana 12\)](#)).
 3. Uvolněte zámky rukojeti ([Obrázek 18](#)).

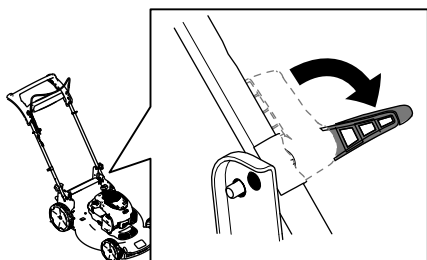


g335482

Obrázek 18

4. Sklopte rukojeť zcela dopředu.

Důležité: Při sklápění rukojeti nasměrujte kabely vně knoflíků rukojeti.

5. Uzamkněte zámky rukojeti.
6. Zvedněte přední stranu stroje za rukojeť a stroj přemístěte na skladovací místo ([Obrázek 19](#)).

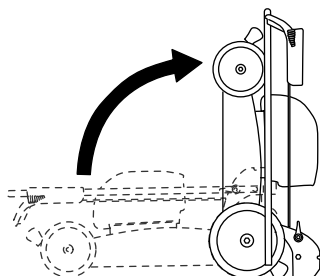

g251586

Obrázek 19

Údržba

Před údržbou nebo čištěním stroje vyjměte ze stroje tlačítko elektrického spouštění a akumulátor.

Používejte pouze náhradní díly a příslušenství doporučené výrobcem.

Pravidelně provádějte kontrolu a údržbu stroje. Opravy stroje nechte provádět pouze v autorizovaném servisním středisku.

Mazání stroje

Stroj není nutné promazávat. Všechna ložiska byla promazána ve výrobním závodě na celou dobu životnosti stroje.

Výměna žacího nože

Servisní interval: Každý rok

Důležité: Pro správné namontování žacího nože budete potřebovat momentový klíč. Pokud nemáte momentový klíč nebo si provedením montáže nejste jistí, kontaktujte autorizované servisní středisko.


Je-li žací nůž poškozený nebo prasklý, okamžitě jej vyměňte. Pokud ostří žacího nože je tupé nebo má vruby, nechte je nabrousit a vyvážit, nebo je vyměňte.

▲ DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Při údržbě žacího nože mějte na paměti, že se může stále pohybovat i při vypnutém zdroji napájení. Žací nůž je ostrý; při kontaktu s nožem může dojít k vážnému poranění.

Při manipulaci se žacím nožem používejte rukavice.


1. Vyjměte ze stroje tlačítko elektrického spouštění a akumulátor.
2. K zajištění žacího nože použijte dřevěný špalek (Obrázek 20).
3. Sundejte žací nůž a uložte si veškeré upevňovací součástky (Obrázek 20).

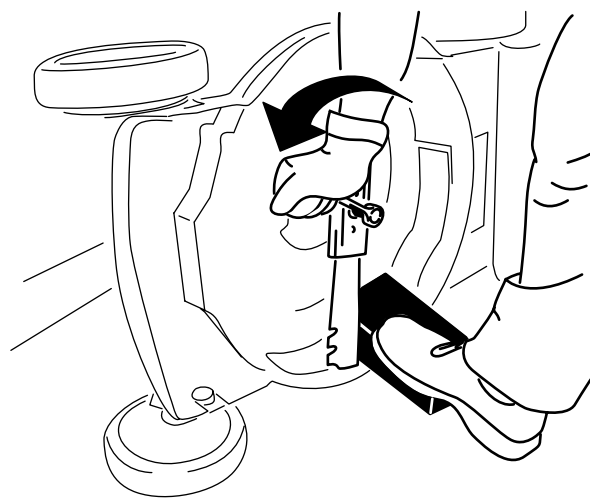

Obrázek 20

g231389

4. Namontujte nový žací nůž a všechny upevňovací součástky (Obrázek 21).

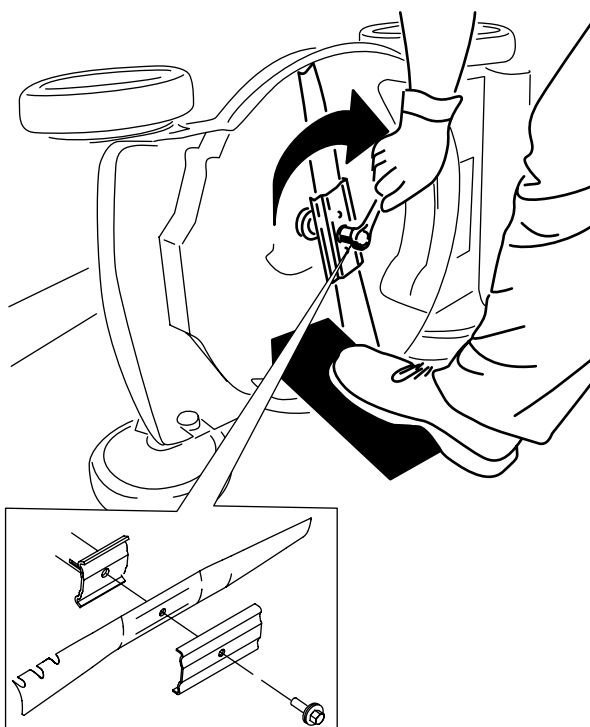

Obrázek 21

g231390

Důležité: Zakřivené konce žacího nože musí směřovat nahoru ke krytu stroje.


5. Momentovým klíčem utáhněte šroub žacího nože na utahovací moment 68 Nm.

Seřízení pohonu pojezdu

Pouze pro modely s vlastním pohonem

Při každé instalaci nového lanka ručního pohonu nebo v případě, že ruční pohon není správně seřízen, proveďte jeho seřízení.

1. Nastavení lanka povolte otáčením seřizovací matice proti směru hodinových ručiček (**Obrázek 22**).

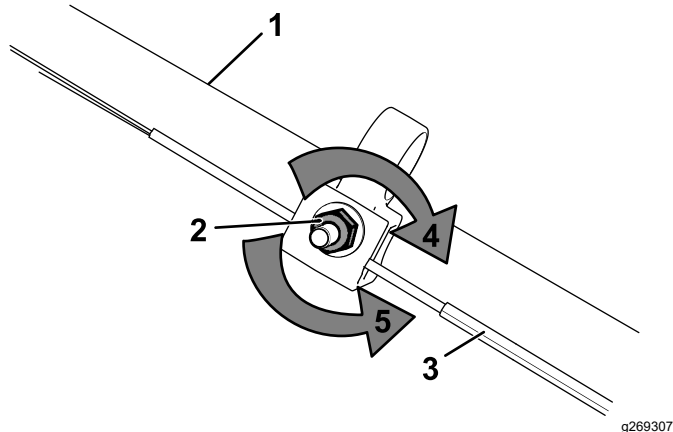

Obrázek 22

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Rukojeť (levá strana) | 4. Otáčením seřizovací matice ve směru hodinových ručiček utáhněte nastavení. |
| 2. Stavěcí matice | 5. Otáčením matice proti směru hodinových ručiček povolte nastavení. |
| 3. Lanko ručního pohonu | |

2. Napnutí lanka (**Obrázek 22**) nastavte jeho zatažením dozadu nebo posunutím dopředu a jeho zajištěním v dané poloze.

Poznámka: Chcete-li tahovou sílu zvýšit, posuňte lanko směrem k elektromotoru; chcete-li tahovou sílu snížit, posuňte lanko směrem od elektromotoru.

3. Nastavení lanka utáhněte otáčením seřizovací matice ve směru hodinových ručiček.

Poznámka: Pomocí nástrčného klíče nebo obyčejného klíče matici pevně utáhněte.

Příprava akumulátoru na recyklaci

Důležité: Po vyjmutí akumulátoru zakryjte jeho svorky vysoce odolnou lepicí páskou. **Nepokoušejte se akumulátor zničit, rozebrat nebo odstranit některé z jeho součástí.**

Další informace o řádné recyklaci akumulátoru vám poskytne místní úřad nebo autorizovaný prodejce Toro.

Uskladnění

Důležité: Stroj, akumulátor a nabíječku skladujte pouze při teplotách ve vhodném rozmezí, viz [Technické údaje \(strana 10\)](#).

Důležité: Pokud akumulátor skladujete na období mimo sezónu, nabijte jej natolik, aby se zeleně rozsvítily 2 nebo 3 kontrolky LED na akumulátoru. Neskladujte akumulátor, je-li zcela nabitý nebo zcela vybitý. Chcete-li stroj začít znovu používat, nabijte akumulátor tak, aby levá kontrolka na nabíječce svítila zeleně nebo aby na akumulátoru svítily všechny 4 zelené kontrolky LED.

- Po použití odpojte výrobek od napájení (tj. vyjměte akumulátor) a přesvědčte se, zda nedošlo k jeho poškození.
- Neskladujte stroj s vloženým akumulátorem.
- Očistěte z výrobku všechny nečistoty.
- Pokud stroj, tlačítko elektrického spouštění, akumulátor a nabíječku akumulátorů nepoužíváte, uložte je mimo dosah dětí.
- Stroj, akumulátor a nabíječku akumulátorů nevystavujte vlivům korozivních látek, jako jsou zahradní chemikálie a posypové soli.
- V zájmu snížení rizika vážného poranění osob neskladujte zařízení venku nebo ve vozidlech.
- Stroj, akumulátor a nabíječku akumulátorů skladujte na čistém a suchém místě.

Odstraňování závad

Postupujte pouze podle pokynů uvedených v této příručce. Jestliže nejste schopni problém odstranit svépomocí, veškeré další úkony kontroly, údržby a opravy může provádět pouze oprávněné servisní středisko nebo kvalifikovaný odborník.

Závada	Možné příčiny	Způsoby odstranění
Stroj nelze spustit.	1. Ve stroji není zcela vložen akumulátor. 2. Akumulátor není nabitý. 3. Akumulátor je poškozen. 4. Ve stroji vznikla jiná závada elektrického systému.	1. Vyjměte akumulátor, vložte jej zpět do stroje a přesvědčte se, zda je zcela vložen a zajištěn na západku. 2. Vyjměte akumulátor ze stroje a nabijte jej. 3. Vyměňte akumulátor. 4. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Stroj nepracuje nepřetržitě.	1. Vývody akumulátoru jsou vlhké. 2. Akumulátor není v nářadí zcela zasunut.	1. Nechejte akumulátor vyschnout nebo jej dosucha otřete. 2. Vyjměte akumulátor, vložte jej zpět do nářadí a přesvědčte se, zda je zcela vložen a zajištěn na západku.
Stroj nedosahuje svého plného výkonu.	1. Je příliš nízká kapacita akumulátoru. 2. Větrací kanály jsou zablokovány.	1. Vyjměte akumulátor ze stroje a plně jej nabijte. 2. Větrací kanály vyčistěte.
Akumulátor se rychle vybíjí.	1. Akumulátor je mimo vhodné rozmezí provozní teploty.	1. Uložte akumulátor na suché místo, jehož teplota je v rozmezí 5 °C až 40 °C.
Nabíječka akumulátorů nepracuje.	1. Nabíječka akumulátorů je mimo vhodné rozmezí provozní teploty. 2. Zásuvka, ke které je nabíječka akumulátorů připojena, není pod napětím.	1. Nabíječku akumulátorů odpojte a uložte ji na suché místo, jehož teplota je v rozmezí 5 °C až 40 °C. 2. Požádejte kvalifikovaného elektrikáře o opravu zásuvky.
LED kontrolka na nabíječce akumulátorů svítí červeně.	1. Nabíječka akumulátorů a/nebo akumulátor je mimo vhodné rozmezí provozní teploty.	1. Nabíječku akumulátorů odpojte a uložte ji na suché místo, jehož teplota je v rozmezí 5 °C až 40 °C.
LED kontrolka na nabíječce akumulátorů bliká červeně.	1. Došlo k chybě komunikace mezi akumulátorem a nabíječkou. 2. Akumulátor je slabý.	1. Vyjměte akumulátor z nabíječky, odpojte nabíječku akumulátorů ze zásuvky a 10 sekund počkejte. Nabíječku akumulátorů znovu zapojte do zásuvky a do nabíječky vložte akumulátor. Pokud LED kontrolka na nabíječce akumulátorů stále bliká červeně, tento postup zopakujte. Pokud LED kontrolka na nabíječce akumulátorů stále červeně bliká i po 2 pokusech, akumulátor řádně zlikvidujte v provozovně pro recyklaci akumulátorů. 2. Akumulátor řádně zlikvidujte v nejbližší provozovně pro recyklaci akumulátorů.

Závada	Možné příčiny	Způsoby odstranění
Stroj pípá.	1. Akumulátor není nabitý. 2. Stroj je v poloze, která není pro provoz bezpečná. 3. Stroj je přetížen. 4. Ve stroji vznikla jiná závada elektrického systému.	1. Vyjměte akumulátor ze stroje a nabijte jej. 2. Zkontrolujte, zda se stroj při provozu nadměrně nenaklání. 3. Trávu sekejte na větší výšku nebo při pomalejší chůzi. 4. Pokuste se provést další kroky k odstranění závad. Pokud výstražný tón stále zní, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce.
Kvalita řezu je snížena nebo neuspokojivá.	1. Žací nůž je tupý. 2. Na žací plošině se uložil nános nečistot.	1. Nechejte nůž nabrousit nebo vyměnit. 2. Vyčistěte spodní část stroje.
Stroj seká nerovnoměrně.	1. Žací nůž je tupý. 2. Sekací plošina je poškozená.	1. Nechejte nůž nabrousit nebo vyměnit. 2. Kontaktujte autorizované servisní středisko.
Stroj vibruje.	1. Žací nůž je ohnutý nebo poškozený.	1. Žací nůž zkontrolujte a v případě potřeby jej vyměňte.

Poznámky:

Poznámky:

Oznámení o ochraně soukromí EEA / UK

Způsob, jakým společnost Toro nakládá s vašimi osobními údaji

Společnost Toro Company („Toro“) respektuje vaše soukromí. Když zakoupíte naše produkty, můžeme shromažďovat určité vaše osobní informace poskytnuté buď přímo vámi, nebo vaším místním prodejcem nebo společností Toro. Společnost Toro využívá tyto informace k plnění smluvních povinností, jako je například registrace vaší záruky, zpracování reklamace nebo kontakt s vámi v případě stažení výrobku – a pro legitimní obchodní účely – jako např. zjišťování spokojenosti zákazníků, zlepšování našich výrobků nebo poskytování informací o výrobku, jež mohou být zajímavé. Společnost Toro může sdílet vaše údaje se svými dceřinými společnostmi, přidruženými společnostmi, prodejci a dalšími obchodními partnery v souvislosti s kteroukoli z těchto činností. Osobní údaje můžeme rovněž poskytnout, pokud je to vyžadováno zákonem nebo v souvislosti s prodejem, koupí nebo sloučením podniku. Vaše osobní informace nebudeme nikdy prodávat žádné další společnosti pro marketingové účely.

Zachování osobních údajů

Společnost Toro uchovává vaše osobní údaje, pokud jsou relevantní pro výše uvedené účely a v souladu se zákonnými požadavky. Chcete-li získat další informace o platných lhůtách uchovávání, kontaktujte nás prosím na adrese legal@toro.com.

Závazek společnosti Toro k bezpečnosti

Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány v USA nebo jiné zemi, ve které mohou platit méně přísné zákony na ochranu dat než vaší zemi bydliště. Pokaždé, když převedeme vaše údaje mimo zemi vašeho bydliště, přijmeme zákonem požadovaná opatření, abychom zajistili, že budou zavedeny příslušné záruky, které ochrání vaše informace a zajistí šetrné nakládání s nimi.

Přístup a oprava

Můžete mít právo své osobní údaje upravovat nebo kontrolovat a můžete mít námitky nebo omezovat zpracování svých dat. Za tímto účelem nás kontaktujte e-mailem legal@toro.com. Máte-li pochybnosti ohledně způsobu, jakým společnost Toro zpracovává vaše informace, doporučujeme, abyste tuto otázku vznesli přímo u nás. Vezměte prosím na vědomí, že evropští občané mají právo podat stížnost na úřadě pro ochranu údajů.



Count on it.